

BENINCA®

MAG.E

MAG.E Encoder

ITALIANO

Posizionare il circuito con il relativo supporto sulla calotta superiore del motore (Fig.1).

Posizionare il magnete sull'albero del motore (Fig.2).

Utilizzando il tubo metallico fornito in dotazione, per mezzo di qualche LEGGERO colpo di martello, innestare completamente il magnete nell'albero motore (Fig.3).

Chiudere il coperchio con le due viti in modo da fissare il tutto sulla calotta motore (Fig.4)

Collegare il cavo all'ingresso ENCODER della centrale.

Attivare la logica ENCODER (ON).

Dare avvio ad una procedura di AUTOSET, se prevista dalla centrale di comando.

MAG.E Encodeur

FRANÇAIS

Placez le circuit avec son support sur la calotte supérieure du moteur (Fig.1).

Positionner l'aimant sur l'arbre du moteur, Fig.2, en utilisant le tuyau métallique livré en dotation, par quelque coup LÉGER de marteau, greffer complètement l'aimant dans l'arbre moteur (Fig.3).

Fermez les couvercles avec deux vis de manière à fixer l'ensemble sur les calottes (Fig.4).

Activer la logique ENCODER, ON.

Faire une procédure d'AUTOSET, si prévue par la centrale de commande.

MAG.E Encoder

ENGLISH

Place the circuit with the relevant support on the upper cap of the motor (Fig.1).

Place the magnet on the motor shaft (Fig. 2).

Insert completely the magnet on the motor shaft by using the included pipe. Please be extremely careful while hammering the pipe to insert the magnet (Fig.3).

To fit the unit onto the motor cap, close the cover and fix it with the two screws (Fig.4)

Connect the cable to the ENCODER input of the control unit.

Enable ENCODER logic (ON)

If available in the control panel, start an AUTOSET procedure.

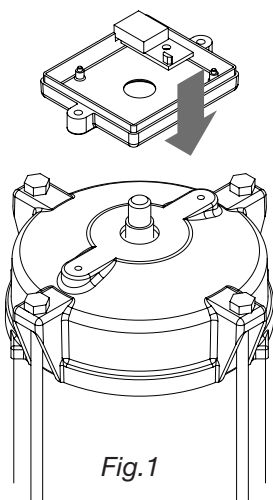


Fig.1

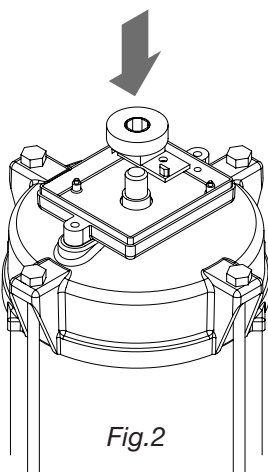


Fig.2

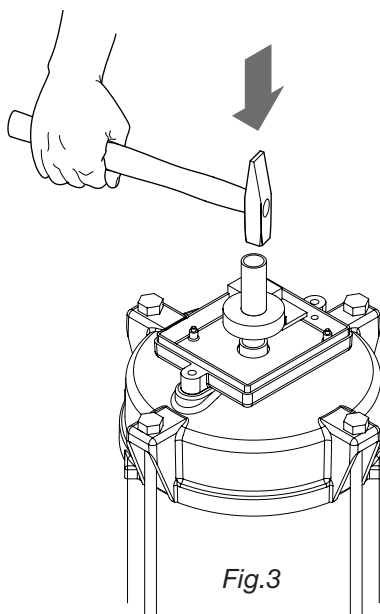


Fig.3

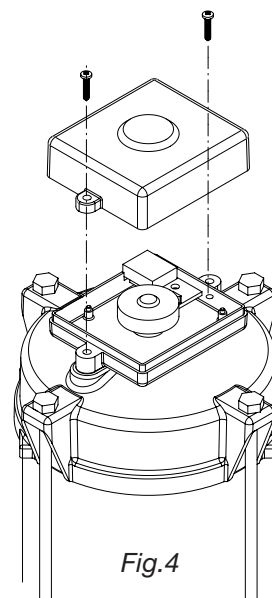


Fig.4