



ZESTAW KAMERY AUDIO


FA00955-PL

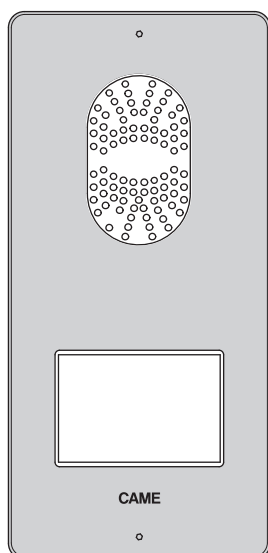

001CS2PLC0

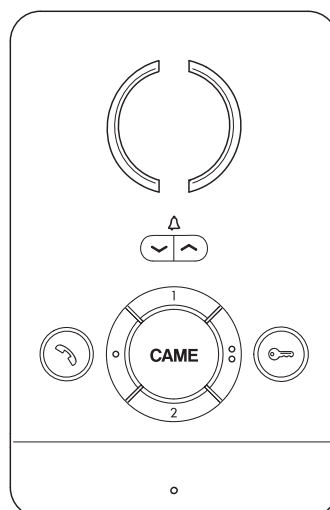

001CS2BNC0

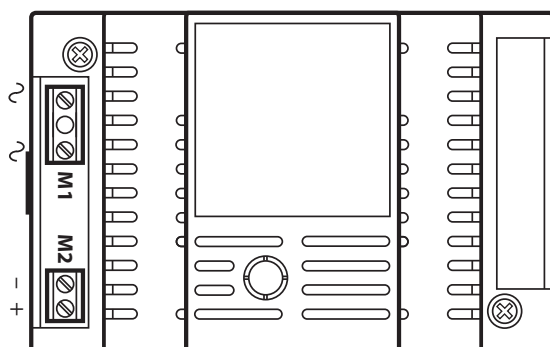

001DC002AC

001CK0001
INSTRUKCJA INSTALACJI

Ogólne środki ostrożności

Otwieranie opakowania

- Przed przystąpieniem do instalacji należy uważnie przeczytać instrukcję obsługi i dostosować się do wskazówek podanych przez producenta;
- Po rozpakowaniu sprawdzić ogólny stan urządzenia;
- Elementy opakowania (plastikowe torebki, pianka polistyrenowa, itd.) nie mogą znajdować w zasięgu dzieci ponieważ są one dla nich niebezpieczne;

Ogólne wskazówki dotyczące instalacji

- Instalacja, programowanie, konserwacja produktu muszą być wykonane przez profesjonalnych techników, którzy odbyli szkolenie zgodnie z obowiązującymi standardami, w tym również w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczeństwa;
- Prace instalacyjne należy prowadzić w dobrze oświetlonym miejscu, gdzie nie występują zagrożenia dla zdrowia, oraz używać narzędzi w dobrym stanie technicznym;
- Urządzenie musi być zainstalowane zgodnie ze stopniem ochrony IP wskazanym w danych technicznych;
- Nie przykrywać ani nie zasłaniać otworów wentylacyjnych i chłodzenia;

Złącza elektryczne

- System elektryczny musi być zgodny z obowiązującymi standardami w danym kraju;
- Przed podłączeniem do zasilania sieciowego należy upewnić się, że oznaczenia na tabliczce znamionowej odpowiadają charakterystyce zasilania sieciowego;
- Urządzenie zasilane z sieci powinno być chronione przełącznikiem wielobiegunowym ze stykami w odstępie 3 mm;
- Przewody, które nie są używane muszą być zaizolowane;
- Aby uniknąć przypadkowych zwarc, należy spiąć przewody zasilania sieciowego i przewody sygnałowe niskiego napięcia osobno;
- Końcówki kabli należy pobielić, aby zapobiec awariom na skutek ich utlenienia;

Zakończenie instalacji

- Po zakończonej instalacji, należy sprawdzić poprawne działanie urządzenia i systemu jako całości;
- Instalator musi upewnić się, że informacje podane użytkownikowi są właściwe oraz, że użytkownik został z nimi odpowiednio zapoznany;

Konserwacja

- Przed rozpoczęciem czyszczenia lub operacji konserwujących należy odłączyć zasilanie od urządzenia; jeżeli urządzenie jest zasilane przez główną sieć należy odłączyć źródło zasilania za pomocą przełącznika znajdującego się pomiędzy urządzeniem a podłączeniem do zasilania;
- W przypadku usterki lub awarii urządzenia należy odłączyć zasilanie i nie podejmować prób naprawienia urządzenia samodzielnie;
- Jeżeli urządzenie wymaga naprawy, należy skontaktować się z autoryzowanym przez producenta centrum wsparcia technicznego i zawsze używać części dostarczanych przez CAME Group s.p.a.;

Urządzenie może być wykorzystywane tylko do celów, do których zostało zaprojektowane i przeznaczone.

Niezastosowanie się do powyższych instrukcji może stanowić zagrożenie dla bezpiecznego działania urządzenia. Producent nie ponosi żadnej odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku nieprawidłowego, niewłaściwego lub nieprzemysłowego użytkowania urządzenia.

USUWANIE

Nie wolno zaśmiecać środowiska elementami opakowania. Należy upewnić się, że produkt zostanie usunięty zgodnie z prawem obowiązującym w kraju, w którym jest używany.


Jeżeli urządzenie zakończy swój cykl użytkowania, należy upewnić się, że nie będzie ono zaśmiecać środowiska naturalnego. Urządzenie musi być usunięte zgodnie z obowiązującymi przepisami, a o ile to możliwe, jego części należy poddać recyklingowi.

Części, które mogą zostać poddane recyklingowi są opatrzone odpowiednim symbolem oraz skrótem materiału, z którego są wykonane.





Zawartość opakowania

Panel zewnętrzny domofonu

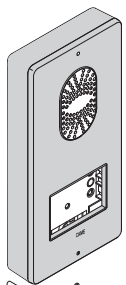


Jednostka zasilająca

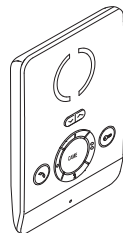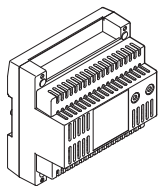

Odbiornik wewnętrzny domofonu


2 zaślepki
i 2 śruby z podkładkami
Klucz ampułowy

Wymiary

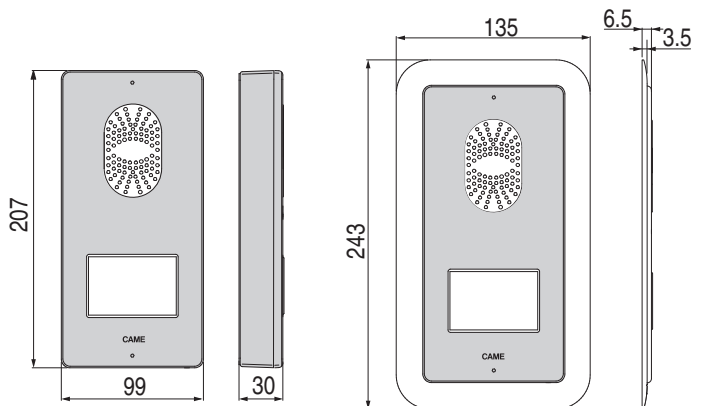


AKCESORIA (do zakupu oddzielnie)


001DC00EGMA11 Pojedynczy przycisk




001DC00EGMA12 Pojedynczy przycisk
podwójnej
wysokości

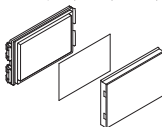


001DC00EGMA13 Podwójny przycisk




001DC00PLACO01 Zadaszenie
do montażu podtynkowego

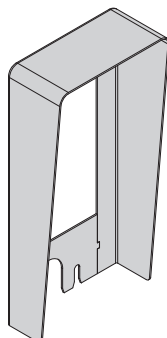

001DC00PLACO02 Ramka do montażu podtynkowego

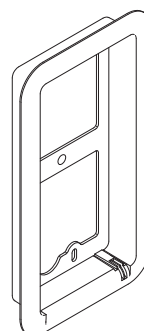









001DC00PLACO03 Krzyżka do montażu podtynkowego

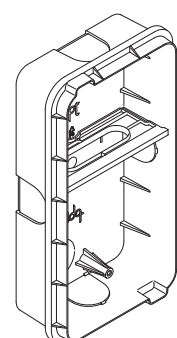

001CS2BNC0

Instalacja

Zdemontować plastikową ramkę z urządzenia po przyciśnięciu plastikowego przycisku (rys. 1).
Przymocować plastikową ramkę do wbudowanej puszki elektrycznej Ø 60 mm (rys. 2) lub do prostokątnej puszki elektrycznej 503 (rys. 3) lub bezpośrednio do ściany (rys. 4), używając załączonych śrub i zwracając uwagę na oznaczenie UP wskazujące górę.
Puszka elektryczna musi być zamontowana na odpowiedniej wysokości względem użytkownika.
Nie dokręcać zbyt mocno śrub.
Po podłączeniu, należy przymocować urządzenie zaciskami do plastikowej ramki (rys. 5 i 6).
Aby zdemontować urządzenie z plastikowej ramki, należy zwolnić zaciski przytrzymując plastikowe haczyki (rys. 7).

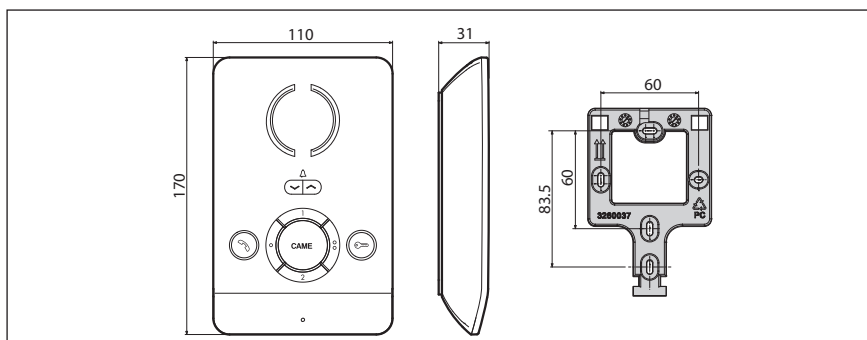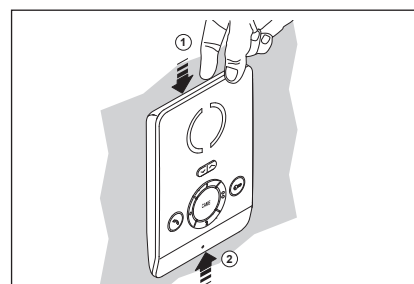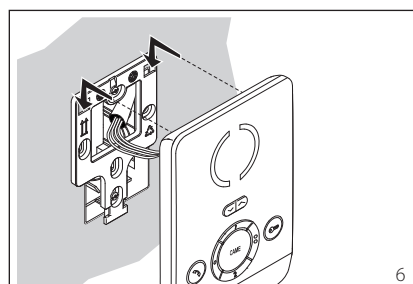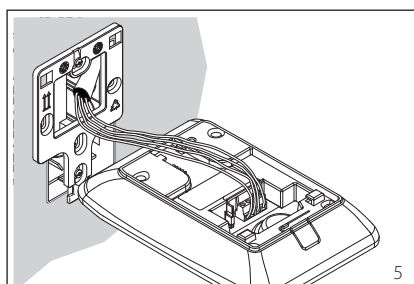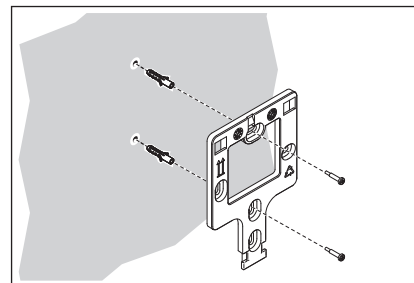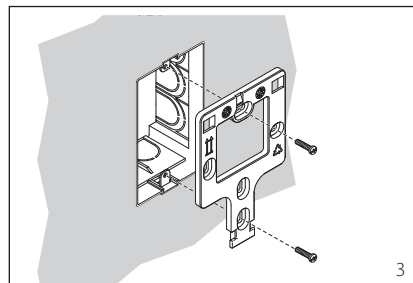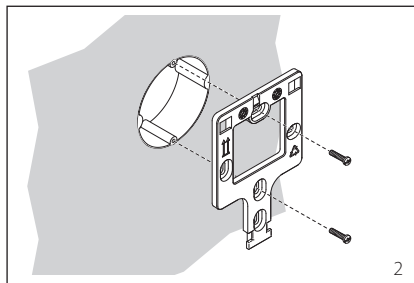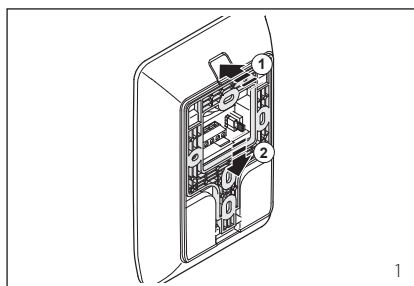

Dane techniczne

Zużycie prądu: 80 mA maks. (<1 mA w trybie gotowości)

Zużycie prądu w trybie jednej diody LED (dzwonięcie wyłączone): 1 mA


Wymiary: 110x170x31 mm

Temperatura przechowywania: -25°C +70°C


Temperatura pracy: 0°C +35°C


Stopień ochrony IP: IP 20

Płyty zaciskowe

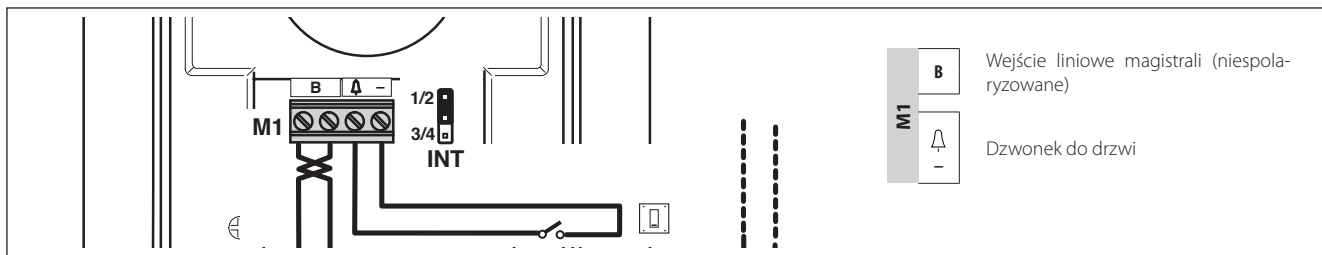

Wybieranie

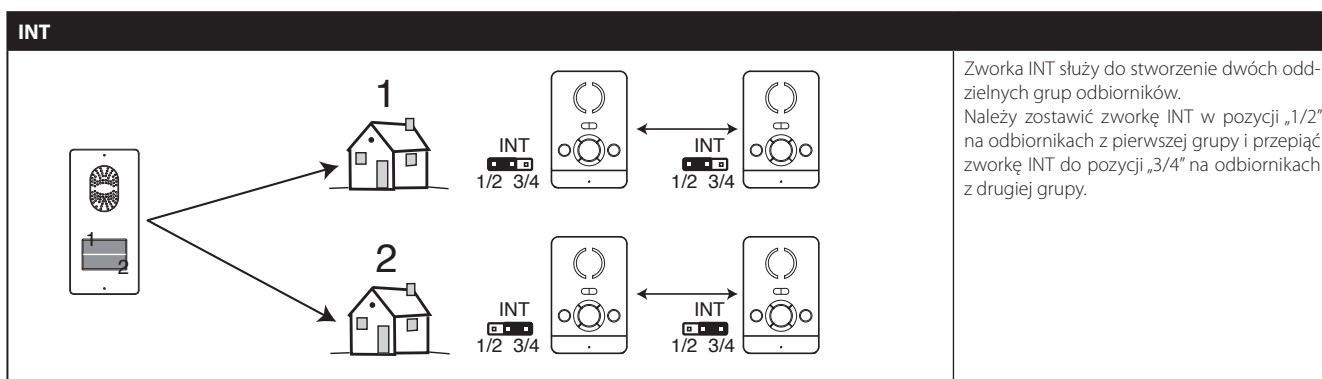

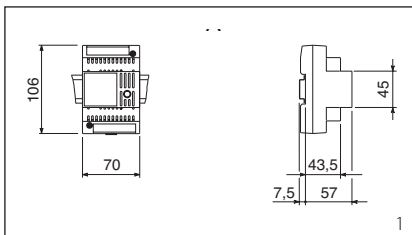

001DC002AC

Instalacja


Jednostka zasilająca musi być ZAWSZE zainstalowana poziomo.

Urządzenie może być zainstalowane na szynie spełniającej wymogi normy DIN (EN 50022) w odpowiednim panelu elektrycznym.

Ogólne wymiary urządzenia przedstawione zostały na rysunku 1.


Jeżeli jednostka zasilająca jest zainstalowana w metalowej osłonie, konieczne jest zapewnienie odpowiedniej wentylacji.

Płyty zaciskowe

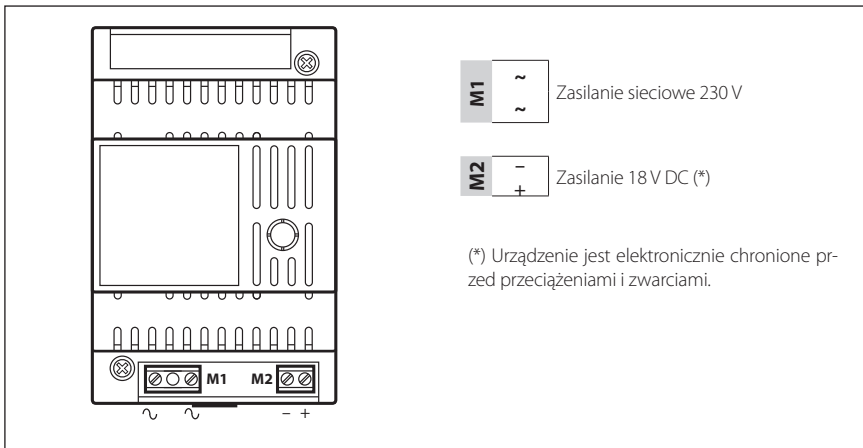

Dane techniczne

Zasilanie: 230 V AC 50-60 Hz	
Zużycie prądu:	I maks AC 200 mA _{AC}
Straty prądu: 10 W maks.	
Moc znamionowa: 18 V DC 1 A – 0,5 A 1'3'	
Wymiary: 4 DIN	
Temperatura przechowywania: -25°C +70°C	
Temperatura pracy: 0°C +35°C	
Stopień ochrony IP: IP30	

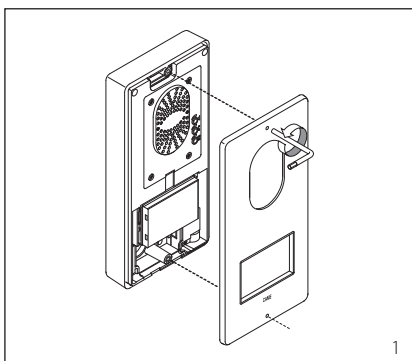


001CS2PLC0

Montaż natynkowy

Odkręcić blokujące śruby za pomocą klucza ampułowego i zdjąć płytkę (rys. 1). Przymocować zasłepki i przykręcić panel na odpowiedniej wysokości (rys. 2). Kable przełożyć przez prowadnice tak, jak jest to pokazane na rysunku 2.

Wyjąć plastikową osłonę zacisku i okablować połączenie (rys. 3). Po wykonaniu wszystkich podłączeń, ponownie włożyć osłonę zacisków. Założyć przednią płytkę (rys. 1).

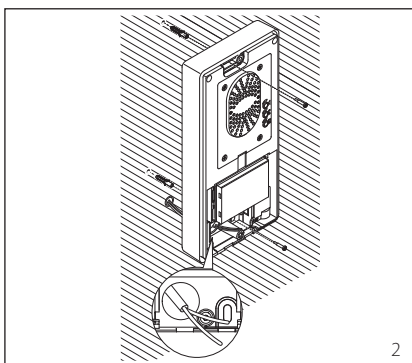

Montaż podtynkowy

Zamontować skrzynkę montażową w wybranym miejscu, uprzednio przełożywszy kable przez prowadnice w oznaczonych punktach (rys. 4 punkt A).




Podczas wbudowywania skrzynki montażowej można użyć dostarczonej podkładki, aby uniknąć zniekształceń (rys. 4 punkt B).

Odkręcić blokujące śruby za pomocą klucza ampułowego i zdjąć płytkę (rys. 1).


Złącza kablowe przeprowadzić przez specjalny otwór (rys. 2) a panel główny przymocować na ramce tak, jak jest to pokazane na rysunku 5. Następnie zdjąć plastikową osłonę i okablować połączenie (rys. 3).

Po wykonaniu wszystkich połączeń ponownie umieścić osłonę zacisków.


Założyć przednią płytkę (rys. 1).

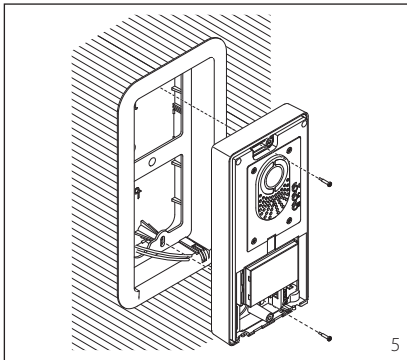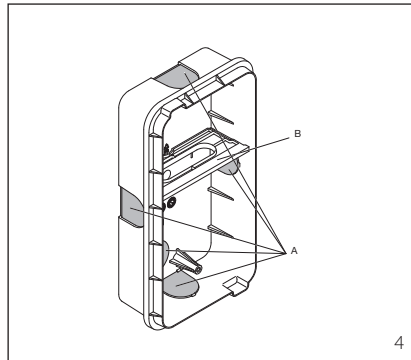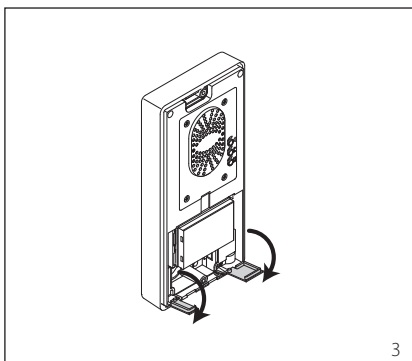


Funkcje płyt zaciskowych

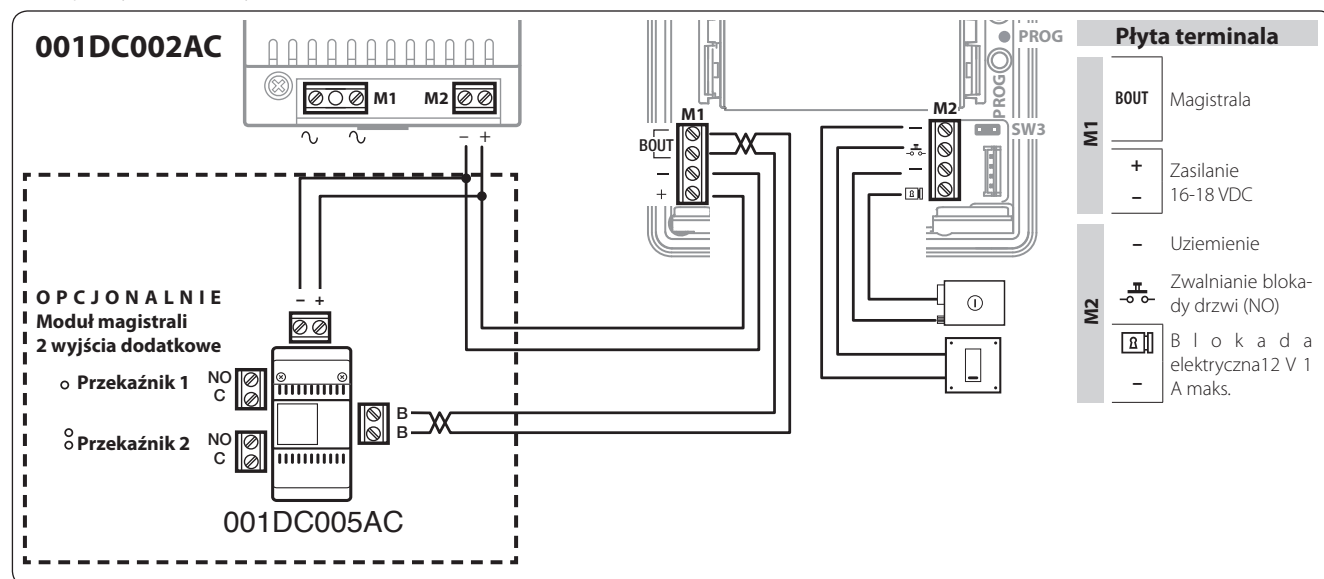

Regulacja

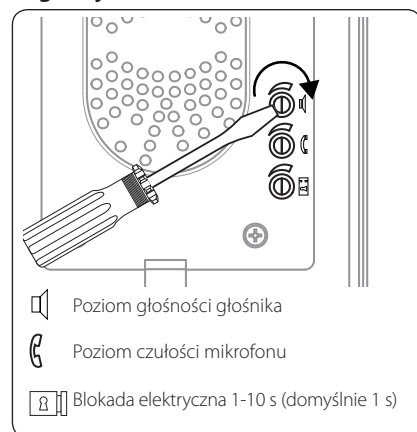

Odległości

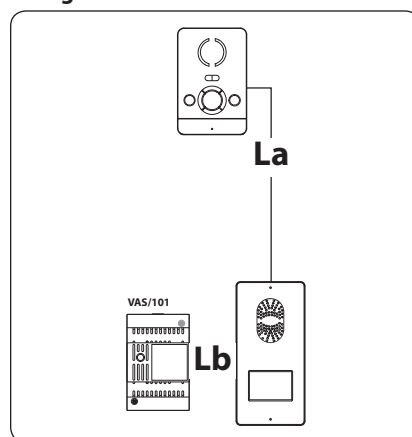


	Odległości		
	2x1 mm ²	UTP/CAT 5	2x2,5mm ²
La	≤250 m	≤250 m	–
Lb	≤25 m	–	≤60 m

Dane techniczne

Zasilanie: 16-18 V DC
Zużycie prądu: 120 mA maks. (75 mA w trybie gotowości)
Wymiary: 99x207x30 mm
Temperatura przechowywania: -25°C +70°C
Temperatura pracy: -15°C +50°C
Stopień ochrony IP: IP54

Konfiguracja melodii dzwonek

Kolejno wykonać wszystkie opisane fazy programowania opisane niżej:

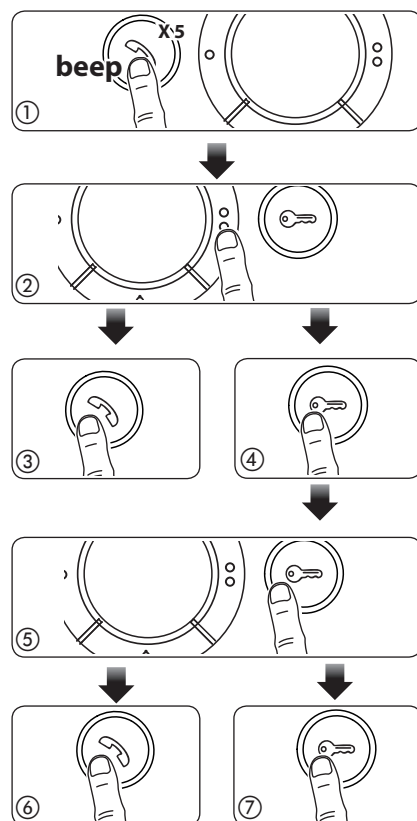

1- Wejście do programowania.

Naciśnąć 5 razy przycisk w ciągu 5 s ①.
Krótki sygnał dźwiękowy potwierdza wejście do programowania.

2- Programowanie melodii dzwonka przypisanej do wywołania z panelu wejściowego.

Aby wysłuchać w kolejności dostępnych melodii dzwonek naciśnąć przycisk ②.
Aby wybrać dzwonek i wyjść z programowania, należy naciśnąć przycisk ③.
Aby natomiast wybrać dzwonek i kontynuować programowanie, należy naciśnąć przycisk ④.

3- Programowanie melodii dzwonka przypisanej do wywołania z drzwi wejściowych.



Aby wysłuchać w kolejności dostępnych melodii dzwonek naciśnąć przycisk ⑤.
Aby wybrać dzwonek i wyjść z programowania, należy naciśnąć przycisk ⑥.
Aby wybrać dzwonek i kontynuować programowanie, należy naciśnąć przycisk ⑦.



4- Zaprogramować liczbę dzwonek wywołania.

Naciśnąć przycisk ⑧ tyle razy, ile dzwonek zamierza się ustawić (od 1 do 6 dzwonek). Po upływie 3 sekund od ostatniego naciśnięcia przycisku, zostanie powtórzone wywołanie dla wybranej liczby dzwonek.
Aby wyjść z programowania naciśnąć przycisk ⑨.

W celu zaprogramowania wywołania, należy zapoznać się z dokumentacją paneli wejściowych.

Odległości

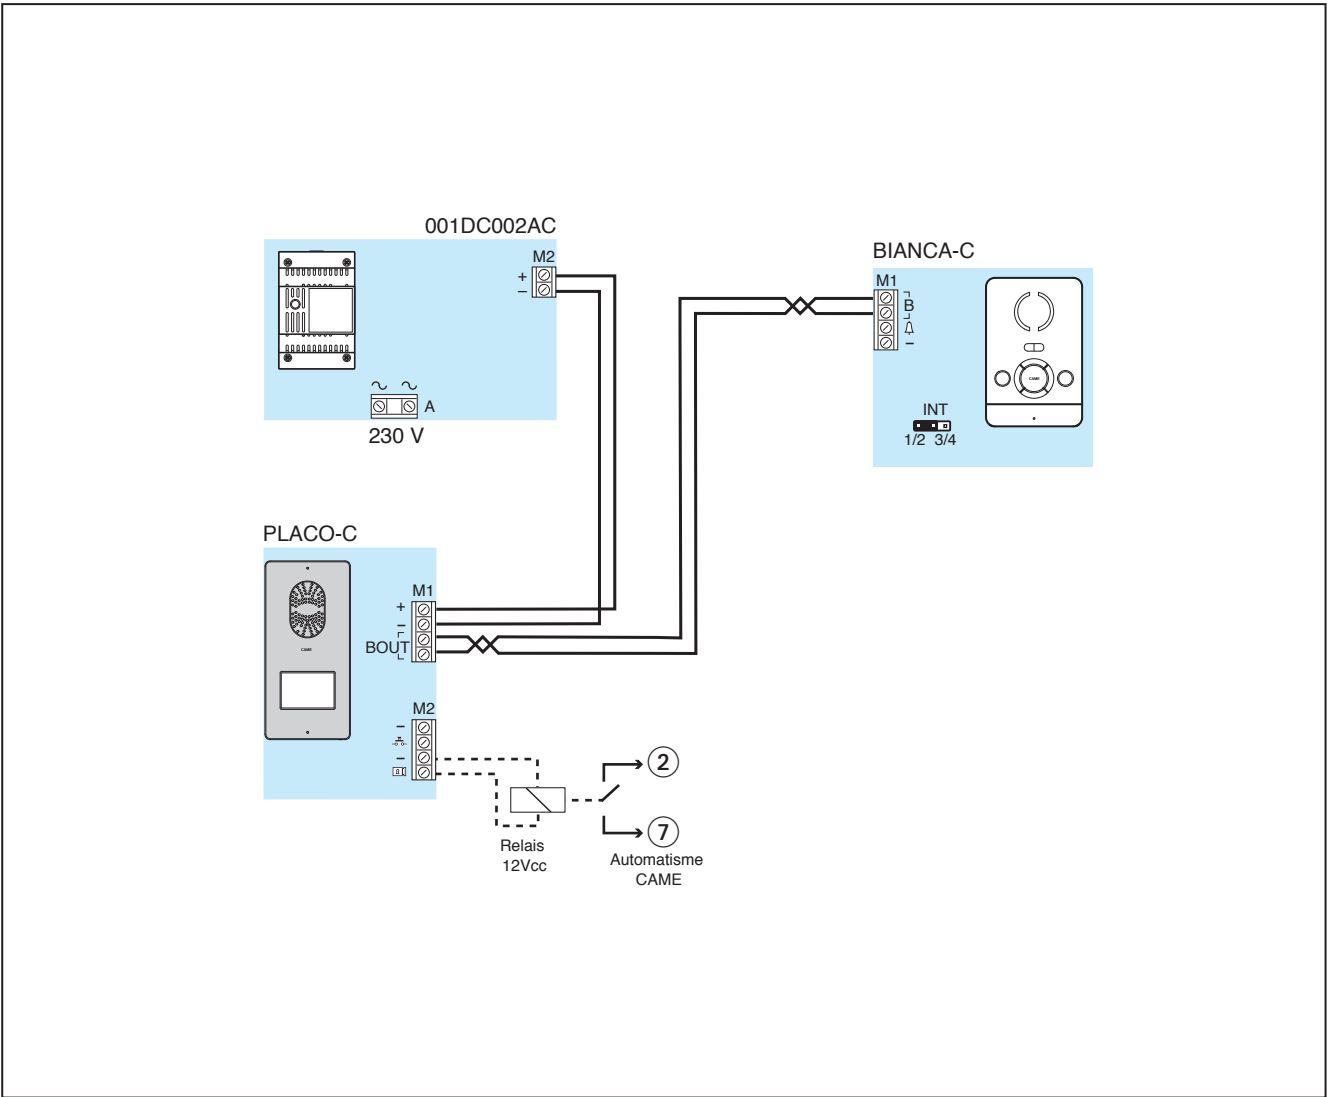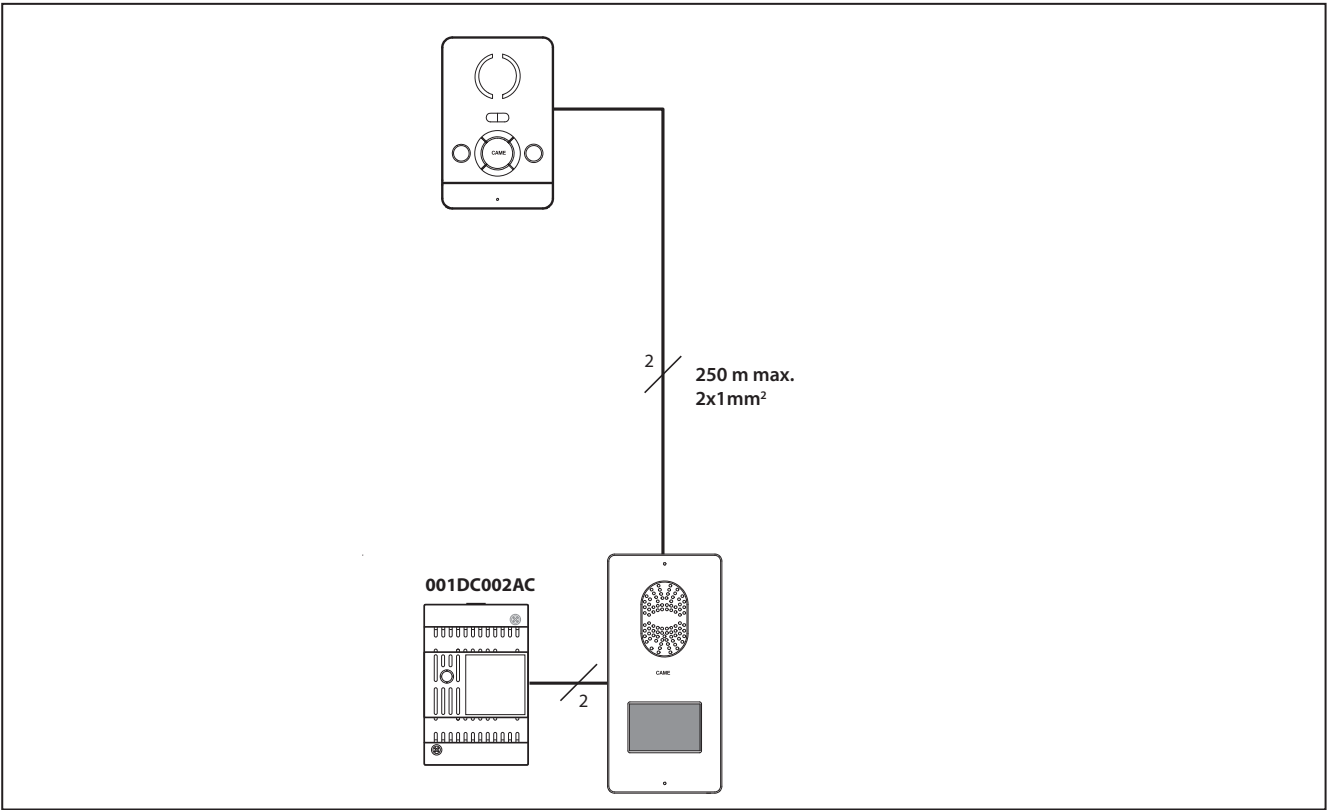

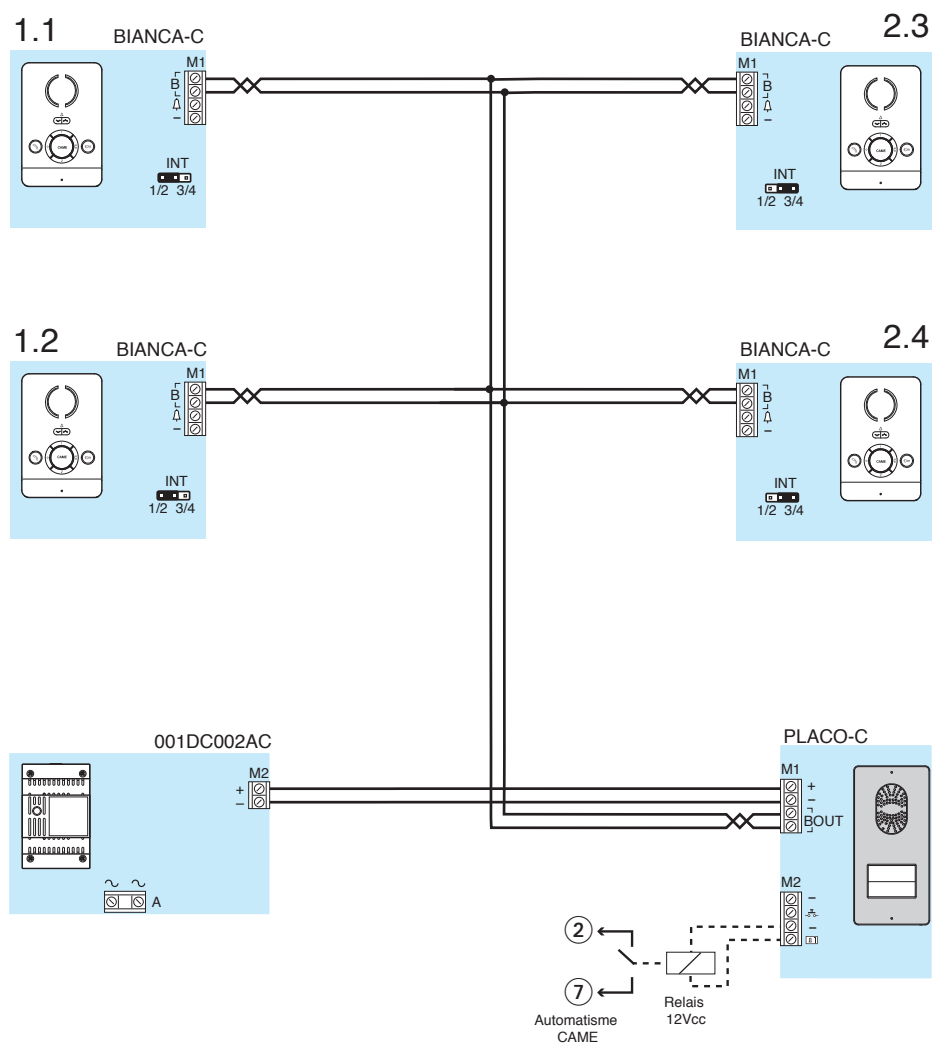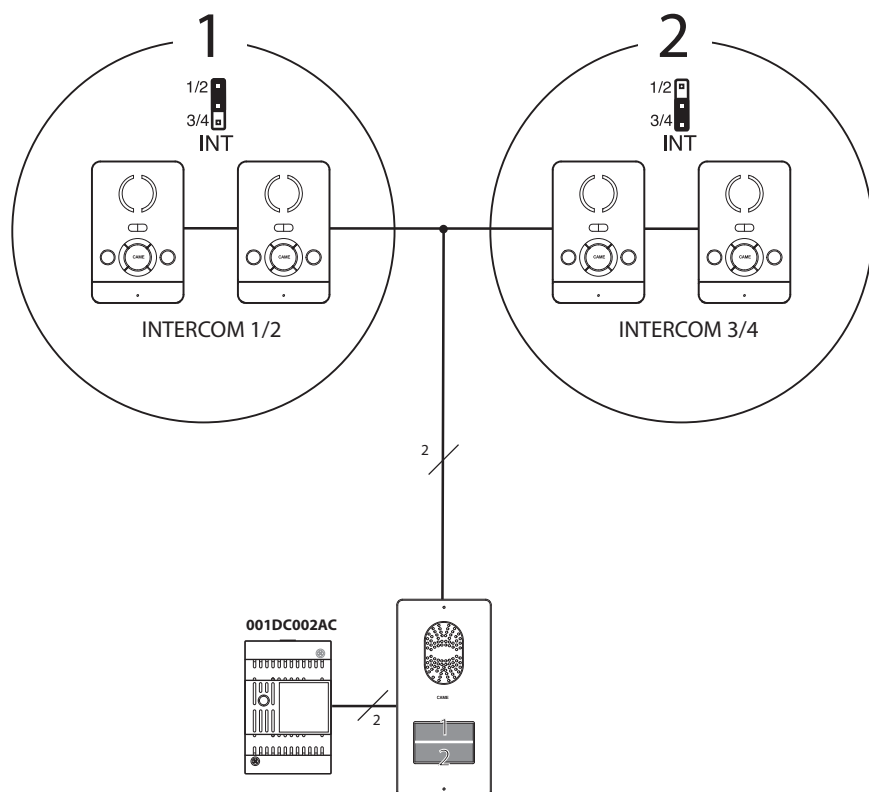



CAME.COM

CAME S.P.A.

Via Martiri Della Libertà, 15

31030 Dosson di Casier - Treviso - Italy

tel. (+39) 0422 4940 - fax. (+39) 0422 4941