



Panel wejściowy audio i video


FA00939-PL

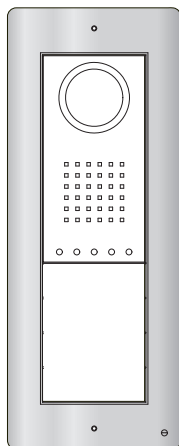

001DC02ENIGMA

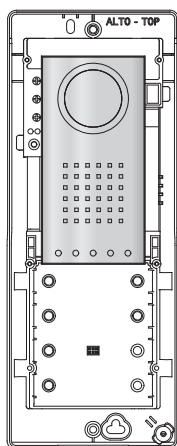


001DC01ENIGMA

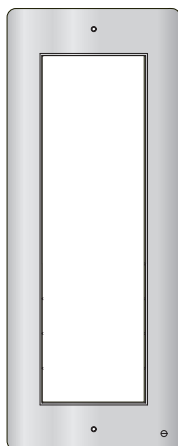001DC00EGMA05
001DC00EGMA06**001DC01ENIGMA****001DC02ENIGMA****INSTRUKCJA PROGRAMOWANIA**

Ostrzeżenia ogólne

- Przed rozpoczęciem instalacji i wykonaniem prac w sposób wskazany przez producenta, należy uważnie przeczytać instrukcję.
- Instalacja, zaprogramowanie, oddanie do użytku i konserwacja urządzenia powinny być przeprowadzane wyłącznie przez wykwalifikowany i odpowiednio przeszkolony personel techniczny, zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi norm bezpieczeństwa i usuwania opakowań.
- Przed wykonaniem jakiegokolwiek czynności związanej z czyszczeniem lub konserwacją, należy odłączyć zasilanie od urządzenia.
- Urządzenie musi być użytkowane wyłącznie do celów, dla jakich zostało stworzone.
- Producent nie jest odpowiedzialny za ewentualne szkody spowodowane nieprawidłowym, błędnym lub nierozsądnym użytkowaniem urządzenia.

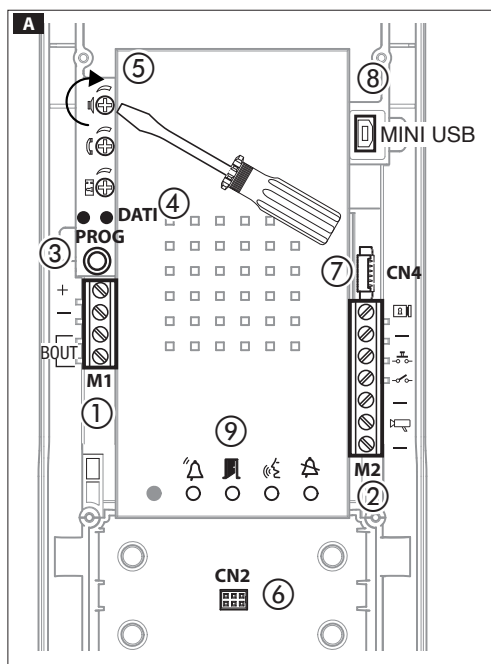

Funkcje A

Zaciski ①

+ Zasilanie 14-18 VDC
- Zasilanie 14-18 VDC

BOUT Magistrala

Kostka połączeniowa ②

Elektrozamek
12 V - 1 A max

Przycisk otwierania drzwi (NA)

Wejście styk drzwi otwarte (NC)

Masa

Wyjście instalacji (aktywne do masy)

Masa

Przycisk PROG ③ i DIODA PROG ④

Przycisk i DIODA programowania (patrz paragraf 'Programowanie'). Dioda PROG może przyjmować następujący wygląd:

- Zgaszona
- Zapalona
- ✶ Miga powoli
- ✶ Miga szybko

Regulacje ⑤

- Regulacja poziomu głośności głośnika
- Regulacja czułości mikrofonu
- elektrozamek 1÷10 s (ustawienie domyślne 1 s)

Złącza

- ⑥ CN2: Złącze do modułu kontroli dostępu z klawiaturą lub RFID.
- ⑦ CN4: Złącze do podłączenia ewentualnej klawiatury dodatkowej
- ⑧ MINI USB: Złącze do programowania przy użyciu komputera

Sygnalizatory ⑨



- ✶ Czerwony - Wywoływanie w toku
- ✶ Zielony - Drzwi otwarte
- ✶ Żółty - Rozmowa w toku
- ✶ Niebieski - Instalacja zajęta

Dane techniczne

Typ	001DC01ENIGMA 001DC02ENIGMA
Zasilanie (VDC)	14÷18
Pobór prądu (mA max)	320
Pobór w trybie stand by (mA)	130
Wymiary (mm)	99x254x25 mm
Temperatura przechowywania (°C)	-25 /+70
Temperatura robocza (°C)	-15 /+50
Stopień ochrony IP	54
Standard video	PAL/NTSC
Rozdzielczość (piksele)	680x512
Oświetlenie minimalne (LUKS)	1


Uwaga! Przy programowaniu ręcznym paneli wejściowych kolejność trybu wizjer to BIN1-BIN2-BIN3.

001DC010AC

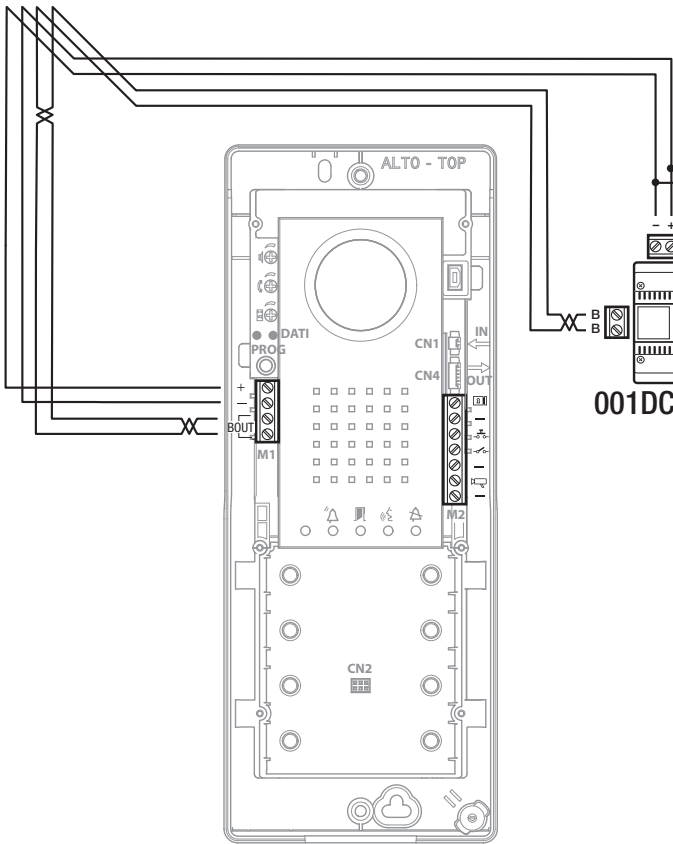

001DC005AC




001DC01ENIGMA
001DC02ENIGMA

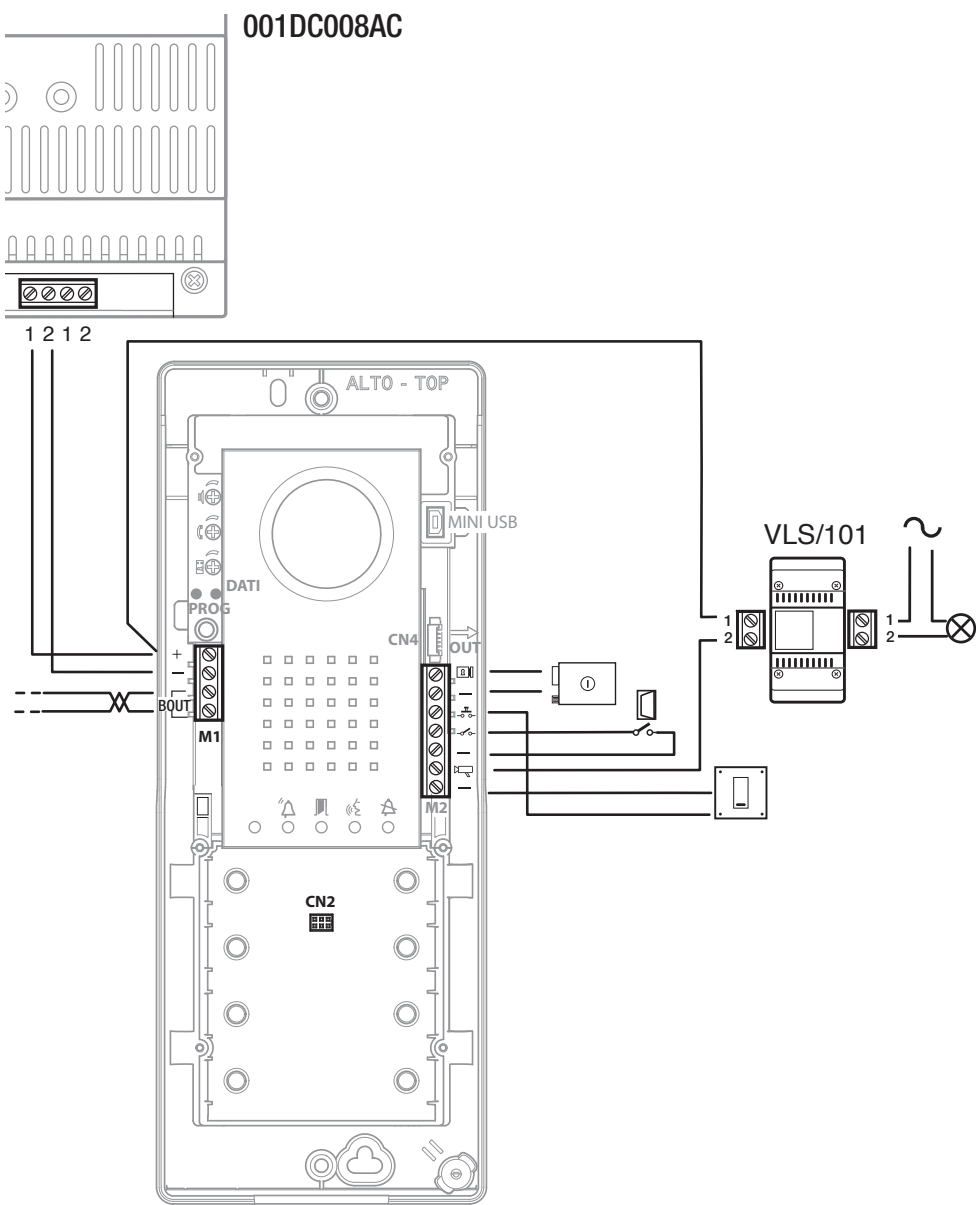



001DC01ENIGMA
001DC02ENIGMA

Programowanie ręczne paneli wejściowych

Można zaprogramować tylko jeden lub kilka paneli wejściowych domofonowych/wideodomofonowych z tymi samymi wywołaniami (chyba że korzysta z "modułów ślepych", które uniemożliwiają jedno lub kilka z nich).

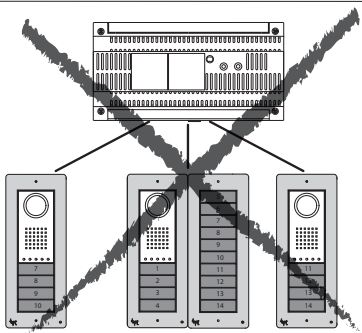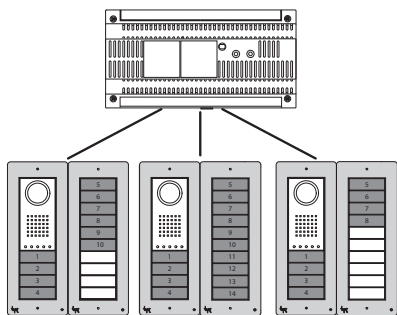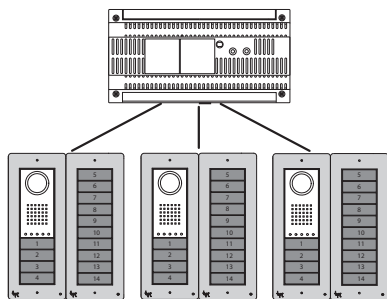

Panele wejściowe (podłączone do tego samego zasilacza) można zaprogramować różnego rodzaju przyciskami, z zachowaniem przedstawionej obok kolejności.

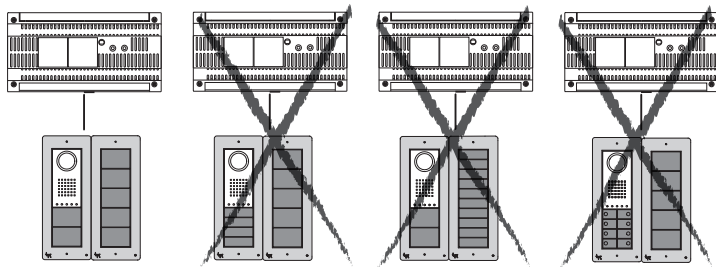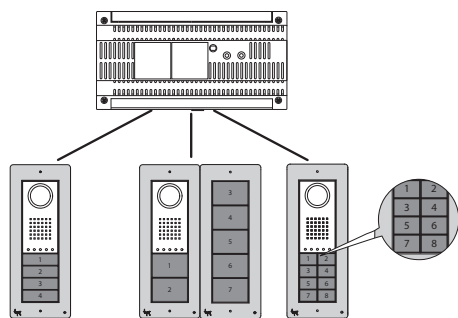


Panele wejściowych nie można zaprogramować przyciskami różnego rodzaju.





Programowanie przy pomocy aplikacji przeznaczonej dla PC pozwala pokonać wszystkie przedstawione powyżej ograniczenia.

PROGRAMOWANIE PANELI WEJŚCIOWYCH Z 001DC010AC


Pierwsze programowanie TYLKO JEDNEGO panelu wejściowego

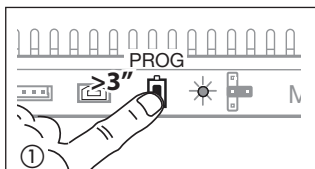



Wejście do programowania Nacisnąć przycisk PROG zasila ① aż dioda PROG zapali się. Ewentualne natychmiastowe zgaśnięcie diody PROG sygnalizuje usterkę w połączeniach między zasilaczem a panelem wejściowym. Sprawdzić połączenia i powrócić do trybu programowania. Diody paneli wejściowych zapalą się tak, jak to przedstawiono na rysunku ②. Odczekać 5 sekund na zakończenie autotestu, a następnie kontynuować jak wskazano poniżej.

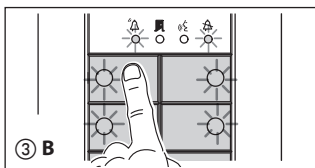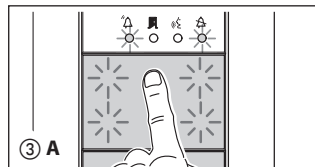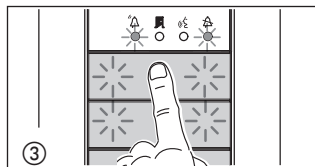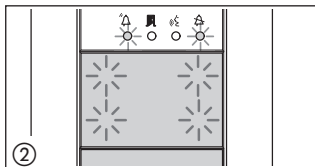

Programowanie rodzaju przycisków. Nacisnąć pierwszy przycisk panelu wejściowego ③/③A/③B, aż dioda przestanie migać, podobnie jak i diody podświetlenia ④.

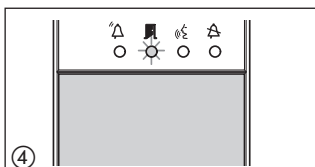


i W przypadku, gdy przyciski wywoływania są obecne TYLKO NA DODATKOWYCH PANELACH PRZYCISKOWYCH, czynność przedstawioną na rysunku ③ należy wykonywać na tych panelach w sposób przedstawiony na rysunku ③C.


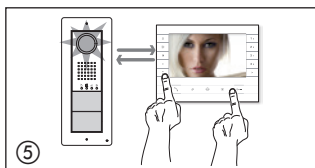
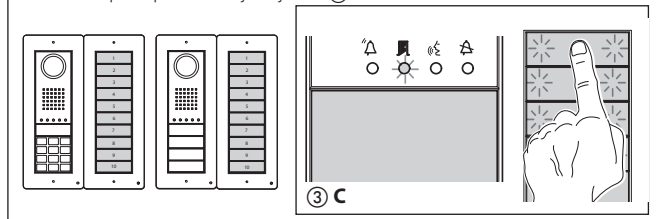



Programowanie przycisków wywołania. Nacisnąć przyciski otwierające drzwi i AUX2 ⑤. Nacisnąć na panelu wejściowym przycisk wywołania, który chce się przypisać do panelu wewnętrznego ⑥: rozlegnie się sygnał dźwiękowy potwierdzający zapisanie. Powtórz te same operacje dla pozostałych paneli wewnętrznych.

Wyjście z Programowania. Nacisnąć krótko przycisk PROG zasila ⑦: diody PROG i diody paneli wejściowych zgasną. UWAGA. Jeśli nie wykona się żadnej czynności, procedura kończy się automatycznie po upływie 30 minut.

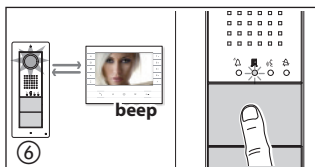


Programowanie kamery paneli wejściowych. Podczas programowania przycisków wywołania, można regulować "pole widzenia" kamery z dowolnego panelu wewnętrznego (przy uniesionej słuchawce, jeśli panel jest w nią wyposażony), naciskając przycisk "Wizjer" ⑧. Zaczynając od konfiguracji ustawień domyślnych, można przewinąć kolejne ustawienia ⑨, naciskając przycisk AUX1 lub wrócić do poprzednich przyciskiem AUX2 ⑩: ustawienie zostanie zapisane automatycznie.

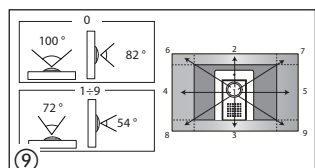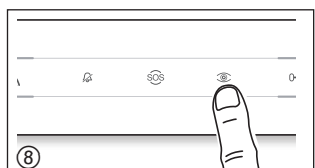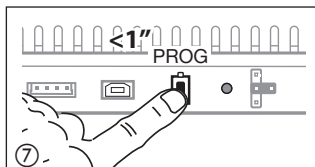

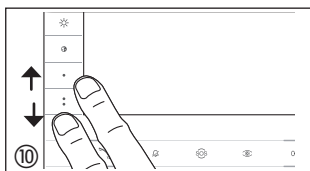


Regulacja natężenia światła pierścienia panelu wejściowego. Podczas programowania przycisków wywoływania można regulować natężenie światła pierścienia panelu wejściowego z dowolnego panelu wewnętrznego. Naciskając przycisk "Wizjer" z panelu wewnętrznego, włączamy kamerę panelu wejściowego, w której chcemy wyregulować natężenie światła pierścienia. Przy użyciu wcześniej przypisanego przycisku, albo poprzez symulację wywołania z panelu 001DC00EGMA02-03, zwiększa się/zmniejsza natężenie światła pierścienia.






Pierwsze programowanie przy KILKU panelach wejściowych

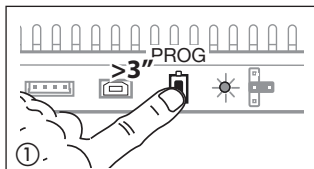


Wejście do programowania Nacisnąć przycisk PROG zasilacza ①, aż dioda PROG zapali się. Ewentualne natychmiastowe zgaśnięcie diody PROG sygnalizuje usterkę w połączeniach między zasilaczem a panelem wejściowym. Sprawdzić połączenia i powrócić do trybu programowania. Diody paneli wejściowych zapalą się tak, jak to przedstawiono na rysunku ②. Odczekać 5 sekund na zakończenie autotestu, a następnie kontynuować jak wskazano poniżej.

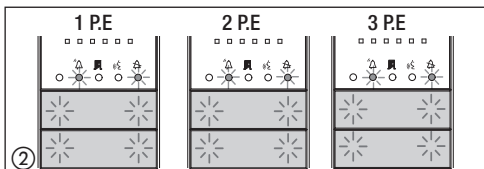

Programowanie rodzaju przycisków. Nacisnąć pierwszy przycisk panelu wejściowego ③, aż dioda  przestanie migać, podobnie jak i diody podświetlenia ④. Powtórzyć czynność na wszystkich panelach wejściowych do zaprogramowania ④ ⑤: po zakończeniu sygnalizatory będą miały następujący wygląd ⑥.

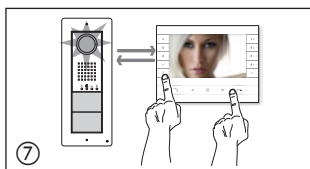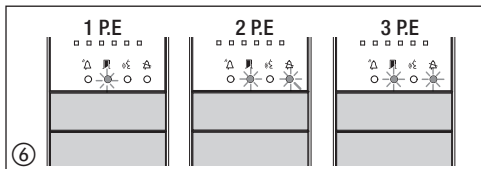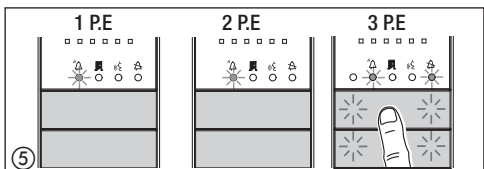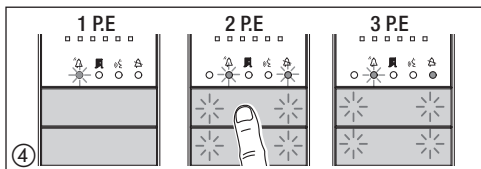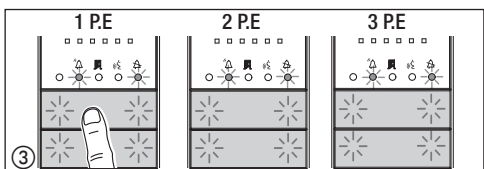

- W przypadku, gdy przyciski wywoływania są obecne TYLKO NA DODATKOWYCH PANELACH PRZYCISKOWYCH, postępować w sposób przedstawiony w UWAGACH na stronie 6.

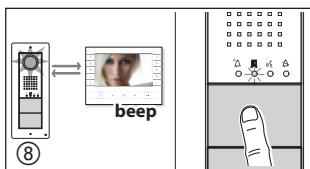


Programowanie przycisków wywoływania. Nacisnąć przyciski otwierające drzwi  i AUX2  ⑦. Nacisnąć na panelu wejściowym przycisk wywoływania, który chce się przypisać do panelu wewnętrznego ⑧: rozlegnie się sygnał dźwiękowy potwierdzający zapisanie. Powtórzyć te same operacje dla pozostałych paneli wewnętrznych. Operację można przeprowadzić wyłącznie z panelu wejściowego przy zgaszonej diodzie  (PE1 na rys. ⑥): aby zmienić panel wejściowy, z którego przeprowadzi się programowanie wywołań, należy wcisnąć jedną z pierwszych 4 pozycji przycisków wywoływania na co najmniej 3 s (lub nacisnąć przycisk 1, a następnie przycisk  przy panelach wejściowych z 001DC00EGMA02-03).

Wyjście z Programowania. Nacisnąć krótko przycisk PROG zasilacza: diody PROG i diody paneli wejściowych zgasną. UWAGA. Jeśli nie wykona się żadnej czynności, procedura kończy się automatycznie po upływie 30 minut.

Programowanie kamery paneli wejściowych. Podczas programowania przycisków wywoływania można regulować "pole widzenia" kamery w sposób wcześniej opisany.

Regulacja natężenia światła pierścienia panelu wejściowego. Podczas programowania przycisków wywoływania można regulować natężenia światła pierścienia panelu wejściowego w sposób wcześniej opisany.






Przeprogramowanie

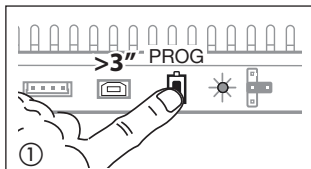

Wejście do programowania Nacisnąć przycisk PROG zasilacza ①, aż dioda PROG zapali się. Diody paneli wejściowych zapalą się, tak jak to przedstawiono na rysunku ②. Odczekać 5 sekund na zakończenie autotestu, a następnie kontynuować jak wskazano poniżej.





Programowanie przycisków wywoływania. Nacisnąć przyciski otwierania drzwi i AUX2 ③. Nacisnąć na panelu wejściowym przycisk wywoływania, który chce się przypisać do panelu wewnętrznego ④: rozlegnie się sygnał dźwiękowy potwierdzający zapisanie.


Powtórzyć te same operacje dla pozostałych paneli wewnętrznych. Operację można przeprowadzić wyłącznie z panelu wejściowego przy zgaszonej diodzie (PE1 ②): aby zmienić panel wejściowy, z którego przeprowadzi się programowanie wywołań, należy wcisnąć jedną z pierwszych 4 pozycji przycisków wywoływania na co najmniej 3 s (lub nacisnąć przycisk 1, a następnie przycisk przy panelach wejściowych z 001DC00EGMA02-03).

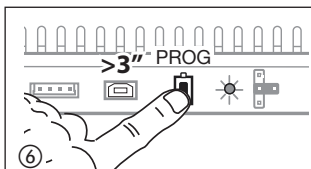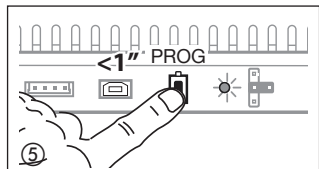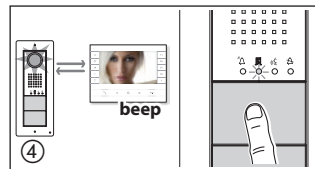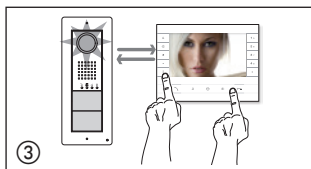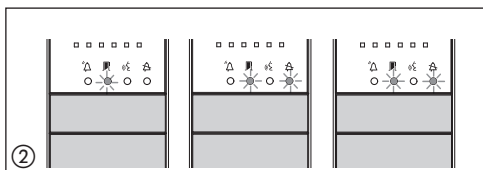

Wyjście z Programowania. Nacisnąć krótko przycisk PROG zasilacza ⑤: diody PROG i diody paneli wejściowych zgasną. Jeśli nie wykona się żadnej czynności, procedura kończy się automatycznie po upływie 30 minut.

Programowanie rodzaju przycisków. Podczas "Programowania przycisków wywoływania" ⑥ nacisnąć i przytrzymać przycisk PROG zasilacza, aż do chwili wejścia do procedury "Programowanie rodzaju przycisków" ⑦. Nacisnąć jeden z pierwszych 4 "przycisków" paneli wejściowych przeznaczonych do przeprogramowania. Dioda przestanie migać, podobnie jak i diody podświetlenia pierwszych 4 pozycji przycisków wywołania ⑧. Powtórzyć czynność na wszystkich panelach wejściowych do przeprogramowania ⑧ i ⑨.

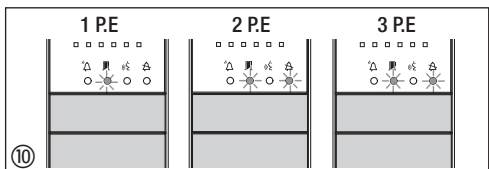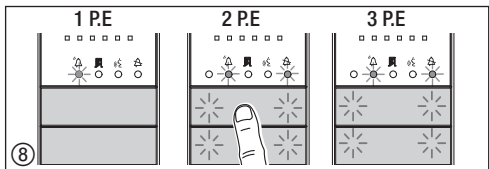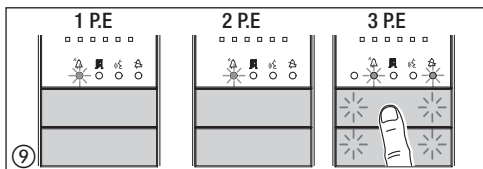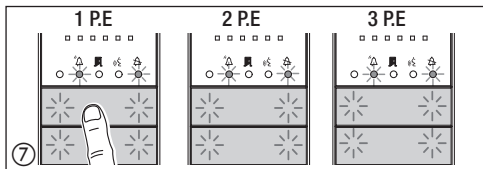

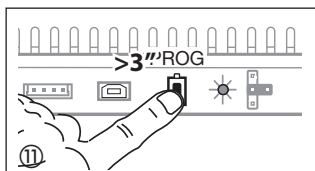

W przypadku przeprogramowania wszystkich paneli wejściowych, konfigurację pokazano na rysunku ⑩. Aby wyjść z przeprogramowania, nacisnąć krótko przycisk PROG zasilaacza ⑪: diody PROG i diody paneli wewnętrznych zgasną. Jeśli nie wykonana się żadnej czynności, procedura kończy się automatycznie po upływie 30 minut.


Programowanie kamery paneli wejściowych. Podczas programowania przycisków wywoływania można regulować "pole widzenia" kamery w sposób wcześniej opisany.

Regulacja natężenia światła pierścienia panelu wejściowego. Podczas programowania przycisków wywoływania można regulować natężenia światła pierścienia panelu wejściowego w sposób wcześniej opisany.


W przypadku, gdy przyciski wywoływania są obecne TYLKO NA DODATKOWYCH PANELACH PRZYCISKOWYCH, postępować w sposób przedstawiony w UWAGACH na stronie 6.

UWAGA! Dokonywanie zmian, w przypadku dodania, wymiany lub usuwania panelu wejściowego, odbywa się w fazie "Programowanie rodzaju przycisków" (na rysunku ⑥-⑪).


Programowanie z 001DC00EGMA02-03

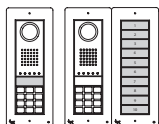


Przy tym typie konfiguracji paneli wejściowych, należy stosować się do wcześniej opisanych procedur.







Przy tym typie konfiguracji paneli wejściowych, należy stosować się do poniżej opisanych procedur.

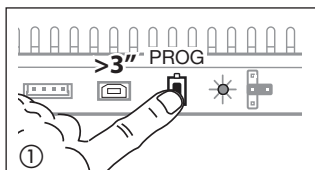


Wejście do programowania Nacisnąć przycisk PROG zasilaacza przez dłużej, niż 3 sekundy ①. Diodы paneli wejściowych będą migać tak, jak to przedstawiono na rysunku ②. Ewentualne natychmiastowe zgaśnięcie diody PROG sygnalizuje usterkę w połączeniach między zasilaczem a panelem wejściowym. Sprawdzić połączenia i powrócić do trybu programowania. Powtórzyć jeszcze raz czynność ③. Sprawdzić, czy konfiguracja na panelach wejściowych odpowiada tej przedstawionej na rysunku ④. Odczekać 5 sekund na zakończenie autotestu, a następnie kontynuować jak wskazano poniżej.

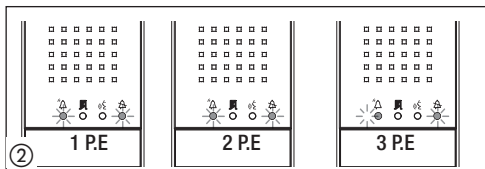


Programowanie kodów wywoływania. Nacisnąć przyciski otwierające drzwi — i AUX2 ⑤. Wpisać kod wywołania grupy (od 1 do 99), po czym wcisnąć przycisk ⑥ aby przypisać kod wywołania do panelu wewnętrznego. Powtórzyć te same operacje dla pozostałych paneli wewnętrznych. Operację można przeprowadzić wyłącznie z panelu wejściowego ze zgaszoną diodą (PE1 ④): aby zmienić panel wejściowy, z którego przeprowadzi się programowanie wywołań, należy wcisnąć przycisk 1, a następnie przycisk ⑥.

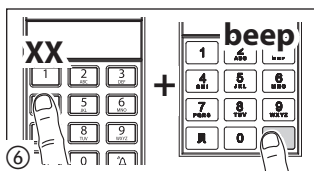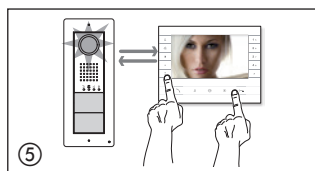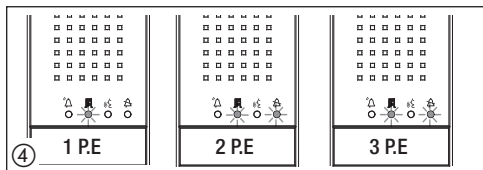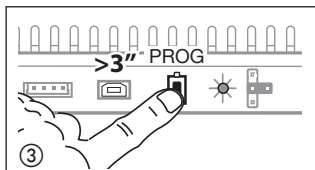

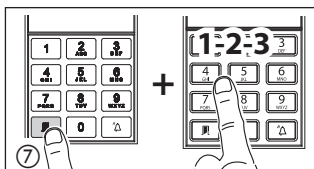


Programowanie kodu otwierania drzwi i przekaźnika z 001DC00EGMA02-03. Nacisnąć 1 i wpisać kod przekaźnika, który chce się zaprogramować (nacisnąć przycisk 1 aby aktywować polecenie otwierania drzwi panelu wejściowego; nacisnąć przycisk 2, aby aktywować przekaźnik 1 na module przekaźnikowym 001DC009AC; nacisnąć przycisk 3 w celu aktywacji przekaźnika 2 na module przekaźnikowym 001DC009AC) 7. Ponownie nacisnąć 1 i wpisać żądany kod (długość od 3 do 5 cyfr). Po zaprogramowaniu, naciskając przycisk 1 i żądany kod oraz 8 można aktywować polecenie otwierania drzwi oraz przekaźnik 1 lub 2.




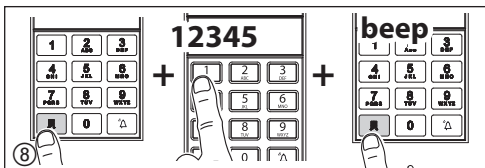


Wyjście z Programowania. Nacisnąć krótko przycisk PROG zasilacza: diody PROG i diody paneli wejściowych zgasną. UWAGA. Jeśli nie wykona się żadnej czynności, procedura kończy się automatycznie po upływie 30 minut.


Wprowadzanie Kodów i Tagów

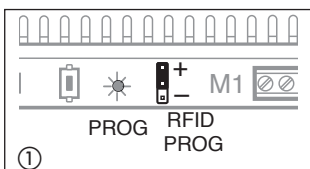

Ustawić zworkę RFID PROG zasilacza w położeniu "+" 1: dioda PROG zasilacza będzie powoli migać, podobnie jak diody sygnalizacyjne o konfiguracji widocznej na rys. 2. Ewentualne natychmiastowe zgaśnięcie diod sygnalizuje usterkę w połączeniach między zasilaczem a panelem wejściowym. Sprawdzić połączenia i powrócić do trybu programowania.

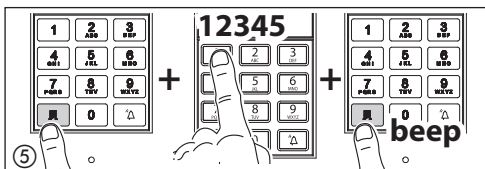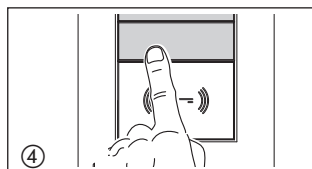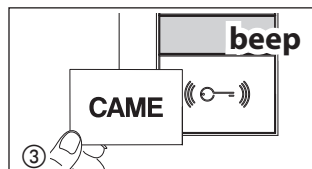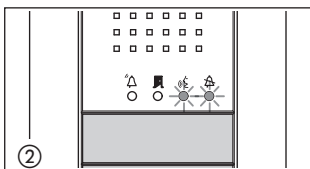


Karta identyfikacyjna. Zbliżyć kartę identyfikacyjną/tag do czytelnika któregośkolwiek z już zaadresowanych paneli wejściowych 3, po pojawieniu się potwierdzającego sygnału dźwiękowego, nacisnąć przycisk (zespół), do którego należy przypisać kod 4. Jeśli przekroczy się maksymalną przewidzianą ilość (5) dla każdego zespołu, pojawi się sygnał dźwiękowy błąd.

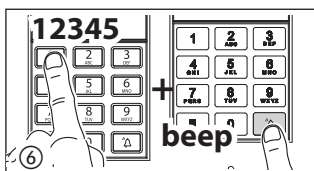


Kody. Nacisnąć 1, wpisać kod dostępu (4-8 cyfr), po czym nacisnąć przycisk 1 na klawiaturze już zaadresowanego panelu wejściowego 5, i po usłyszeniu potwierdzającego sygnału dźwiękowego wpisać kod wywoływania grupy i wcisnąć przycisk 6 (lub wcisnąć przycisk grupy). Jeśli przekroczy się maksymalną przewidzianą ilość (5) dla każdego zespołu, pojawi się sygnał dźwiękowy błąd.





Na zakończenie umieścić zworkę RFID PROG w położeniu spoczynku 7: procedura NIE kończy się automatycznie!

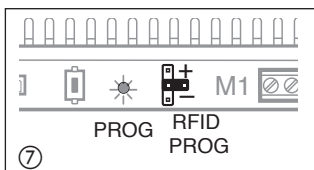


Kasowanie Kodów i Tagów

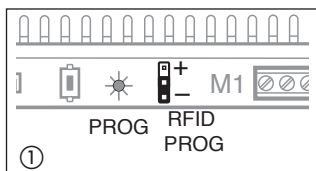

Ustawić zworkę RFID PROG zasilacza w położeniu “-” ①: dioda PROG zasilacza będzie powoli migać, podobnie jak diody sygnalizacyjne o konfiguracji widocznej na rys. ②. Ewentualne natychmiastowe zgaśnięcie diody sygnalizuje usterkę w połączeniach między zasilaczem a panelem wejściowym. Sprawdź połączenia i powróć do trybu programowania.

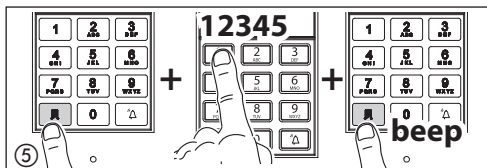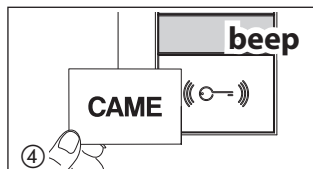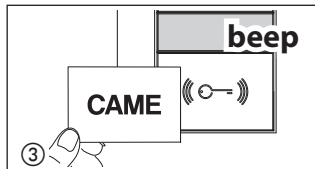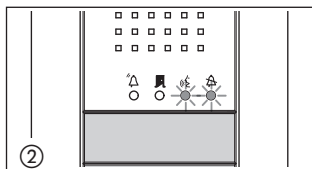


Karta identyfikacyjna. Zbliż kartę identyfikacyjną/tag do czytelnika któregośkolwiek z już zaadresowanych paneli wejściowych ③, i po pojawieniu się potwierdzającego sygnału dźwiękowego, powtórz czynność po raz drugi, aby potwierdzić ④: zostaną usunięte WSZYSTKIE karty przypisane GRUPIE.

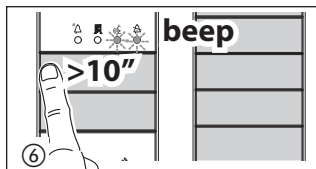




Kody. Wcisnąć [K] wpisać kod dostępu (4-8 cyfr), po czym wcisnąć przycisk [K] na klawiaturze już zaadresowanego panelu wejściowego ⑤, po usłyszeniu potwierdzającego sygnału dźwiękowego, powtórz czynność po raz drugi, aby potwierdzić: zostaną usunięte WSZYSTKIE kody przypisane GRUPIE.

Karty identyfikacyjne i Kody. Przyciskowe panele wejściowe: przytrzymać wciśnięty przez co najmniej 10 sekund przycisk wywoływania ⑥ związany z GRUPĄ, której kody chce się wykasować, po rozlegnięciu się sygnału dźwiękowego, nacisnąć przycisk (krótko) po raz drugi ⑦. W ten sposób zostaną wykasowane WSZYSTKIE kody i karty identyfikacyjne jakiegokolwiek GRUPY.

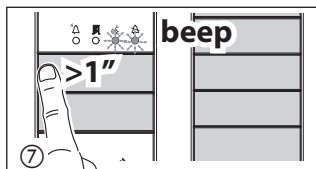


Panele wejściowe z 001DC00EGMA02-03. Wpisać kod wywoływania, po czym nacisnąć przycisk [Δ] ⑧ związany z GRUPĄ, której kody chce się wykasować i, po pojawieniu się sygnału dźwiękowego, wpisać ponownie kod wywoływania, po czym nacisnąć przycisk [Δ] ⑨. W ten sposób zostaną wykasowane WSZYSTKIE kody jakiegokolwiek GRUPY.

Na zakończenie umieścić zworkę RFID PROG w położeniu spoczynku ⑩: procedura NIE kończy się automatycznie!


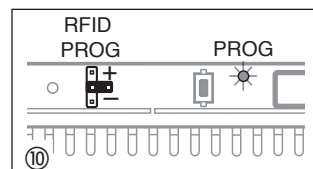
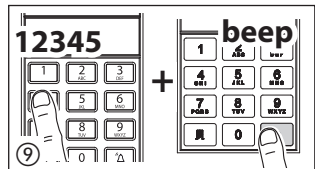
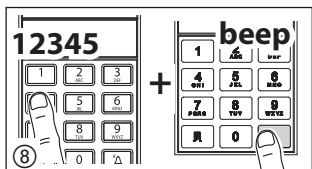


PROGRAMOWANIE PANELI WEJŚCIOWYCH Z 001DC008AC LUB 001DC002AC




Pierwsze programowanie

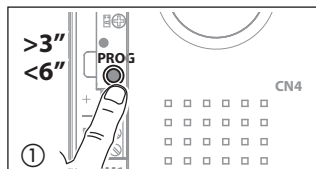


Wejście do programowania Nacisnąć przez co najmniej 3 s przycisk PROG ① i zwolnić go w ciągu 6 sekund. Ewentualne natychmiastowe zgaśnięcie diody PROG sygnalizuje usterkę. Sprawdzić połączenia i powrócić do trybu programowania. Diody paneli wejściowych zapalą się tak, jak to przedstawiono na rysunku ②. Odczekać 5 sekund na zakończenie autotestu, a następnie kontynuować jak wskazano poniżej.

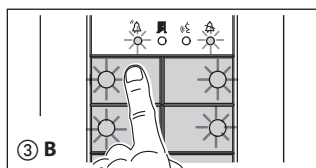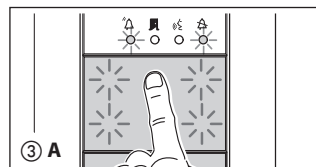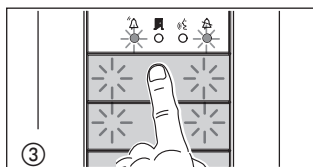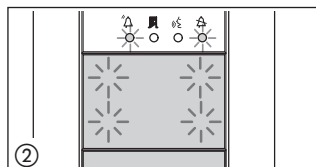

Programowanie rodzaju przycisków. Nacisnąć pierwszy przycisk panelu wejściowego ③/③A/③B, aż dioda przestanie migać, podobnie jak i diody podświetlenia ④.

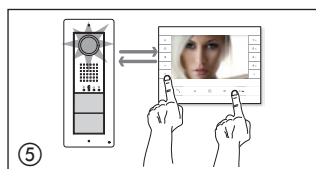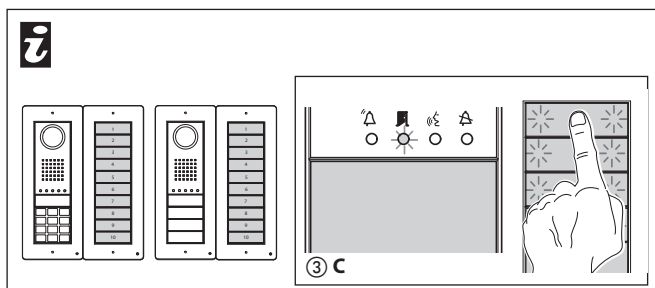
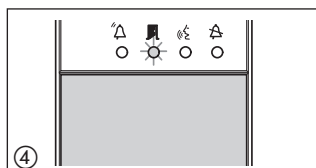





Programowanie przycisków wywołania. Nacisnąć przyciski otwierające drzwi i AUX2 ⑤. Nacisnąć na panelu wejściowym przycisk wywołania, który chce się przypisać do panelu wewnętrznego ⑥: rozlegnie się sygnał dźwiękowy potwierdzający zapisanie. Powtórzyć te same operacje dla pozostałych paneli wewnętrznych.

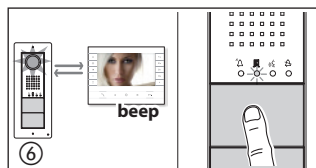

Programowanie kodu otwierania drzwi i przekaźnika z 001DC00EGMA02-03. Nacisnąć i wpisać kod przekaźnika, który chce się zaprogramować (nacisnąć przycisk 1 aby aktywować polecenie otwierania drzwi panelu wejściowego; nacisnąć przycisk 2, aby aktywować przekaźnik 1 na module przekaźnikowym 001DC009AC; nacisnąć przycisk 3 w celu aktywacji przekaźnika 2 na module przekaźnikowym 001DC009AC) ⑦. Ponownie nacisnąć i wpisać żądany kod (długość od 3 do 5 cyfr). Po zaprogramowaniu, naciskając przycisk i żądany kod oraz można aktywować polecenie otwierania drzwi oraz przekaźnik 1 lub 2 ⑧.


Wyjście z Programowania. Nacisnąć krótko przycisk PROG ⑨: dioda PROG i diody paneli wejściowych zgasną. UWAGA. Jeśli nie wykona się żadnej czynności, procedura kończy się automatycznie po upływie 30 minut.

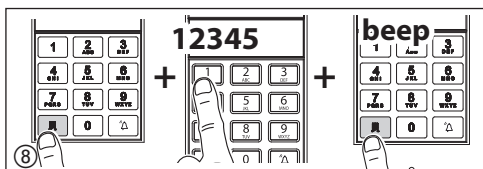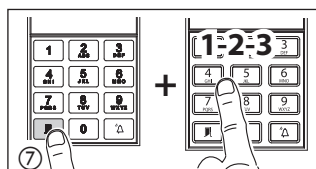

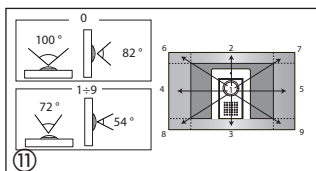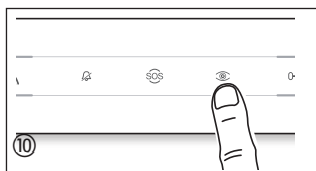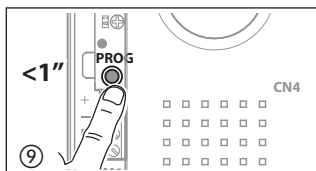


Programowanie kamery paneli wejściowych. Podczas programowania przycisków wywołania, można regulować "pole widzenia" kamery z dowolnego panelu wewnętrznego (przy uniesionej słuchawce, jeśli panel jest w nią wyposażony), naciskając przycisk "Wizjer" ⑩. Zaczynając od konfiguracji ustawień domyślnych, można przewinąć kolejne ustawienia ⑪, naciskając przycisk AUX1 ● lub wrócić do poprzednich przyciskiem AUX2 ● ⑫: ustawienie zostanie zapisane automatycznie.





Regulacja natężenia światła pierścienia panelu wejściowego. Podczas programowania przycisków wywołania można regulować natężenie światła pierścienia panelu wejściowego z dowolnego panelu wewnętrznego. Naciskając przycisk "Wizjer" ⑩ z panelu wewnętrznego, włączamy kamerę panelu wejściowego, w której chcemy wyregulować natężenie światła pierścienia. Przy użyciu wcześniej przypisanego przycisku, albo poprzez symulację wywołania z panelu 001DC00EGMA02-03, zwiększa się/zmniejsza natężenie światła pierścienia.

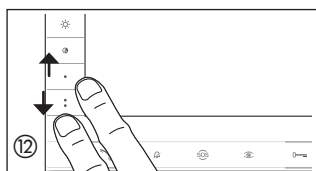

Przeprogramowanie

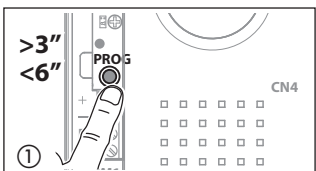


Wejście do programowania Nacisnąć przez co najmniej 3 s przycisk PROG ① i zwolnić go w ciągu 6 sekund. Ewentualne natychmiastowe zgaśnięcie diody PROG sygnalizuje usterkę. Sprawdzić połączenia i powrócić do trybu programowania. Diody paneli wejściowych zapalą się, tak jak to przedstawiono na rysunku ②. Odczekać 5 sekund na zakończenie autotestu, a następnie kontynuować jak wskazano poniżej.

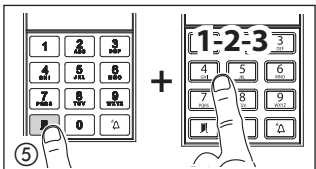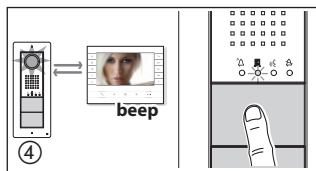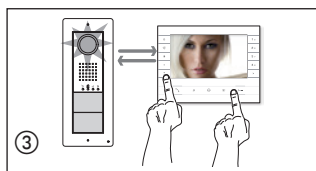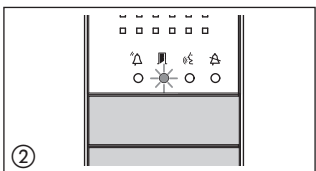


Programowanie przycisków wywołania. Nacisnąć przyciski otwierania drzwi ➡ i AUX2 ● ③. Nacisnąć na panelu wejściowym przycisk wywołania, który chce się przypisać do panelu wewnętrznego ④: pojawi się sygnał dźwiękowy potwierdzający zapisanie. Powtórzyć te same operacje dla pozostałych paneli wewnętrznych.


Programowanie kodu otwierania drzwi i przekaznika z 001DC00EGMA02-03. Nacisnąć ① i wpisać kod przekaznika, który chce się zaprogramować (nacisnąć przycisk 1 aby aktywować polecenie otwierania drzwi panelu wejściowego; nacisnąć przycisk

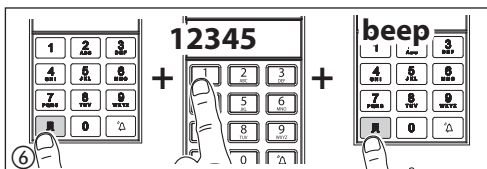

2, aby aktywować przekaznik 1 na module przekaznikowym 001DC009AC; nacisnąć przycisk 3 w celu aktywacji przekaznika 2 na module przekaznikowym 001DC009AC) ⑤. Ponownie nacisnąć ① i wpisać żądany kod (długość od 3 do 5 cyfr). Po zaprogramowaniu, naciskając przycisk ① i żądany kod oraz ① można aktywować polecenie otwierania drzwi oraz przekaznik 1 lub 2 ⑥.

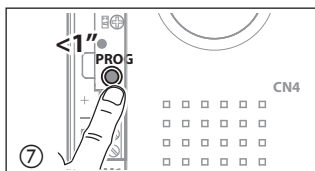


Wyjście z Programowania. Naciśnięć krótko przycisk PROG ⑦: diody PROG i diody paneli wejściowych zgasną. Jeśli nie wykona się żadnej czynności, procedura kończy się automatycznie po upływie 30 minut.

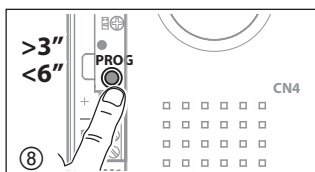



Programowanie rodzaju przycisków. Podczas "Programowania przycisków wywołania" ② naciśnięć przycisk PROG ⑧ i zwolnić go w ciągu 6 s do momentu wejścia do procedury "Programowanie rodzaju przycisków" ⑨. Naciśnięć jeden z pierwszych 4 "przycisków" pierwszego panelu wejściowego. Dioda  przestanie migać, podobnie jak i diody podświetlenia pierwszych 4 pozycji przycisków wywołania ⑩. Sygnalizatory przyjmą następujący wygląd ⑪. Po zakończeniu, aby wyjść z programowania, naciśnięć krótko przycisk PROG ⑦: diody PROG i diody paneli wejściowych zgasną. Jeśli nie wykona się żadnej czynności, procedura kończy się automatycznie po upływie 30 minut.

Programowanie kamery paneli wejściowych. Podczas programowania przycisków wywołania można regulować "pole widzenia" kamery w sposób wcześniej opisany.

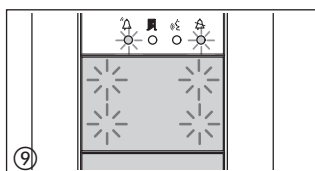

Regulacja natężenia światła pierścienia panelu wejściowego. Podczas programowania przycisków wywołania można regulować natężenia światła pierścienia panelu wejściowego w sposób wcześniej opisany.

W przypadku, gdy przyciski wywołania są obecne TYLKO NA DODATKOWYCH PANELACH PRZCISKOWYCH, postępować w sposób przedstawiony w UWAGACH na stronie 12.

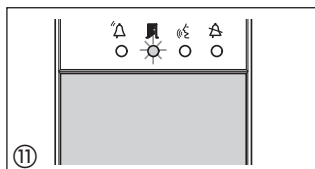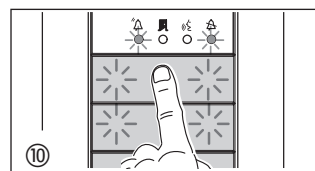

Produkt jest zgodny z obowiązującymi, odpowiednimi dyrektywami.

Złomowanie Nie porzucać opakowania lub wykorzystanego urządzenia w środowisku, lecz likwidować je zgodnie z regulacjami prawnymi obowiązującymi w kraju, w którym produkt jest użytkowany. Elementy nadające się do przetworzenia i ponownego wykorzystania posiadają symbol oraz znak materiału.

DANE I INFORMACJE PRZEDSTAWIONE W NINIEJSZEJ INSTRUKCJI MOGĄ W KAŻDEJ CHWILI ULEC ZMIANIE BEZ OBOWIĄZKU UPRZEDZENIA. WSZYSTKIE WYMIARY SĄ PODANE W MILIMETRACH, Z WYJĄTKIEM INACZEJ OZNACZONYCH.



CAME.COM

CAME S.P.A.

Via Martiri Della Libertà, 15
31030 Dosson di Casier - Treviso - Italy
tel. (+39) 0422 4940 - fax. (+39) 0422 4941