
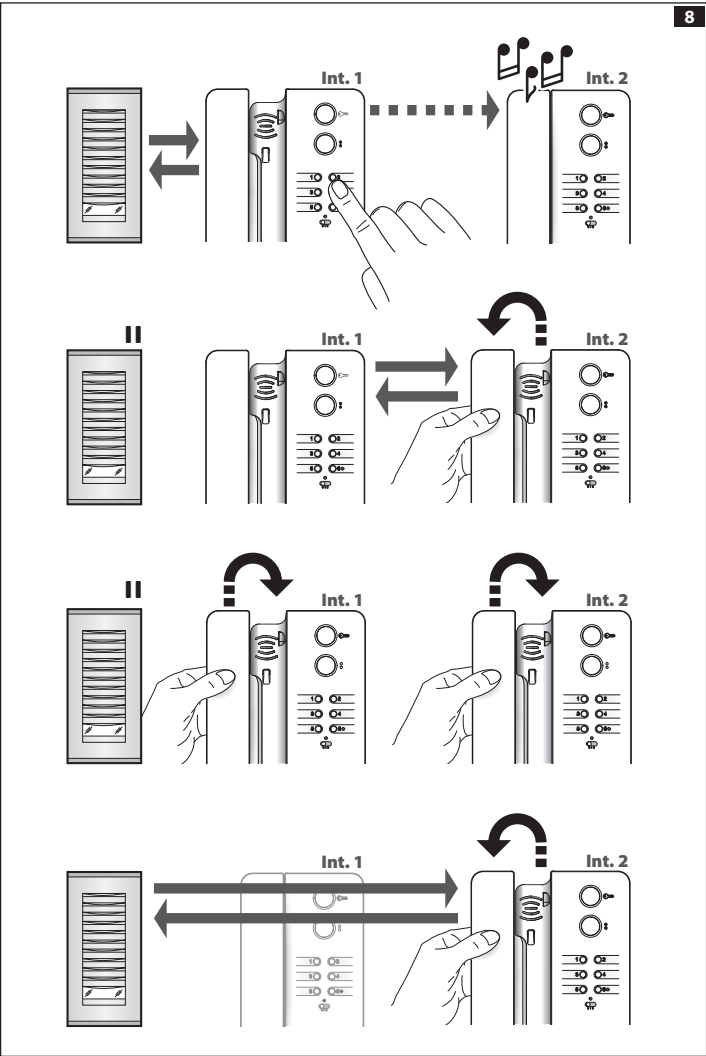
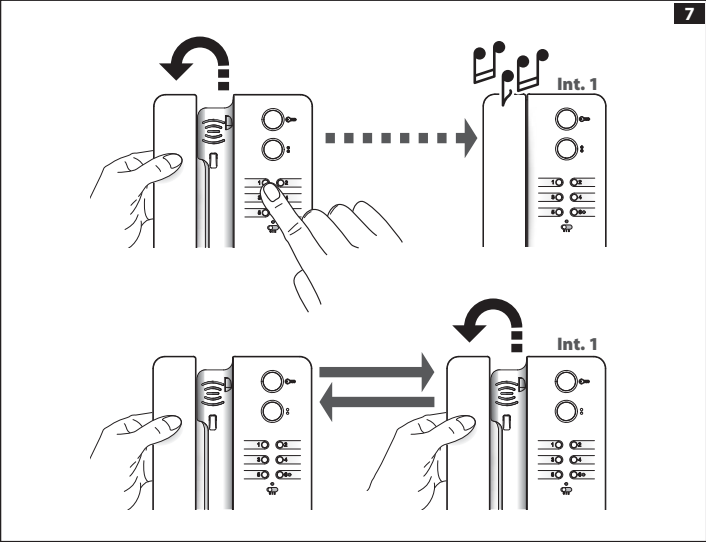
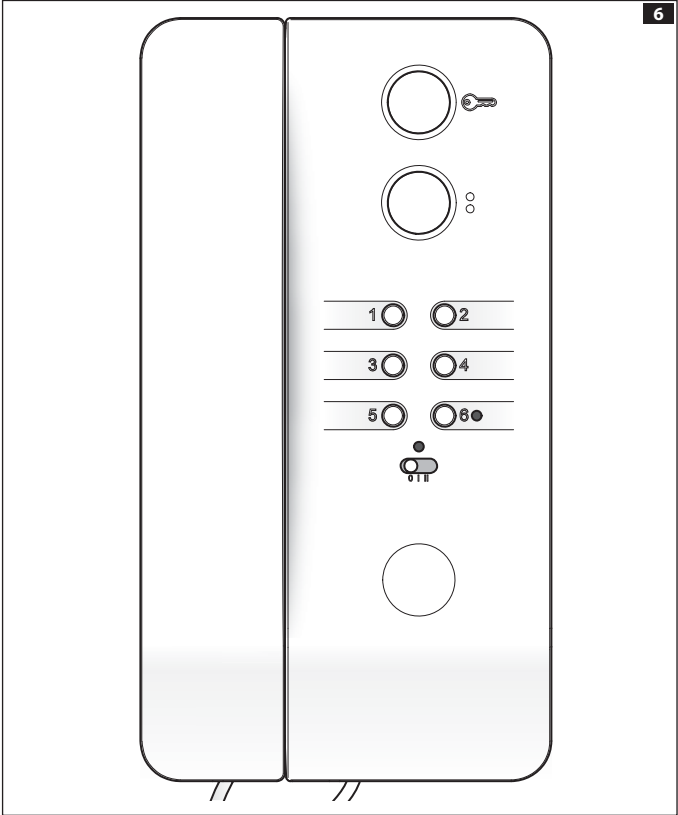
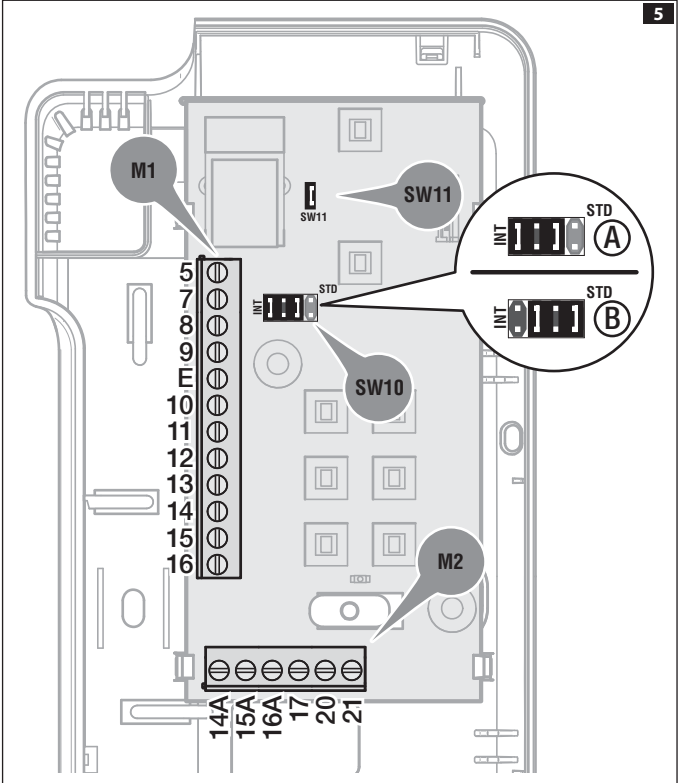
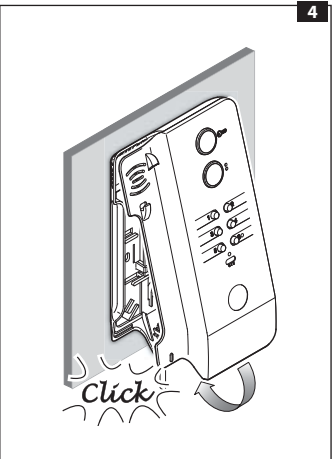
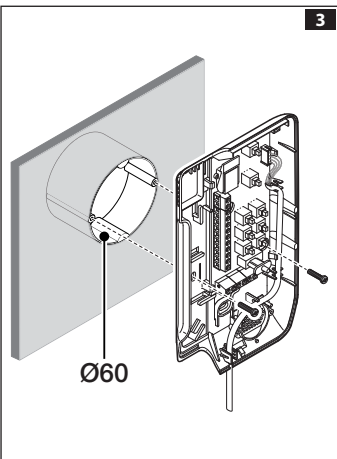
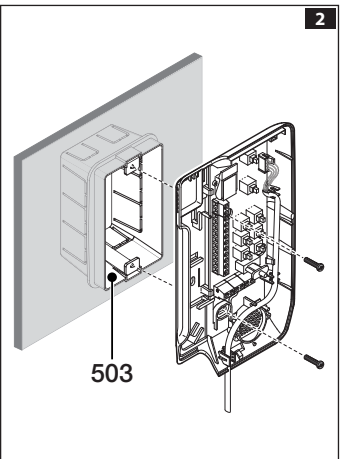
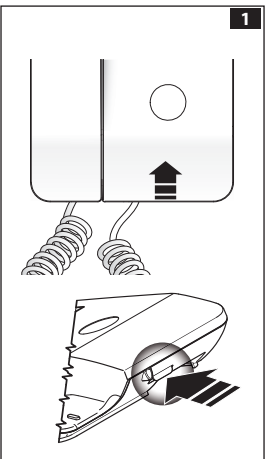


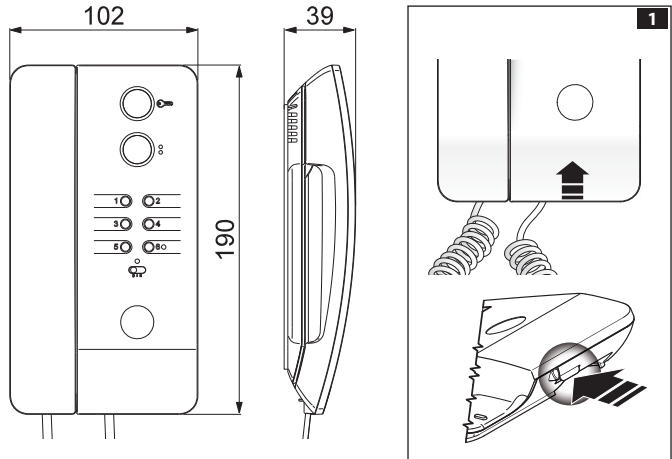

POLSKI

Ostrzeżenia ogólne

- Prosimy o uważne przeczytanie instrukcji przed przystąpieniem do instalacji i wykonaniem czynności wskazanych przez producenta.
- Instalacja, programowanie, użytkowanie i konserwacja produktu muszą być wykonywane wyłącznie przez wykwalifikowanego lub odpowiednio przeszkolony personel techniczny, zgodnie z obowiązującymi przepisami, włącznie z normami bezpieczeństwa.
- Przed wykonaniem jakiegokolwiek czynności związanej z czyszczeniem lub konserwacją, należy odłączyć zasilanie od urządzenia.
- Urządzenie musi być przeznaczone wyłącznie do użytkowania do celów, dla jakich zostało stworzone.
- Producent nie jest odpowiedzialny za ewentualne szkody spowodowane nieprawidłowym, błędnym lub nierozsądnym użytkowaniem urządzenia.
- Do czyszczenia należy używać wyłącznie miękkich, suchych lub lekko zwilżonych wodą ściereczek; nie stosować żadnego rodzaju środków chemicznych.
- Niniejsze instrukcje muszą być zawsze dołączone i przechowywane wraz z urządzeniem.

INSTRUKCJE DLA INSTALATORA

Opis

Panel wewnętrzny domofonowy, interkomowy.

Funkcje zacisków i mostków

Kostka połączeniowa M1 5

5	Masa
7	Wejście wywołania z panelu wejściowego
8	Transmisja audio Z panelu wejściowego
9	Transmisja audio D0 panelu wejściowego
E	Włączenie audio*

*Połączenie zastrzeżone dla realizacji systemów specjalnych (systemy kombinowane - panele wewnętrzne domofonowe i domofonowe video).

10	AUX: polecenia dodatkowe (24V 100 mA)
11	
12	Wyjście wywołania z panelu wejściowego
13	Zacisk wspólny wywołania interkomowego
14	Wywołanie panelu wewnętrznego nr 1
15	Wywołanie panelu wewnętrznego nr 2
16	Wywołanie panelu wewnętrznego nr 3

Kostka połączeniowa M2 5

14A	Wywołanie panelu wewnętrznego nr 4
15A	Wywołanie panelu wewnętrznego nr 5
16A	Wywołanie panelu wewnętrznego nr 6
17	+11÷17,5 Vcc zasilanie (Dioda zielona)
20	Wejście wywołania przybywającego od drzwi wejściowych
21	+11÷17,5 Vcc zasilanie (Dioda czerwona)

Funkcja mostka SW 11 5

Usunąć mostek, aby przycisk otwarcia drzwi (🔑) był aktywny tylko przy podniesionej słuchawce.

Funkcja mostka SW 10 5

- Ⓐ Sekretność rozmów dezaktywowana. Połączenie intrterkomowe jest możliwe po instalacji w systemie selektora interkomowego VSE/200.
- Ⓑ Sekretność rozmów aktywowana. Konieczna jest obecność w systemie selektora interkomowego VA/200 lub zasilacza A/200R + jednostki zarządzania sekretnością GS/200.

Dane techniczne

Typ	Agata C/B 200
Pobór prądu pojedynczego urządzenia (mA)	1
Temperatura przechowywania (°C)	-25 ÷ +70
Temperatura robocza (°C)	+5 ÷ +40
Stopień IP	IP30

Montaż

- Otworzyć urządzenie przez naciśnięcie dźwigni znajdującej się w dolnej części obudowy 1.
- Zdjąć obudowę urządzenia.
- Zamocować podstawę urządzenia do wbudowanej skrzynki śrubami dołączonymi do zestawu 23.
- Nie dokręcać zbyt mocno śrub.
- Skrzynkę należy zainstalować na wysokości umożliwiającą użytkownikowi wygodną obsługę.
- Po wykonaniu połączeń zamocować obudowę do podstawy urządzenia 4.

INSTRUKCJE DLA UŻYTKOWNIKA

Funkcje przycisków 6

🔑	Przycisk otwarcia drzwi
⋮	Polecenie dodatkowe nr 2
○	Przyciski połączenia interkomowego 1÷5
○6●	Panel wewnętrzny 6 (dioda zielona = linia zajęta)
🔊	Regulacja głośności dzwonka 0 = dezaktywowana (dioda czerwona) I = średnia głośność II = maksymalna głośność

Połączenia interkomowe 7

W celu wywołania jednego z paneli wewnętrznych, należy podnieść słuchawkę i nacisnąć przycisk wybranego panelu.

Przekazywanie wywołania 8

Przy trwającym połączeniu, wybrać panel wewnętrzny, do którego chce się przekazać wywołanie. W chwili odpowiedzi, tzn. podniesienia słuchawki wywołanego panelu wewnętrznego następuje nawiązanie połączenia, a panel wejściowy pozostaje w oczekiwaniu.

Aby nawiązać komunikację pomiędzy panelem wewnętrznym 2, a panelem wejściowym konieczne jest, aby słuchawka panelu 1, a następnie panelu 2 została odłożona, po czym osoba znajdująca się przy panelu 2 musi ponownie podnieść słuchawkę.

Gdyby przekazanie wywołania zakończyło się niepowodzeniem, należy odłożyć, po czym ponownie podnieść słuchawkę, aby włączyć transmisję audio w kierunku panelu wejściowego.

Produkt jest zgodny z obowiązującymi dyrektywami odniesienia.

Usuwanie Nie porzucać opakowania lub wykorzystanego urządzenia w środowisku lecz likwidować je zgodnie z regulacjami prawnymi obowiązującymi w kraju, w którym produkt jest użytkowany. Elementy nadające się do przetworzenia i ponownego wykorzystania posiadają symbol oraz znak materiału.
DANE I INFORMACJE ZAWARTE W NINIEJSZEJ INSTRUKCJI MOGĄ ULEGAĆ ZMIANOM W DOWOLNYM MOMENCIE, BEZ KONIECZNOŚCI WCZEŚNIEJSZEGO POWIADOMIENIA. WSZYSTKIE WYMIARY SĄ PODANE W MILIMETRACH, Z WYJĄTKIEM INACZEJ OZNACZONYCH.

