





Panel Wewnętrzny Domofonowy Video

FB00850-PL

Agata V 200 - Agata VC 200

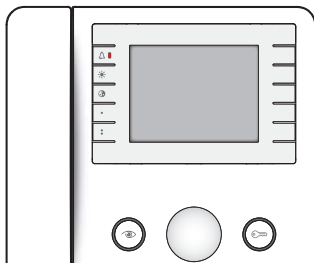

Agata VC/B 200

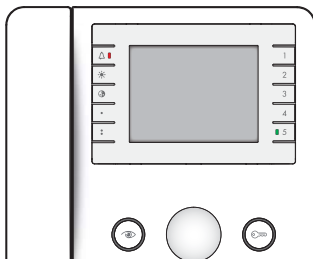

AGATA V 200 - AGATA VC 200 AGATA VC/B 200

INSTRUKCJA DLA UŻYTKOWNIKA



Funkcje przycisków



Wciskany wielokrotnie umożliwia regulację natężenia głośności dzwonka: średni, wysoki, wyłączony (dioda czerwona)



Wciskany wielokrotnie reguluje jasność ekranu.



Wciskany wielokrotnie reguluje nasycenie kolorów.

Na urządzeniach z czarno-białym ekranem LCD służy do regulacji kontrastu.



Polecenie dodatkowe nr 1



Polecenie dodatkowe nr 2



Panel wewnętrzny 1...5

Dioda zielona zapalona = linia zajęta lub sygnalizacja dodatkowa.

Podgląd obrazu z panelu wejściowego.




Przy włączonym obrazie, po kilkakrotnym wciśnięciu przycisku Polecenie dodatkowe nr 1 (•) na ekranie zostaną wyświetlone kolejno wszystkie dostępne panele wejściowe video.




Przycisk otwarcia drzwi

Do czyszczenia należy używać wyłącznie miękkich, suchych lub lekko zwilżonych wodą ściereczek; nie stosować żadnego rodzaju środków chemicznych.


Podstawowe funkcje (Agata V 200 - Agata VC 200 - Agata VC/B 200)

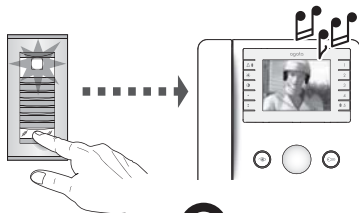

Wywołanie w toku.

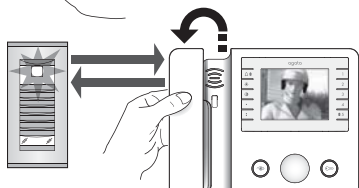

Odebrać wywołanie.

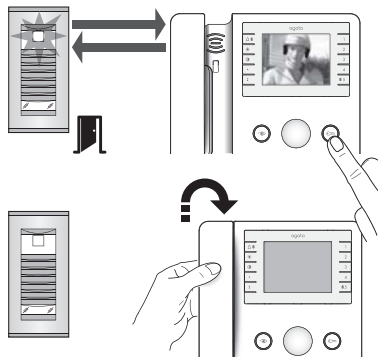


Trwające połączenie.


Elektrozamek panelu wejściowego.

Rozłączyć wywołanie.

Połączenia interkomowe (Agata V 200 - Agata VC 200 - Agata VC/B 200)

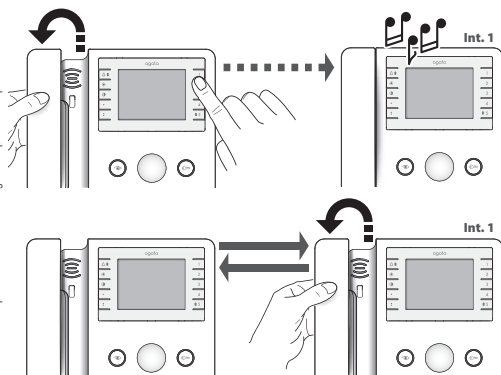

W celu wywołania jednego z paneli wewnętrznych, należy podnieść słuchawkę i nacisnąć przycisk wybranego panelu.

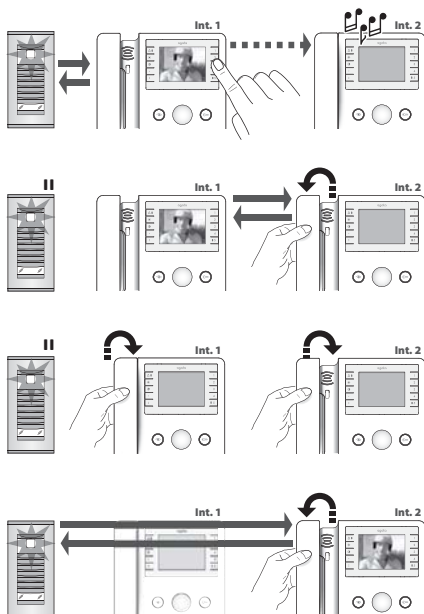

Przy trwającym połączeniu, wybrać panel wewnętrzny, do którego chce się przekazać wywołanie.

W chwili odpowiedzi, tzn. podniesienia słuchawki wywołanego panelu wewnętrznego następuje nawiązanie połączenia, a panel wejściowy pozostaje w oczekiwaniu.

Aby nawiązać komunikację pomiędzy panelem wewnętrznym 2, a panelem wejściowym konieczne jest, aby słuchawka panelu 1, a następnie panelu 2 została odłożona, po czym osoba znajdująca się przy panelu 2 musi ponownie podnieść słuchawkę.

Gdyby przekazanie wywołania zakończyło się niepomyślnie, należy odłożyć, po czym ponownie podnieść słuchawkę, aby włączyć transmisję audio w kierunku panelu wejściowego.

Usuwanie. Należy upewnić się, że materiały opakowania nie zostaną wyrzucone do środowiska, ale że zostaną usunięte zgodnie z przepisami obowiązującymi w kraju eksploatacji urządzenia. Elementy nadające się do przetworzenia i ponownego wykorzystania posiadają symbol oraz znak materiału.

NINIEJSZE INSTRUKCJE MUSZĄ BYĆ ZAŁĄCZONE DO URZĄDZENIA, DANE I INFORMACJE W NICH ZAWARTE MOGĄ ULEGĄC ZMIANIE W DOWOLNYM MOMENCIE I BEZ KONIECZNOŚCI WCZEŚNIEJSZEGO POWIADOMIENIA.

CAME 

CAME.COM

CAME S.P.A.

Via Martiri Della Libertà, 15
31030 Dosson di Casier - Treviso - Italy
tel. (+39) 0422 4940 - fax. (+39) 0422 4941