
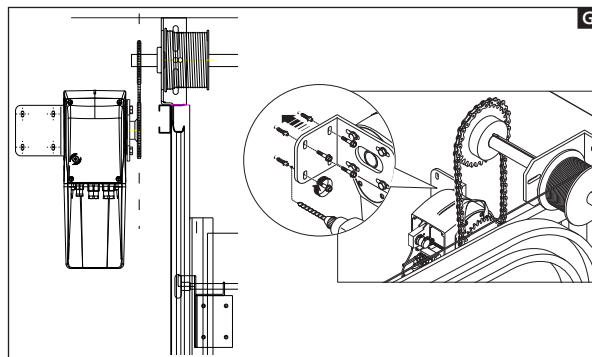
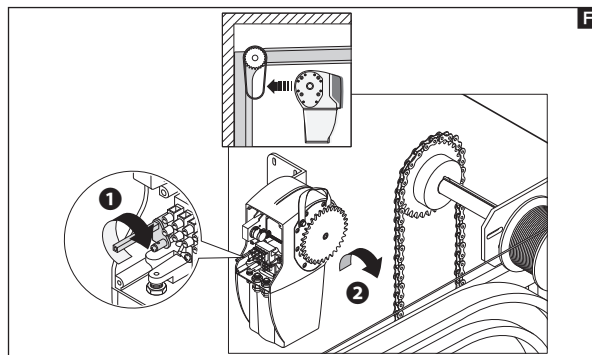
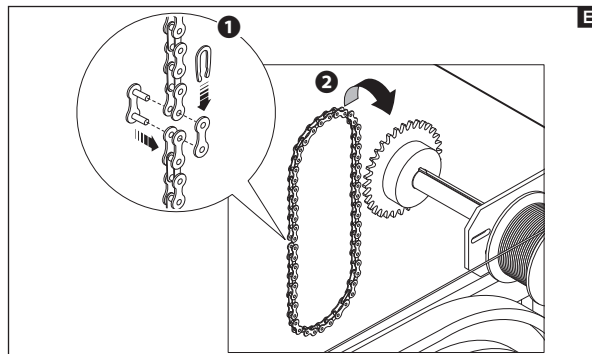
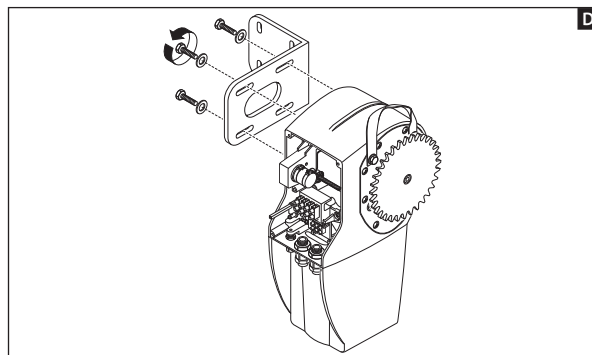
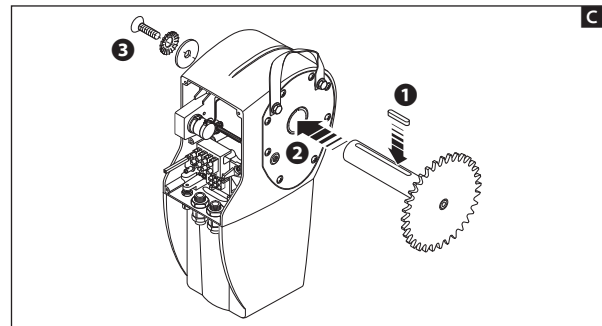
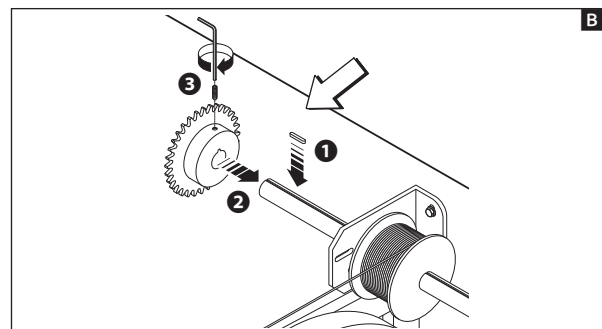
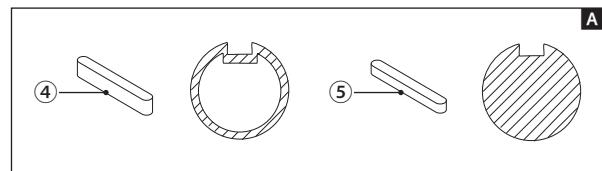


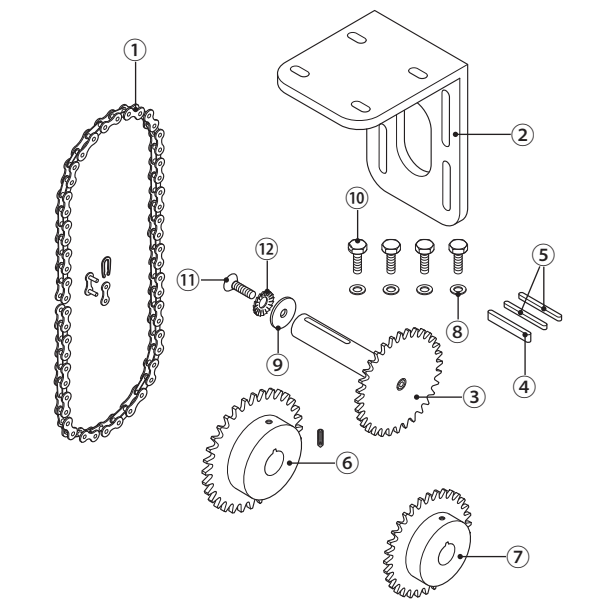

ŁAŃCUCHOWY SYSTEM NAPĘDOWY DO BRAM SEGMENTOWYCH

C005

Łańcuchowy system napędowy (wysokość bramy powyżej 5,5 m) wraz z wałem i kołem zębatym Z = 26 do wału drążonego motoreduktora, kołem zębatym Z = 40 z łańcuchem i zapinką do łańcucha 1/2" oraz uchwytami mocującymi do motoreduktora.

Pozwala zwiększyć moment obrotowy kosztem skoku.

C011

Łańcuchowy system napędowy z przełożeniem 1:1, wraz z wałem i kołem zębatym Z = 26 do wału drążonego motoreduktora, kołem zębatym Z = 26 z łańcuchem i zapinką do łańcucha 1/2" oraz uchwytami mocującymi do motoreduktora.

Umożliwia przesunięcie osi motoreduktora przy jednoczesnym zachowaniu momentu obrotowego i prędkości.

Opis części składowych

- | | |
|-----------------------------------|---|
| ① Łańcuch z zapinką | ⑦ Pierścieni zębate Z26 z kołkiem |
| ② Uchwyt mocujący | ⑧ Podkładka |
| ③ Wał z kołem zębatym Z26 | ⑨ Podkładka okrągła UNI 6593 8X24 |
| ④ Klin A do wału drążonego | ⑩ Śruba sześciokątna UNI 5739 M8X16 |
| ⑤ Klin B do wału pełnego (2 szt.) | ⑪ Śruba z łbem wpuszczanym UNI 5933 M6X16 |
| ⑥ Pierścieni zębate Z40 z kołkiem | ⑫ Podkładka wachlarzowa |

Wybór akcesorium

AKCESORIUM		C-BX	C-BXK	C-BXE	C-BXEK	C-BXT	C-BXET	C-BXE24
C011 Koło zębate Z 26 Pierścieni zębate Z 26	Maks. moment obrotowy (Nm)	60	120	60	120	80		25
	Max liczba obrotów wału	34		20,5		34	20,5	
C005 Koło zębate Z 26 Pierścieni zębate Z 40	Maks. moment obrotowy (Nm)	90	180	90	180	120		38
	Max liczba obrotów wału	22		13		22	13	

Montaż

W przypadku wału drążonego użyć klina ④ rys. **A**.

W przypadku wału pełnego użyć klina ⑤ rys. **A**.

G Uwaga! Pierścieni zębate i koło zębate muszą być wyosławiane prostopadłe.

Uwaga. Rodzaj mocowania zależy od materiału, z jakiego wykonana jest ściana.

UTYLIZACJA - Nie porzucać w środowisku materiałów wchodzących w skład opakowania. Materiały te muszą zostać zutylizowane zgodnie z przepisami obowiązującymi w kraju eksploatacji produktu. Urządzenia, którego okres żywotności zakończył się, nie należy porzucać w środowisku. Przeprowadzić utylizację urządzenia zgodnie z obowiązującymi przepisami i sprzyjając recyklingowi jego części składowych. Komponenty, które należy poddać utylizacji i recyklingowi, są oznaczone symbolem i skrótem identyfikującym materiał.

LÁNCOS ERŐÁTVITELI SZERKEZET SZEKCIONÁLT GARÁZSKAPUKHOZ

C005
Láncos erőátviteli szerkezet (5,5 m-t meghaladó magasságú garázska­pu) tengellyel és Z = 26-os fogaskerékkel motoros hajtómű üre­ges tengelyéhez, Z = 40-es fogaskerékkel, lánc­cal és 1/2"-os láncösszekötő elemmel és a motoros hajtóműhöz rögzítő kengyelekkel.
Lehetővé teszi a nyomaték növelését a mozgási hossz csökkentésével.

C011
Láncos erőátviteli szerkezet 1:1 áttétellel, tengellyel és Z = 26-os fogaskerékkel motoros hajtómű üre­ges tengelyéhez, Z = 26-os fogaskerékkel, lánc­cal és 1/2"-os láncösszekötő elemmel és a motoros hajtóműhöz rögzítő kengyelekkel.
Lehetővé teszi a motoros hajtómű tengelyének eltolását a nyomaték és a sebesség megtartásával.

A részek leírása

- ①

Lánc összekötő elemmel
- ②

Rögzítő kengyel
- ③

Tengely Z26-os fogaskerékkel
- ④

„A” pecek üre­ges tengelyhez
- ⑤

„B” pecek tömör tengelyhez (2 db.)
- ⑥

Z40-es fogaskoszorú fejnélküli csavarral
- ⑦

Z26-os fogaskoszorú fejnélküli csavarral
- ⑧

Alátét
- ⑨

UNI 6593 8X24 alátét
- ⑩

UNI 5739 M8X16-os hatlapfejű csavar
- ⑪

UNI 5933 M6X16-os sülyesztettfejű csavar
- ⑫

Legyező alátét

A kiegészítő kiválasztása

KIEGÉSZÍTŐ		C-BX	C-BXK	C-BXE	C-BXEK	C-BXT	C-BXET	C-BXE24
C011 Z 26-os fogaskerek Z 26-os fogaskoszorú	Max. nyomaték (Nm)	60	120	60	120	80		25
	Tengely max. ford. sz.	34		20,5		34	20,5	
C005 Z 26-os fogaskerek Z 40-es fogaskoszorú	Max. nyomaték (Nm)	90	180	90	180	120		38
	Tengely max. ford. sz.	22		13		22	13	

Felszerelés

Üre­ges tengelyhez használja a ④ pecket **A** ábra.
Tömör tengelyhez használja az ⑤ pecket **A** ábra.
G Figyelem! A fogaskoszorúnak és a fogaskeréknek füg­gőle­gesen egy tengelybe kell esnie.
Megjegyzés. A rögzítés típusa a fal anyagától függ.

HULLADÉKKÉNT VALÓ KEZELÉS - Ellenőrizze, hogy a csomagolóanyag ne kerüljön a környezetbe, hanem a célsz­or­zában hatályos előírások szerint kerüljön selejtezésre. A készülék élettartama végén ne kerüljön a környezetbe. A készülék selejtezését a hatályos előírás szerint kell elvégezni, lehetőleg az alkatrészek újrahasznosítá­sa­val. Azokon az alkatrészeken, amelyek alkalmasak az újrahasznosítási célú szelektív hulladékgyűjtésre, fel van tüntetve az anyag szimbóluma és betűjele.

SUSTAV S LANČANIM PRIJENOSOM ZA SEKCIJSKA VRATA

C005
Sustav lančanog prijenosa (visina ulaznih vrata veća od 5,5 m), u kompletu s vratilom s pogonskim zupčanicom Z = 26 za šuplje vratilo motoreduktora, pogonskim zupčanicom Z = 40 s lancem i spojnim elementom za lanac od 1/2" i sidrenim nosačima za motoreduktor.
Omogućava se povećavanje okretnog momenta tijekom kretanja.

C011
Sustav lančanog prijenosa u omjeru 1:1, u kompletu s vratilom s pogonskim zupčanicom Z = 26 za šuplje vratilo motoreduktora, pogonskim zupčanicom Z = 26 s lancem i spojnim elementom za lanac od 1/2" i sidrenim nosačima za motoreduktor.
Omogućava se pomicanje osi motoreduktora zadržavanjem okretnog momenta i brzine.

Opis dijelova

- ①

Lanac sa spojnim elementom
- ②

Nosač za pričvršćivanje
- ③

Vratilo s pogonskim zupčanicom Z26
- ④

Uložni klin A, za šuplje vratilo
- ⑤

Uložni klin B za puno vratilo (br. dva dijela)
- ⑥

Vijenac Z40 sa zatikom
- ⑦

Vijenac Z26 sa zatikom
- ⑧

Podloška
- ⑨

Podloška UNI 6593 8X24
- ⑩

Vijak sa šesterostranom glavom UNI 5739 M8X16
- ⑪

Vijak sa šesterostranom glavom UNI 5933 M6X16
- ⑫

Lepezasta podloška

Odabir dodatka

OPREMA		C-BX	C-BXK	C-BXE	C-BXEK	C-BXT	C-BXET	C-BXE24
C011 Pogonski zupčanic Z 26 Vijenac Z 26	Okretni moment max. (Nm)	60	120	60	120	80		25
	Br. okretaja vratila max.	34		20,5		34	20,5	
C005 Pogonski zupčanic Z 26 Vijenac Z 40	Okretni moment max. (Nm)	90	180	90	180	120		38
	Br. okretaja vratila max.	22		13		22	13	

Ugradnja

Sa šupljim vratilom upotrijebiti uložni klin ④ sl. **A**.
S punim vratilom upotrijebiti uložni klin ⑤ sl. **A**.
G Pozor! Vijenac i zupčanic moraju se postaviti okomito na osovinu.
Napomena. Način pričvršćivanja ovisi o materijalu od kojeg je izrađen zid.

ZBRINJAVANJE – Uvjerite se da se ambalaža ne baca u okoliš, već da je zbrinuta u skladu s važećim propisima države u kojoj se proizvod upotrebljava. Ne bacajte uređaj u okoliš na kraju njegovog radnog vijeka. Zbrinjavanje opreme mora se izvršiti u skladu s važećim propisima, pri čemu se treba dati prednost reciklaži sastavnih dijelova. Na dijelovima za koje je predviđeno zbrinjavanje s reciklažom navedeni su simbol i oznaka materijala.

СИСТЕМА ЛАНЦЮГОВОЇ ПЕРЕДАЧІ ДЛЯ СЕКЦІЙНИХ ВОРІТ

C005
Система ланцюгової передачі (висота воріт більша за 5,5 м) із валом тягової зірочки Z = 26 для порожнистого валу приводу, зубчасте колесо Z = 40 з ланцюгом та муфтою для ланцюга 1/2" та кріпильними кронштейнами до приводу.
Дозволяє підвищити крутильний момент за рахунок ходу.

C011
Система ланцюгової передачі із відношенням 1:1 із валом тягової зірочки Z = 26 для порожнистого валу приводу, зубчасте колесо Z = 26 з ланцюгом та муфтою для ланцюга 1/2" та кріпильними кронштейнами до приводу.
Дозволяє змістити вісь приводу зі збереженням крутильного моменту та швидкості.

Опис основних компонентів

- ①

Ланцюг із муфтою
- ②

Кронштейн
- ③

Тягова зірочка з валом Z26
- ④

Шпонка А для порожнистого валу
- ⑤

Шпонка В для суцільного валу ((2 одиниці)
- ⑥

Колесо Z40 зі шпилькою
- ⑦

Колесо Z26 зі шпилькою
- ⑧

Шайба
- ⑨

Шайба UNI 6593 8X24
- ⑩

Болти з шестигранною голівкою UNI 5739 M8X16
- ⑪

Гвинт із заглибленою голівкою UNI 5933 M6X16
- ⑫

Стопорне кільце

Вибір деталі

ДЕТАЛЬ		C-BX	C-BXK	C-BXE	C-BXEK	C-BXT	C-BXET	C-BXE24
C011 Зубчасте колесо Z 26 Колесо Z 26	Макс. крутильний момент (Нм)	60	120	60	120	80		25
	Макс. кількість обертів валу	34		20,5		34	20,5	
C005 Зубчасте колесо Z 26 Колесо Z 40	Макс. крутильний момент (Нм)	90	180	90	180	120		38
	Макс. кількість обертів валу	22		13		22	13	

Монтаж

Використовуйте шпонку для порожнистого валу ④ мал. **A**.
Використовуйте шпонку для суцільного валу ⑤ мал. **A**.
G Увага! Колесо та зубчасте колесо повинні знаходитись перпендикулярно до осі.
Примітка. Тип кріплення залежить від матеріалу стіни.

УТИЛІЗАЦІЯ - Подбайте про те, щоб пакувальний матеріал не викидався в навколишнє середовище, а утилізувався згідно з вимогами законодавства, чинного в країні використання виробу. Після закінчення терміну служби приладу подбайте про те, щоб він не викидався разом із побутовим сміттям. Утилізацію приладів необхідно проводити відповідно до діючих норм після демонтажу всіх складових частин, придатних для повторної переробки. Компоненти, для яких передбачена повторна переробка, відзначені спеціальним символом із позначенням матеріалу виготовлення.