


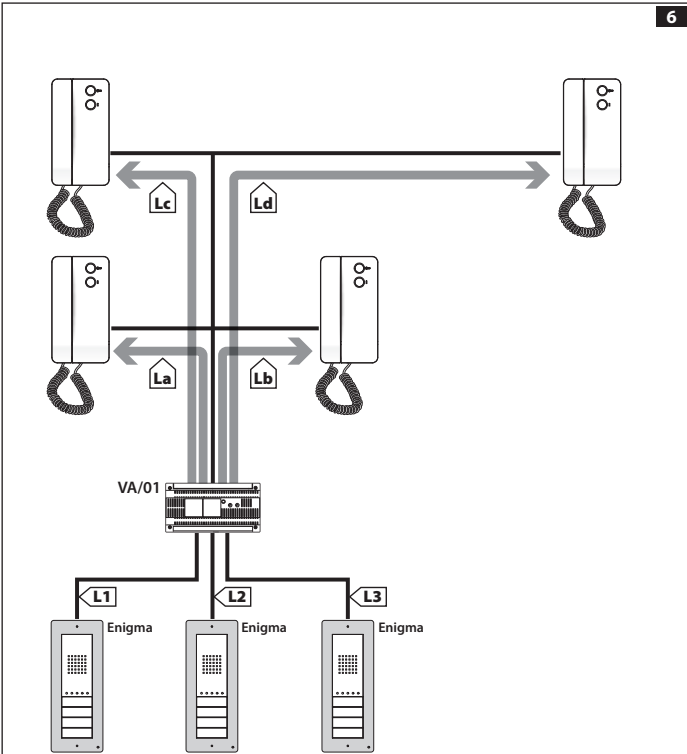
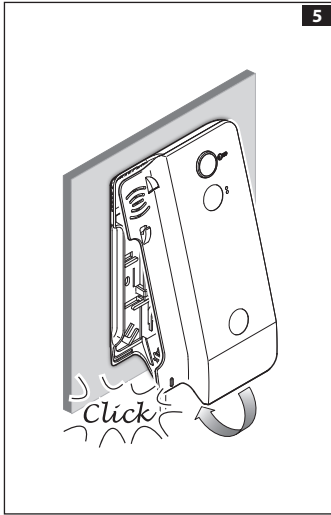
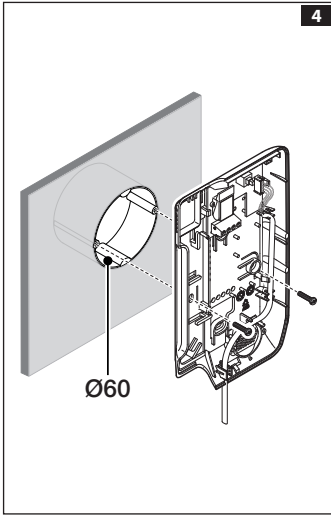
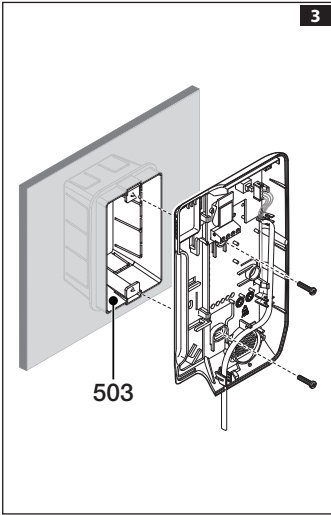
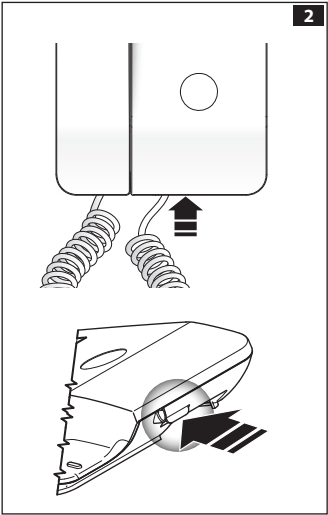
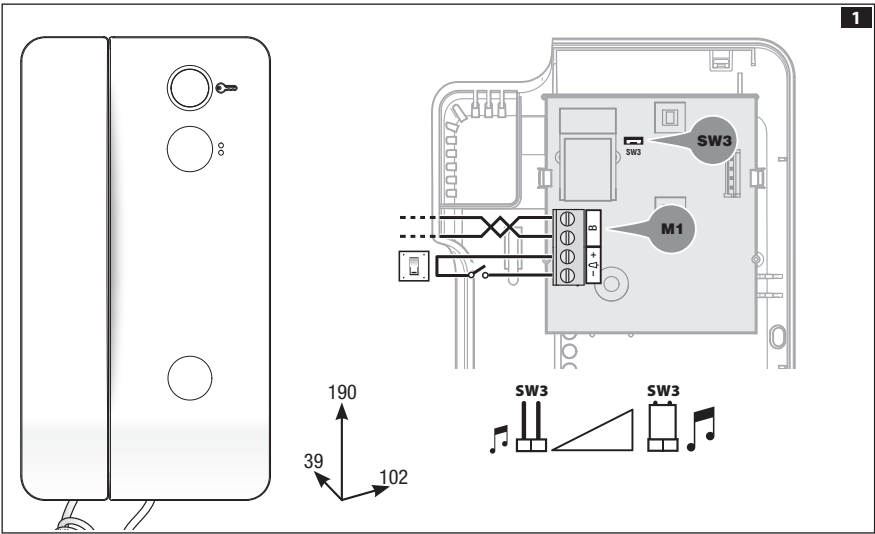
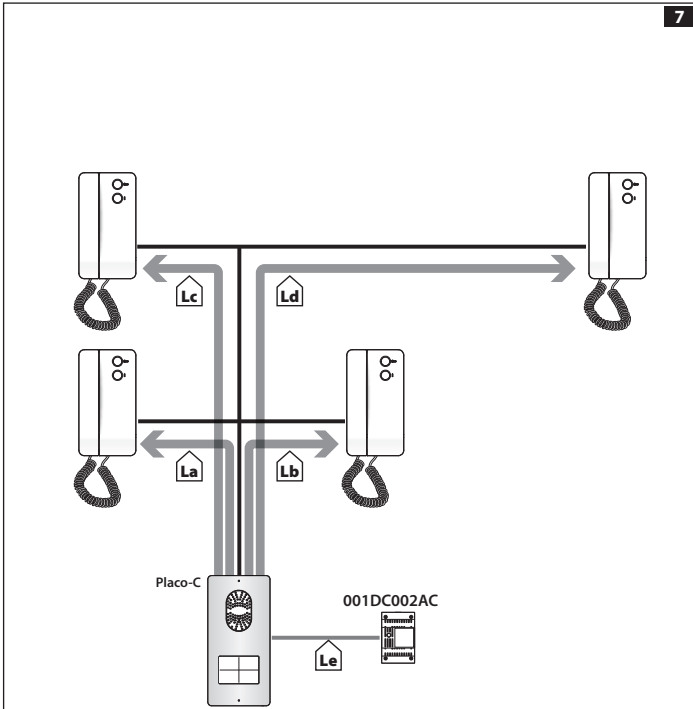
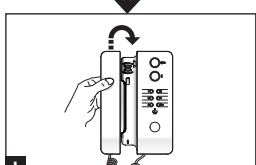
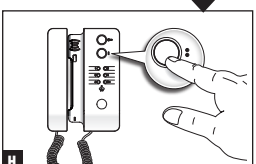
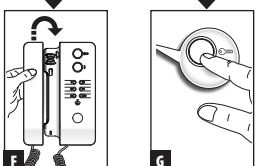
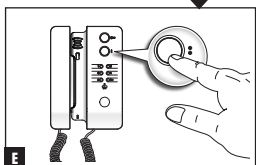


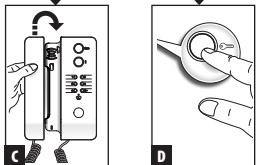

	VCM/1D	VCM/2D	UTP/CAT 5	2x2,5mm²
La, Lb, Lc, Ld	≤250 m	–	≤250 m	–
L1, L2, L3	–	≤100 m	–	–
L1+L2+ L3	–	≤300 m	–	–
La(Lb, Lc, Ld)+L1(L2, L3)	≤250 m			
La+Lb+Lc+Ld+L1+L2+L3	≤600 m			

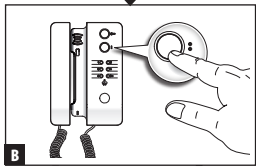

	VCM/1D	VCM/2D	UTP/CAT 5	2x2,5mm²
La, Lb, Lc, Ld	≤250 m	–	≤250 m	–
Le	≤25 m	–	–	≤60 m
La(Lb, Lc, Ld)+Le	≤250 m			

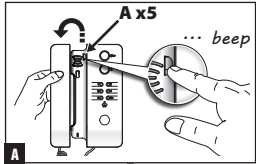

POLSKI

Ostrzeżenia ogólne

- Prosimy o uważne przeczytanie instrukcji przed przystąpieniem do instalacji i wykonaniem czynności wskazanych przez producenta.
- Instalacja, programowanie, użytkowanie i konserwacja produktu muszą być wykonywane wyłącznie przez wykwalifikowany lub odpowiednio przeszkolony personel techniczny, zgodnie z obowiązującymi przepisami, włącznie z przepisami bezpieczeństwa.
- Przed wykonaniem jakiegokolwiek czynności związanej z czyszczeniem lub konserwacją należy odłączyć zasilanie od urządzenia.
- Urządzenie musi być przeznaczone wyłącznie do użytkowania do celów, dla jakich zostało opracowane.
- Producent nie ponosi żadnej odpowiedzialności za ewentualne szkody wynikające z błędnego, niewłaściwego lub nierozsądnego użytkowania.

Opis 1

Odbiornik domofonowy wewnętrzny.

Funkcje zacisków M1

B Wejście linii magistrali

+
- Wywołanie z piętra

Funkcja mostka SW3

Jego zdjęcie spowoduje przyciszenie tonu dzwonka.

Dane techniczne

Typ	001DC02EARY
Zasilanie z magistrali (V DC)	15 ÷ 20
Pobór prądu w trybie stand-by (mA)	< 0,5
Maks. pobór prądu (mA)	30
Pobór prądu pojedynczej diody LED (A)	1
Temperatura przechowywania (°C)	-25 ÷ +70
Temperatura pracy (°C)	+5 ÷ +40
Stopień ochrony	IP 30

Instalacja

- Otworzyć urządzenie poprzez naciśnięcie zapadki umieszczonej na jego spodzie **2**.
- Odczepić obudowę od podstawy urządzenia.
- Zamocować podstawę urządzenia w puszcze ściennej za pomocą znajdujących się w wyposażeniu śrub **3 4**.

Puszka musi być zainstalowana na odpowiedniej dla użytkownika wysokości. Unikać nadmiernego dokręcania śrub.

- Po wykonaniu połączeń założyć z powrotem obudowę na podstawę urządzenia **5**.

Przykłady podłączenia

6 Warunki instalacyjne dla instalacji zasilanych przez VA/01.

7 Warunki instalacyjne dla instalacji zasilanych przez VAS/101.

Konfiguracja melodii dzwonka 8

Kolejno wykonać wszystkie fazy programowania opisane niżej:

1-Wejście do programowania.

Nacisnąć i przytrzymać przycisk **Δ** przez 3 sekundy. Krótki sygnał dźwiękowy i migająca DIODA potwierdza ją wejście do programowania **A**.

2-Programowanie melodii dzwonka przypisanej do wywoływania z panelu wejściowego.

Aby wysłuchać dostępnych melodii dzwonków nacisnąć przycisk **•B**.

Aby wybrać melodię dzwonka i wyjść z programowania, należy nacisnąć przycisk **Δ C**.

Aby wybrać melodię dzwonka i kontynuować programowanie nacisnąć przycisk **↔ D**.

3- Programowanie melodii dzwonka przypisanej do wywoływania z drzwi wejściowych.

Aby wysłuchać w kolejności melodii dzwonków nacisnąć przycisk **•E**.

Aby wybrać melodię dzwonka i wyjść z programowania, należy nacisnąć przycisk **Δ F**.

Aby wybrać melodię dzwonka i kontynuować programowanie nacisnąć przycisk **↔ G**.

4- Programowanie liczby dzwonków wywołania.

Nacisnąć przycisk **•** tyle razy, ile dzwonków zamierza się ustawić (od 1 do 6 dzwonków) **H**.

Po upływie 3 sekund od ostatniego naciśnięcia przycisku, zostanie powtórzone wywołanie dla wybranej liczby dzwonków.

Aby wyjść z programowania nacisnąć przycisk **Δ I**.

W celu zaprogramowania połączenia, należy zapoznać się z dokumentacją paneli wejściowych.

Produkt jest zgodny z obowiązującymi dyrektywami odniesienia.

Usuwanie Nie porzucać opakowania lub wykorzystanego urządzenia w środowisku lecz likwidować je zgodnie z regulacjami prawnymi obowiązującymi w kraju, w którym produkt jest użytkowany. Elementy nadające się do przetworzenia i ponownego wykorzystania posiadają symbol oraz znak materiału.

DANE I INFORMACJE ZAWARTE W NINIEJSZEJ INSTRUKCJI MOGĄ ULEGAĆ ZMIANOM W DOWOLNYM MOMENCIE, BEZ KONIECZNOŚCI WCZEŚNIEJSZEGO POWIADOMIENIA. WSZYSTKIE WYMIARY SĄ PODANE W MILIMETRACH, Z WYJĄTKIEM INACZEJ OZNACZONYCH.

