




Moduły łączności dla systemów X1

FB00872-PL

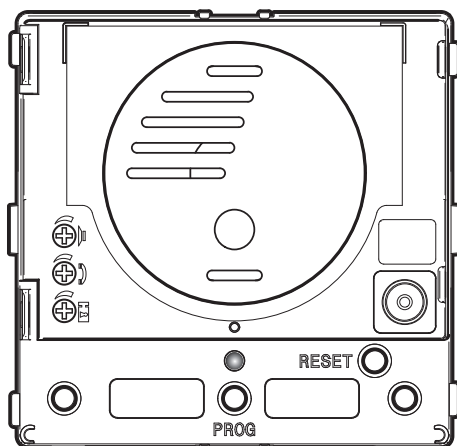

MTMAL/01

INSTRUKCJA PROGRAMOWANIA

Ostrzeżenia ogólne

- Przed rozpoczęciem instalacji i wykonaniem prac w sposób wskazany przez producenta, należy uważnie przeczytać instrukcję.
- Instalacja, zaprogramowanie, oddanie do użytku i konserwacja urządzenia powinny być przeprowadzane wyłącznie przez wykwalifikowany i odpowiednio przeszkolony personel techniczny, zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi norm bezpieczeństwa i usuwania opakowań.
- Przed wykonaniem jakiegokolwiek czynności związanej z czyszczeniem lub konserwacją, należy odłączyć zasilanie od urządzenia.
- Urządzenie musi być używane wyłącznie do celów, dla jakich zostało stworzone.
- Producent nie jest odpowiedzialny za ewentualne szkody spowodowane nieprawidłowym, błędnym lub nierozsądnym użytkowaniem urządzenia.








OPERACJA PRZEZNACZONA DLA ZDALNEGO STEROWANIA PRZYCISKÓW WYWOŁANIA

Konfiguracja w trybie ręcznym zacisków.., jako wejść wywołania 1 i 2


Zapewnić zwarcie zacisków .. i , trzymać naciśnięte dwa przyciski wywołania na module i zasilać urządzenie. Prawidłowe wykonanie tej procedury jest sygnalizowane przez podwójne miganie diody PROG.

Usunąć zwarcie i podłączyć dodatkowe przyciski N.O. do zacisków .. i .

NUMERACJA PRZYCISKÓW



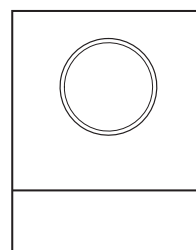
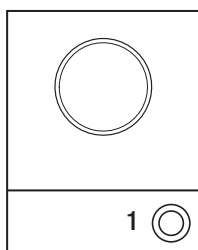
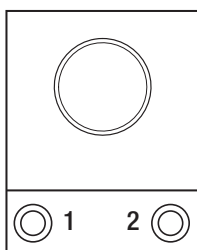
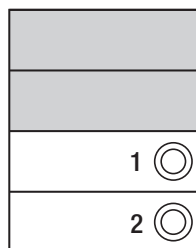
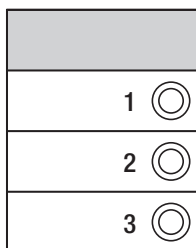
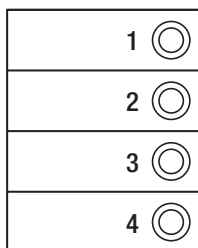
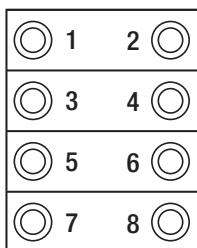


Pierwsze Programowanie

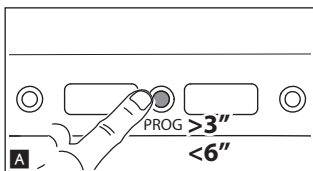

Wejście do Programowania

Nacisnąć przez co najmniej 3 s przycisk PROG **A** na panelu wejściowym i zwolnić w ciągu 6 s. Faza programowania przycisków jest sygnalizowana przez wolne miganie diod PROG na panelu wejściowym oraz przez miganie przycisków **B**.

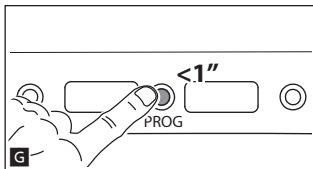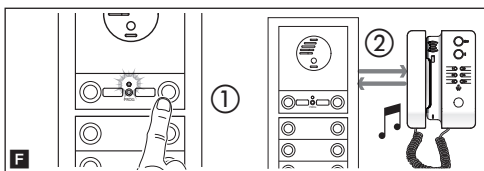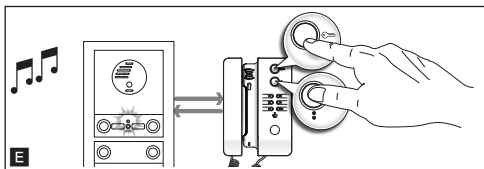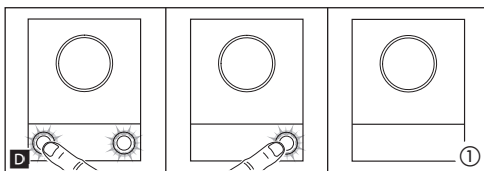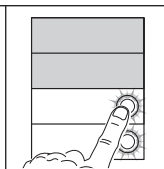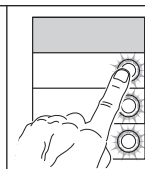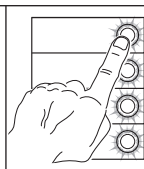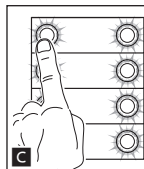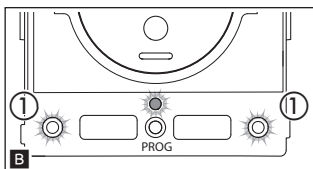

Programowanie przycisków

Nacisnąć pierwszy przycisk wywołania na każdym module **C** lub **D**. Moduł przestanie migać i pozostanie zaświecony w sposób ciągły. Powtórzyć te same operacje dla pozostałych modułów wywołania.

UWAGA. W przypadku modułu podstawowego (bez przycisków wywołania) **D** ①, nie należy naciskać przycisków, które migają na rysunku **E** ①.

Po zakończeniu nastąpi automatyczne przejście do 'Programowania Wywołań'.

Programowanie wywołań

Miganie diod PROG panelu wejściowego i sygnał akustyczny sygnalizuje wejście do programowania. Podnieść słuchawkę (jeśli występuje) panelu wewnętrznego i nacisnąć jednocześnie przyciski otwierania drzwi **→** i AUX2 **E**. Nacisnąć na panelu wejściowym przycisk wywołania, który chce się przypisać do panelu wewnętrznego **F** ①: rozlegnie się sygnał dźwiękowy potwierdzający zapisanie **F** ②. Zakończyć połączenie i kontynuować programowanie powtarzając te same czynności dla wszystkich pozostałych paneli wewnętrznych.

UWAGA. Jest możliwe przejście wymuszone z jednego trybu programowania do innego, naciskając przez 3s i zwalniając w ciągu 6s przycisk PROG na zasilaczu. W przypadku wymuszonego przejścia do programowania wywołań z programowania przycisków, moduły przycisków niezaprogramowanych są konfigurowane na 8 wywołań a moduł podstawowy, jeśli niezaprogramowany, nie będzie posiadać wywołań.

Wyjście z Programowania


Nacisnąć krótko przycisk PROG **G**: dioda PROG zgaśnie.

Przeprogramowanie

Przeprogramowanie instalacji już zaprogramowanej powoduje bezpośredni dostęp do fazy programowania wywołań. Aby uzyskać dostęp do przeprogramowania przycisków należy wykonać wymuszenie, opisane w poprzedniej uwadze.




W przypadku dodania, wymiany lub usuwania panelu wejściowego należy wykonać 'Programowanie przycisków', aby spowodować przyswojenie zmian przez system.

Pierwsze Programowanie

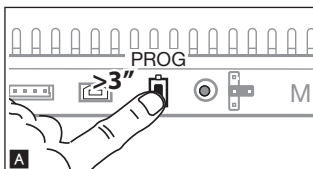

Wejście do Programowania

Nacisnąć przycisk PROG zasilacza **A** aż dioda PROG zapali się. Faza programowania przycisków jest sygnalizowana przez wolne miganie diod PROG na panelu wejściowym oraz przez miganie przycisków **B**.

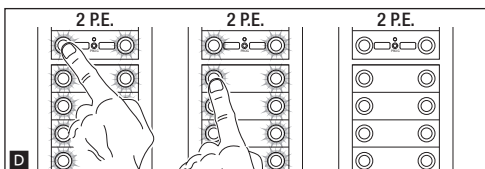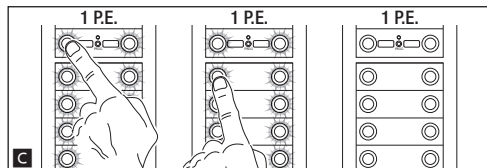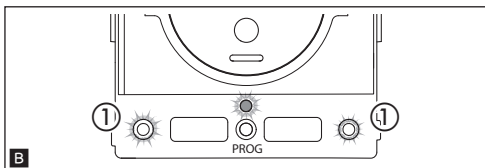


Programowanie Przycisków

Nacisnąć pierwszy przycisk wywołania na każdym module **C D** (nawiązać do punktu 'Liczba Wywołań'). Prawidłowa procedura programowania przycisków na module jest sygnalizowana przez zapalenie ze światłem stałym diod podświetlających.

UWAGA. W przypadku modułu podstawowego (bez przycisków wywołania), nie należy naciskać przycisków, które migają na rysunku **B** ①.

Powtórzyć tę czynność na wszystkich panelach wejściowych do zaprogramowania: po zakończeniu sygnalizatory będą miały następujący wygląd **E** i nastąpi automatyczne przejście do 'Programowanie Wywołań'.



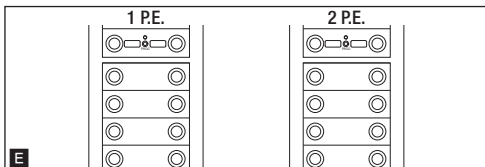


Programowanie wywołań

Miganie diod PROG panelu wejściowego i sygnał akustyczny sygnalizuje wejście do programowania **F**. Podnieść słuchawkę (jeśli jest ona zainstalowana) panelu wewnętrznego i nacisnąć przycisk otwierania drzwi **G** i AUX 2 **F**. Nacisnąć na panelu wejściowym przycisk wywołania, który chce się przypisać do panelu wewnętrznego **G** ①: rozlegnie się sygnał dźwiękowy potwierdzający zapisanie **G** ②. Zakończyć połączenie i kontynuować programowanie powtarzając te same czynności dla wszystkich pozostałych paneli wewnętrznych.

UWAGA. Ta operacja może być wykonana tylko z panelu wejściowego z aktywną sygnalizacją akustyczną. Aby zmienić panel wejściowy, z którego wykonać programowanie wywołań, należy nacisnąć jeden z przycisków wywołania na panelu wejściowym, z którego zamierza się zaprogramować.

UWAGA. Jest możliwe przejście wymuszone z jednego trybu programowania do innego, naciskając przez 3s i zwalniając w ciągu 6s przycisk PROG na zasilaczu. W przypadku wymuszonego przejścia do programowania wywołania z programowania przycisków, moduły przycisków niezaprogramowanych są konfigurowane na 8 wywołań a moduł podstawowy, jeśli nie zaprogramowany, nie będzie posiadać wywołań.

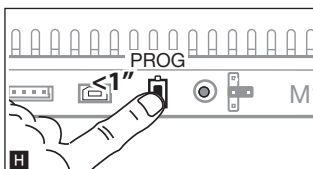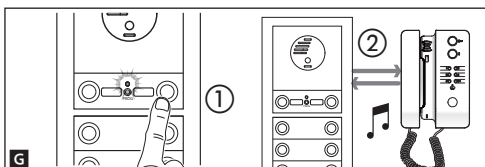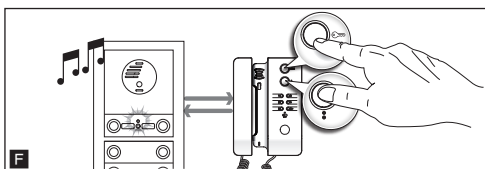

Wyjście z Programowania

Nacisnąć krótko przycisk PROG zasilacza **H**: dioda zgaśnie, a sygnał panelu wejściowego wyłączy się.

Przeprogramowanie

Przeprogramowanie instalacji już zaprogramowanej powoduje bezpośredni dostęp do fazy programowania wywołań. Aby uzyskać dostęp do przeprogramowania przycisków należy wykonać wymuszenie, opisane w poprzedniej uwadze.

W przypadku dodania, wymiany lub usuwania panelu wejściowego należy wykonać 'Programowanie przycisków', aby spowodować przyswojenie zmian przez system.

PRZYWRACANIE USTAWIEŃ FABRYCZNYCH

Aby przywrócić ustawienia fabryczne panelu wejściowego (włącznie z funkcjami zacisków ●●, ) należy odłączyć zasilanie, trzymać naciśnięte dwa przyciski wywołania znajdujące się na module i zasilac urządzenie.

Po 5 sekundach panel wejściowy włączy się ponownie.

UWAGA. Brak ponownego włączenia panelu wejściowego wskazuje nieudane przywrócenie.

Produkt jest zgodny z obowiązującymi dyrektywami odniesienia.

Usuwanie Nie porzucać opakowania lub wykorzystanego urządzenia w środowisku lecz likwidować je zgodnie z regulacjami prawnymi obowiązującymi w kraju, w którym produkt jest użytkowany. Elementy nadające się do przetworzenia i ponownego wykorzystania posiadają symbol oraz znak materiału.

PRODUCENT ZASTRZEGA SOBIE PRAWO WPROWADZANIA ZMIAN BEZ WCZEŚNIEJSZEGO POWIADOMIENIA.
WSZYSTKIE WYMIARY SĄ PODANE W MILIMETRACH, Z WYJĄTKIEM INACZEJ OZNACZONYCH.

CAME 
BPT

CAME.COM

CAME S.P.A.

Via Martiri Della Libertà, 15
31030 Dosson di Casier - Treviso - Italy
tel. (+39) 0422 4940 - fax. (+39) 0422 4941