




Odbiornik Domofonowy Wewnętrzny

FB00855-PL

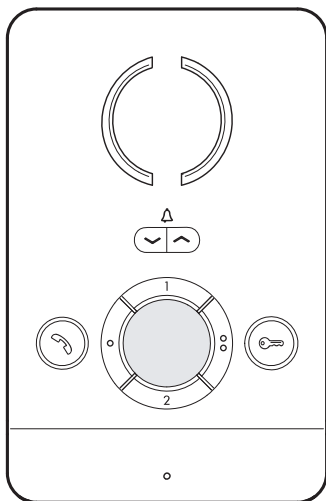

PEC

INSTRUKCJA DLA UŻYTKOWNIKA

Funkcje przycisków

	Regulacja głośności dzwonka (wysoka-średnia -Off).
	Dioda czerwona zapalona = dzwonek jest wyłączony.
	Odbieranie/Rozłączanie połączenia. Dioda niebieska zapalona = trwające połączenie.
	Otwieranie drzwi (dioda niebieska). W instalacjach przystosowanych do tej funkcji, gdy podczas wywoływania z panelu wejściowego, dioda świeci stałym światłem oznacza to, że drzwi są otwarte.
1	Panel wewnętrzny 1 (dioda niebieska)
2	Panel wewnętrzny 2 (dioda niebieska)
	Polecenie dodatkowe 1 (dioda niebieska)
o	Jeśli system jest do tego przystosowany, funkcja ta może dostępna również przy wyłączonym połączeniu
	Polecenie dodatkowe 2 / Wywołanie portiera (dioda niebieska)
o	Jeśli system jest do tego przystosowany, funkcja ta może dostępna również przy wyłączonym połączeniu.



Do czyszczenia należy używać wyłącznie miękkich, suchych lub lekko zwilżonych wodą ściereczek; nie stosować żadnego rodzaju środków chemicznych.

Produkt jest zgodny z obowiązującymi dyrektywami odniesienia.



Usuwanie Nie porzucać opakowania lub wykorzystanego urządzenia w środowisku lecz likwidować je zgodnie z regulacjami prawnymi obowiązującymi w kraju, w którym produkt jest użytkowany. Elementy nadające się do przetworzenia i ponownego wykorzystania posiadają symbol oraz znak materiału.

DANE I INFORMACJE ZAWARTE W NINIEJSZEJ INSTRUKCJI MOGĄ ULEGAĆ ZMIANOM W DOWOLNYM MOMENCIE, BEZ KONIECZNOŚCI WCZEŚNIEJSZEGO POWIADOMIENIA. WSZYSTKIE WYMIARY SĄ PODANE W MILIMETRACH, Z WYJĄTKIEM INACZEJ OZNACZONYCH.



Funkcje podstawowe

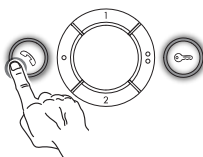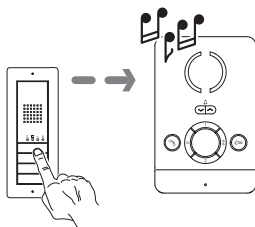



Odebrać wywołanie.

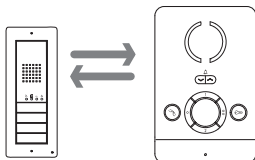

Trwające połączenie.

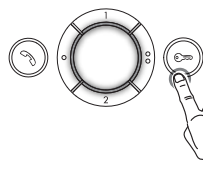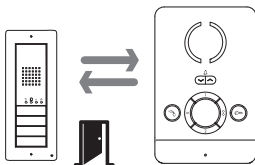


Otwiera drzwi
przydzielone do panelu
wejściowego, z którego
pochodzi wywołanie.

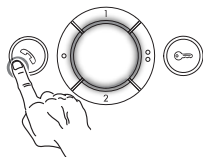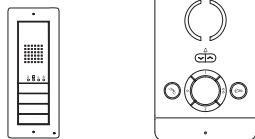

Rozłączyć połączenie

Połączenia interkomowe

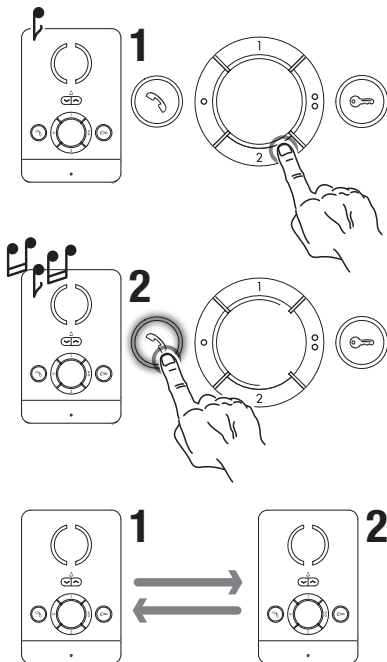

Wybrać panel wewnętrzny, który pragnie się wywołać, dźwięk wolnej linii oznacza, że wywołanie zostało przekazane. 3 kolejne sygnały akustyczne informują, że linia jest zajęta i aktualnie nie można wykonać nowego wywołania.


Wywołany panel wewnętrzny wydaje dźwięk dzwonka.

Nacisnąć przycisk  wywołanego panelu wewnętrznego, aby nawiązać komunikację i odpowiedzieć na wywołanie.

Panele wewnętrzne 1 i 2 nawiązały połączenie.

Jeśli podczas rozmowy pomiędzy panelami wewnętrznymi pojawi się wywołanie pochodzące z panelu wejściowego, jest ono sygnalizowane sygnałem akustycznym powtarzającym się, co 5 sekund.

Przekazywanie wywołania

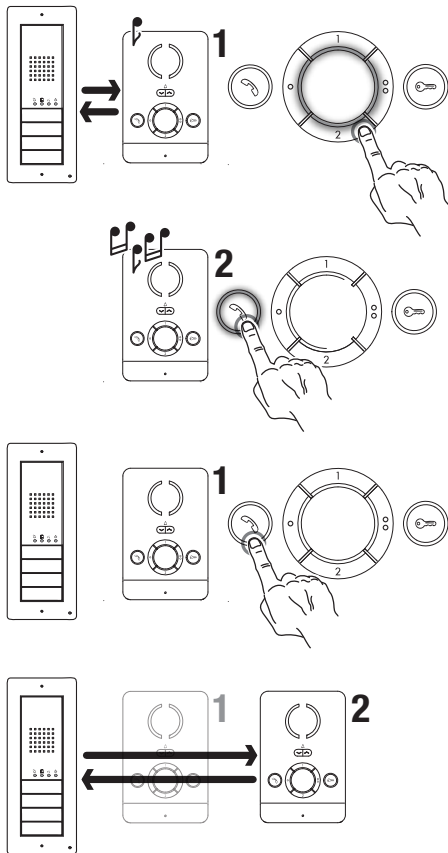

Przy trwającym połączeniu, wybrać panel wewnętrzny, do którego chce się przekazać wywołanie, dźwięk wolnej linii oznacza, że wywołanie zostało przekazane.

Wywołany panel wewnętrzny wydaje dźwięk dzwonka.



Nacisnąć przycisk  wywołanego panelu wewnętrznego, aby nawiązać komunikację i odpowiedzieć na wywołanie. Panele wewnętrzne 1 i 2 nawiązały połączenie, natomiast panel wejściowy jest w stanie oczekiwania.

Nacisnąć przycisk  na panelu wewnętrznym 1, aby przerwać komunikację z panelem wejściowym i przekazać wywołanie do panelu wewnętrznego 2.

Panel wewnętrzny, który odbiera wywołanie, może je ponownie przekazać.

Prośba o połączenie od portiera



 Funkcja jest dostępna tylko w systemach wyposażonych portiernią.

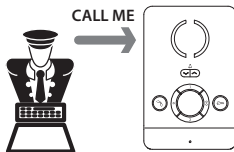

Wywołanie pochodzące z portierni, pozostałe bez odpowiedzi jest sygnalizowane zapaleniem się diody Aux2. Sygnalizacja zgaśnie dopiero po nawiązaniu komunikacji.

Prośba o połączenie do portiera


 Funkcja jest dostępna tylko w systemach wyposażonych portiernią.

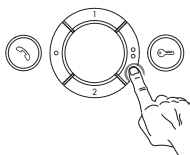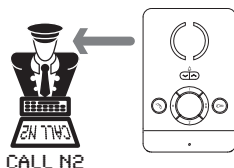

Przy użyciu przycisku Aux2 można wysłać powiadomienie do portiera, za pomocą którego prosi się o oddzwonienie.

Konfiguracja melodii dzwoneków

👉 Kolejno wykonać wszystkie opisane fazy programowania opisane niżej:

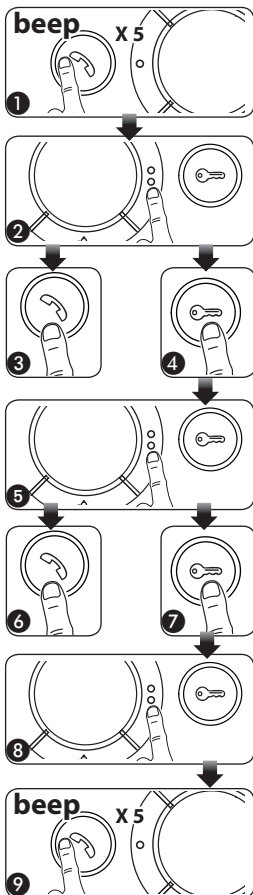

1- Wejście do programowania.

Nacisnąć 5 razy przycisk w ciągu 5 s **1**.
Krótki sygnał dźwiękowy potwierdza wejście do programowania.

2- Programowanie melodii dzwonka przypisanej do wywoływania z panelu wejściowego.

Aby wysłuchać w kolejności dostępnych melodii dzwoneków nacisnąć przycisk **2**.

Aby wybrać dzwonek i wyjść z programowania, należy nacisnąć przycisk **3**.

Aby natomiast wybrać dzwonek i kontynuować programowanie, należy nacisnąć przycisk **4**.

3- Programowanie melodii dzwonka przypisanej do wywoływania z drzwi wejściowych.

Aby wysłuchać w kolejności dostępnych melodii dzwoneków nacisnąć przycisk **5**.

Aby wybrać dzwonek i wyjść z programowania, należy nacisnąć przycisk **6**.

Aby wybrać dzwonek i kontynuować programowanie, należy nacisnąć przycisk **7**.

4- Zaprogramować liczbę dzwoneków wywołania.

Nacisnąć przycisk **8** tyle razy, ile dzwoneków zamierza się ustawić (od 1 do 6 dzwoneków). Po upływie 3 sekund od ostatniego naciśnięcia przycisku, zostanie powtórzone wywołanie dla wybranej liczby dzwoneków.

Aby wyjść z programowania nacisnąć przycisk **9**.

👉 W celu zaprogramowania wywołania, należy zapoznać się z dokumentacją paneli wejściowych.



CAME.COM

CAME S.P.A.

Via Martiri Della Libertà, 15
31030 Dosson di Casier - Treviso - Italy
tel. (+39) 0422 4940 - fax. (+39) 0422 4941