




Wideodomofony głośnomówiące do systemu IP360

FA02285-PL

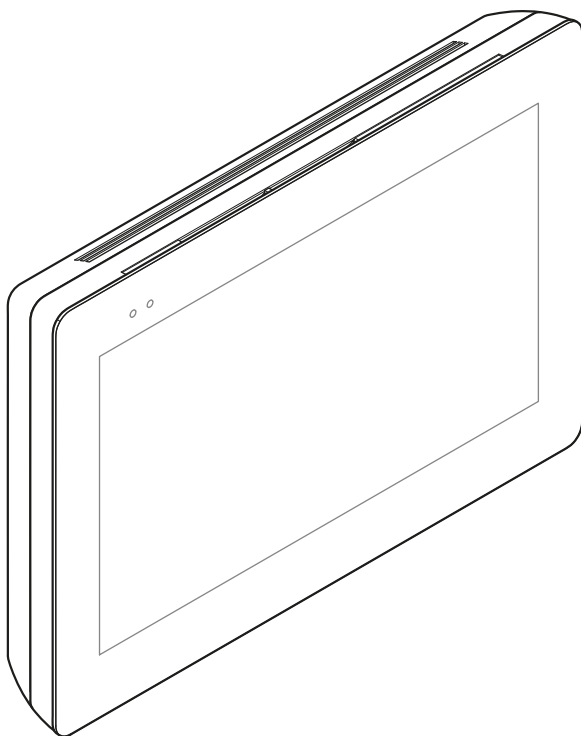

XTS 7IP WH WIFI
XTS 7IP BK WIFI
XTS 7IP WH WFBF

INSTRUKCJA INSTALACJI I KONFIGURACJI

OSTRZEŻENIA OGÓLNE

• Prosimy o uważne przeczytanie instrukcji przed przystąpieniem do instalacji i wykonaniem czynności wskazanych przez producenta. • Instalacja, programowanie, użytkowanie i konserwacja produktu muszą być wykonywane przez wykwalifikowany i doświadczony personel zgodnie z obowiązującymi przepisami. • Przed przystąpieniem do wykonywania jakichkolwiek czynności związanych z czyszczeniem lub konserwacją odłączyć urządzenie od zasilania. • Urządzenie wykorzystywać wyłącznie do celu, do którego zostało jednoznacznie przeznaczone; wszelkie inne użycie jest uważane za niebezpieczne. • Came S.p.A. nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody wynikające z błędnego, niewłaściwego lub nierozsądnego użytkowania. • Do czyszczenia należy stosować tylko miękkie i suche lub lekko zwilżone wodą szmatki. Nie należy używać żadnych produktów chemicznych. • Nie zasłaniać otworów ani szczelin wentylacyjnych lub odprowadzających ciepło. • Nie wystawiać ekranu LCD na bezpośrednie działanie promieni słonecznych. • Ostrzeżenia dotyczące zdalnego sterowania urządzeniem. • Niektóre funkcje instalacji mogą być zarządzane ze smartfona/tabletu za pośrednictwem odpowiednich aplikacji. • Aby umożliwić zdalne sterowanie instalacją, urządzenie musi być podłączone do domowej sieci Wi-Fi z dostępem do Internetu. • Prawidłowe działanie tego rodzaju instalacji wymaga, aby jakość sygnału Wi-Fi, z którego korzysta urządzenie, była wystarczająco dobra. • Smartfon/tablet, na którym jest używana aplikacja, nie może mieć blokady dla aplikacji VoIP.

 Zdalne sterowanie urządzeniem za pośrednictwem app, wiąże się ze zużyciem transferu danych w smartfonie/tablecie oraz w sieci domowej; koszt wynikający z takiego zużycia ponosi użytkownik.

• Produkt w oryginalnym opakowaniu producenta może być transportowany wyłącznie w zamkniętych przestrzeniach (wagon kolejowy, kontenery, pojazdy zamknięte). • W przypadku wadliwego działania produktu należy zaprzestać jego używania i skontaktować się z działem obsługi klienta pod adresem <https://www.came.com/global/en/contact-us> lub pod numerem telefonu podanym na stronie internetowej.

 Data produkcji jest podana w numerze partii produkcyjnej wydrukowanym na etykiecie produktu. W razie potrzeby prosimy o kontakt z nami pod adresem <https://www.came.com/global/en/contact-us>.

 Ogólne warunki sprzedaży można znaleźć w oficjalnych cennikach Came.

PRZEPISY REFERENCYJNE

Produkt jest zgodny z dyrektywami obowiązującymi w momencie produkcji.

RED

Producent CAME S.p.A. oświadcza, że produkt opisany w niniejszym podręczniku jest zgodny z dyrektywą 2014/53/UE i dokumentem Radio Equipment Regulations 2017.

Pełne teksty deklaracji zgodności WE (CE) i Wielkiej Brytanii (UKCA) są dostępne na stronie www.came.com.

CZYSZCZENIE URZĄDZENIA

Do czyszczenia używać wyłącznie miękkich ściereczek lekko zwilżonych wodą lub wodnym roztworem amoniaku. Alternatywnie można również użyć mydła na bazie oleju (np. mydła marsylskiego) lub delikatnego produktu do demakijażu (np. mleczka do demakijażu, wody micelarnej).

Zawsze zaleca się zakończyć proces czyszczenia, wycierając powierzchnię ściereczką zwilżoną samą wodą. Bezwzględnie unikać stosowania roztworów alkoholowych lub zawierających środki powierzchniowo czynne.


ZŁOMOWANIE

Nie wyrzucać opakowania i urządzenia do otoczenia po zakończeniu okresu eksploatacji, lecz poddać je utylizacji zgodnie z przepisami obowiązującymi w kraju użytkowania urządzenia. Elementy nadające się do przetworzenia i ponownego wykorzystania mają symbol oraz znak materiału.

DANE I INFORMACJE ZAWARTE W NINIEJSZEJ INSTRUKCJI MOGĄ ULEGAĆ ZMIANOM W DOWOLNYM MOMENCIE I BEZ KONIECZNOŚCI WCZEŚNIEJSZEGO POWIADOMIENIA. WYMIARY SĄ PODANE W MILIMETRACH, Z WYJĄTKIEM INACZEJ OZNACZONYCH.

OPIS

Pełnodotykowy wideodomofon bezsłuchawkowy do systemu IP360, wyświetlacz dotykowy TFT o przekątnej 7", wyposażony w Wi-Fi i graficzny interfejs użytkownika.

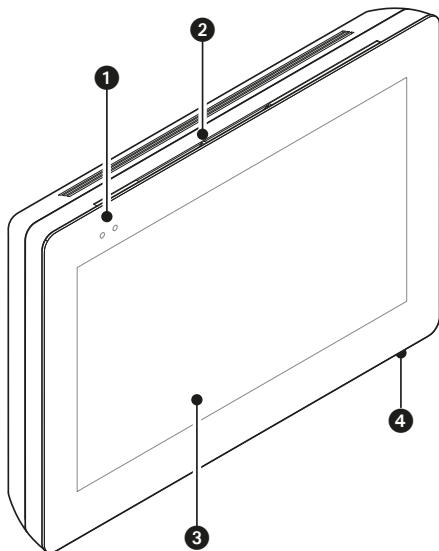

Opis części składowych

Widok od przodu


- ❶ Kontrolka sygnalizacyjna
- ❷ Głośnik
- ❸ Wyświetlacz dotykowy
- ❹ Mikrofon.

Widok od tyłu

- ❺ Gniazdo przyłączające urządzenie do sieci LAN lub LAN PoE..

Zielona kontrolka LED, aktywność w sieci:
stałe włączone = połączenie aktywne,
migająca = aktywna transmisja danych.

Żółta kontrolka LED, szybkość przesyłania danych:
zgaszona 10 Mbps,
włączona 100 Mbps.

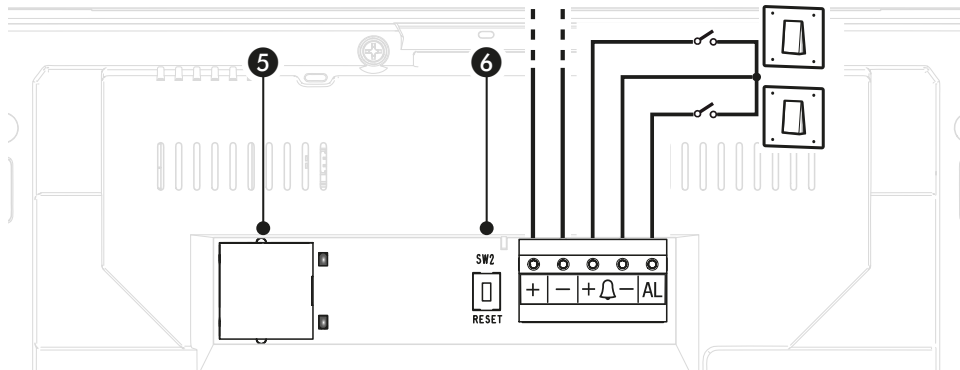

📖 Urządzenie rozpoznaje automatycznie źródło zasilania lokalnego lub PoE.

❻ Przycisk resetowania. Po jego naciśnięciu zostaje wykonane ponowne uruchomienie urządzenia; zabieg NIE powoduje usunięcia ewentualnych ustawień.

Funkcje zacisków

- ☐ ☐ Wejście zasilania lokalnego
- ☐ ☐ Wejście do wywoływania z półpiętra
- ☐ ☐ Wejście alarmu

Dane techniczne

Typ	XTS 7IP WIFI
Zasilanie lokalne (V DC)	14–18
Zasilanie PoE	IEEE 802.3af-PD
Maks. pobór prądu (mA)	420
Pobór prądu w trybie Stand-by [mA]	340
Temperatura przechowywania °C	-25 – +70
Temperatura pracy °C	0 – +40
Stopień ochrony (IP)	30
Kodek wideo	H.264
Pojemnościowy wyświetlacz dotykowy TFT (piksele)	1024 × 600
Standard bezprzewodowy	IEEE 802.11b/g/n
Zakres częstotliwości bezprzewodowej (MHz)	2412–2472
Maksymalna moc transmisji (dBm)	16
Bezpieczeństwo sieci bezprzewodowej	WPA/WPA2-PSK, WEP
Średnia żywotność (godziny)**	80.000

(*) Przed instalacją, umieścić produkt w temperaturze pokojowej, jeśli było on przechowywany lub transportowany w bardzo niskich lub bardzo wysokich temperaturach.






(**) Średnią żywotność produktu należy rozumieć jako orientacyjną i szacowaną, przyjmując, że będzie on eksploatowany w normalnych warunkach użytkowania, prawidłowo zainstalowany i poddawany konserwacji. Zależy ona też od innych czynników, na przykład warunków klimatycznych i środowiskowych.


Interfejsy i używane protokoły

Interfejsy	
Interfejs WiFi	802.11 b/g/n
Interfejs Ethernet	10/100 Base-TX, Auto MDIX

Protokoły	
VoIP	SIP 2.0 (rfc3261), SIP over UDP (5060/udp), SIP over TCP (5060/tcp), Tylko dla Master: SIP over TLS (5061/tcp)
Audio	Kodek: G.711 aLaw, G711 uLaw
Video	Kodek: H.264
Multimedia	RTP/udp
Networking	IPv4, DHCP (klient), RTSP (klient) 554/tcp, HTTP (konfig serwera sieci web) 80/tcp, Syslog (klient), ssh

INSTALACJA

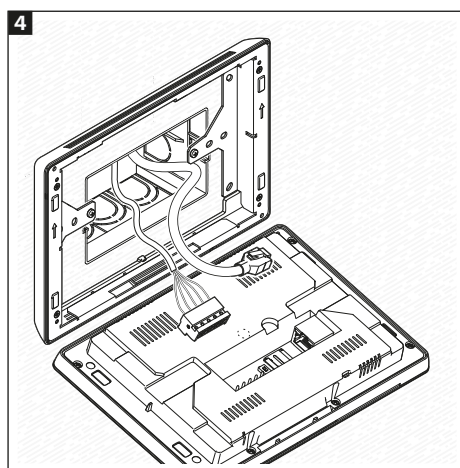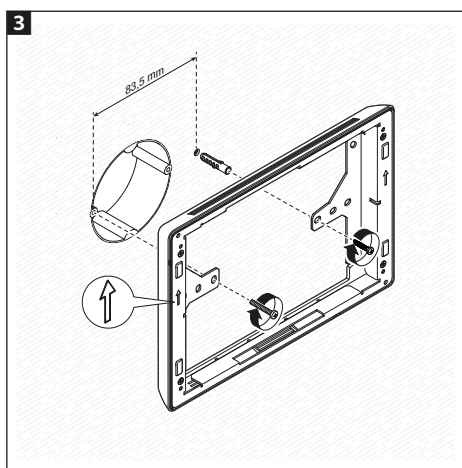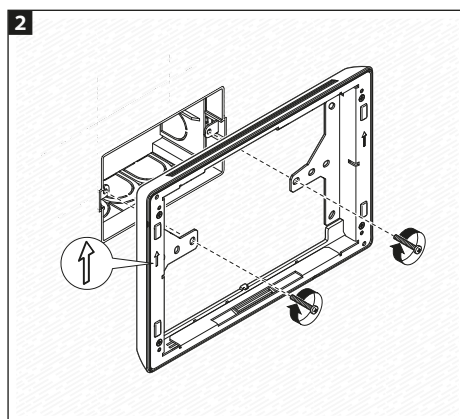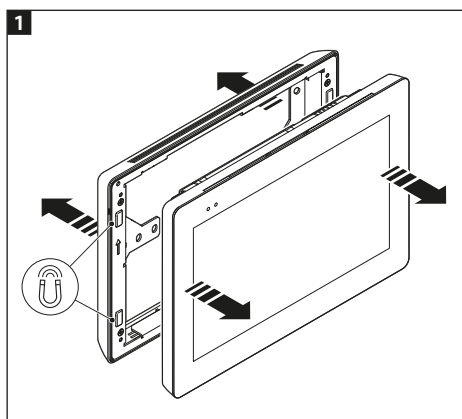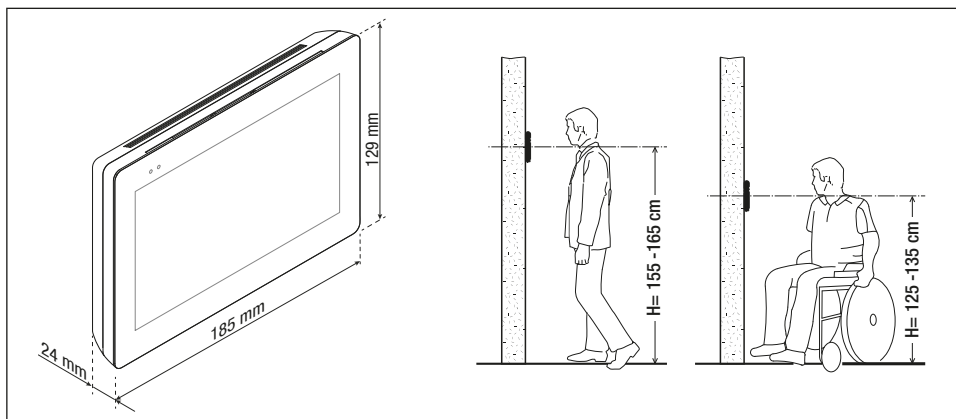

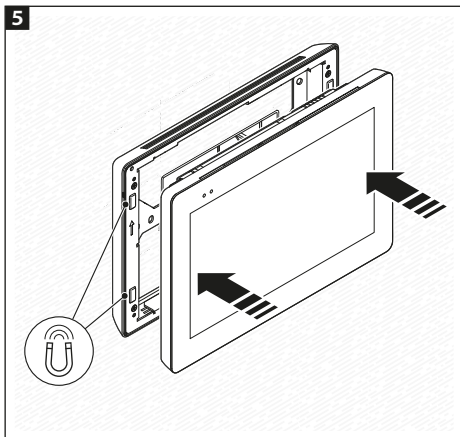


aby instalacja urządzenia była bardziej solidna, możliwe jest użycie dostarczonych śrub i kołków, umożliwiających przymocowanie ramy do ściany.

Uwagi dotyczące paneli wewnętrznych podłączonych do sieci Wi-Fi.

Zamontować panel wewnętrzny z dala od metalowych przedmiotów mogących blokować sygnał lub urządzeń generujących pola magnetyczne, w miarę możliwości w tym samym pomieszczeniu co router, a w każdym razie w taki sposób, aby między routerem a panelem wewnętrznym znajdowało się jak najmniej ścian.

Jeżeli miejsce wybrane do montażu urządzenia znajduje się poza zasięgiem sygnału Wi-Fi dobrej jakości, zaleca się montaż wzmacniacza sygnału ogólnodostępnego w sprzedaży.

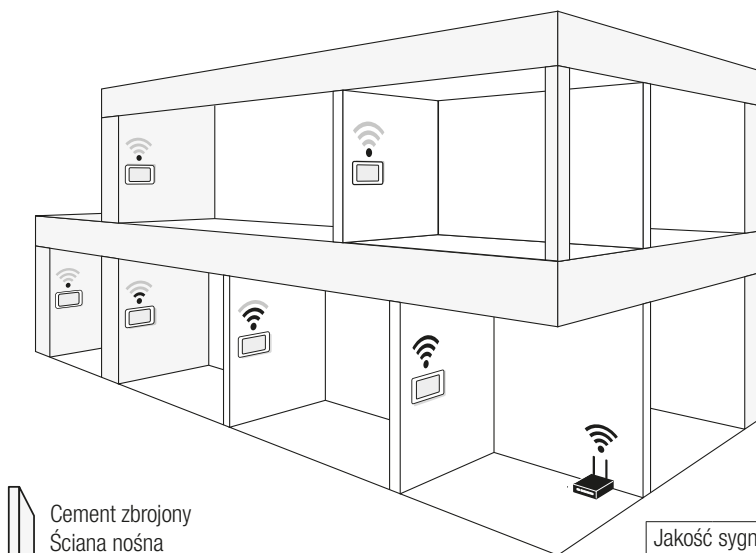

Cement zbrojony
Ściana nośna
Ściana z kamienia




Ściana z drewna
Ściana z płyty gipsowo-karto-
nowej
Ściana z lekkich pustaków

Jakość sygnału	
	Bardzo dobra
	Dobra
	Dostateczna
	Niedostateczna


Przykłady instalacji

📖 Konfiguracja Master/Slave urządzeń jest wykonywana za pośrednictwem oprogramowania PCS/XIP.


Instalacja jednorodzinna z zasilaniem POE

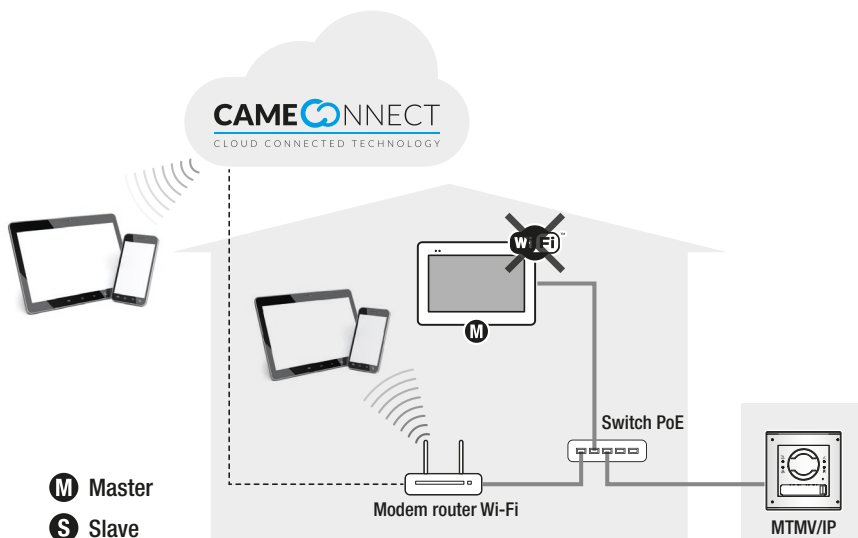



Instalacja jednorodzinna z zasilaniem lokalnym i panelem wewnętrznym połączonym przez Wi-Fi

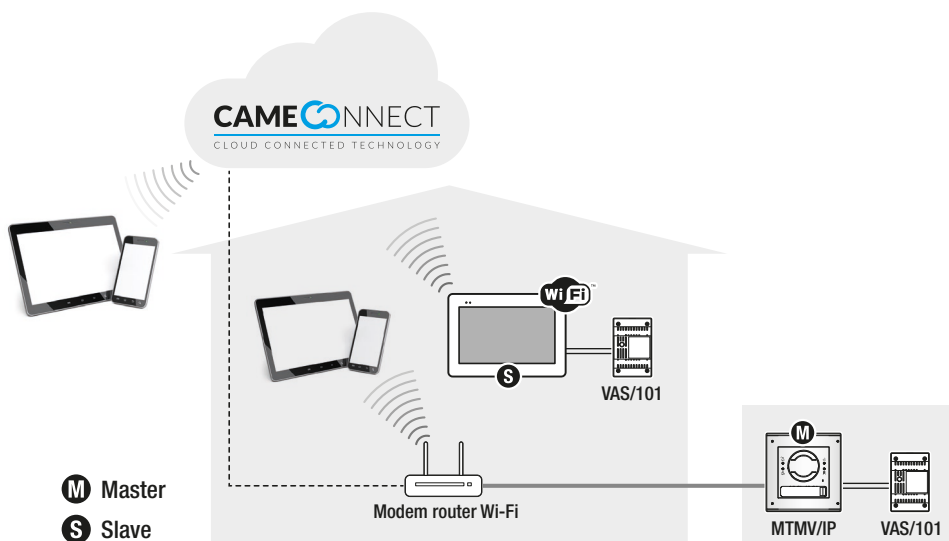

Instalacja wielorodzinna z panelem wewnętrznym do mieszkania

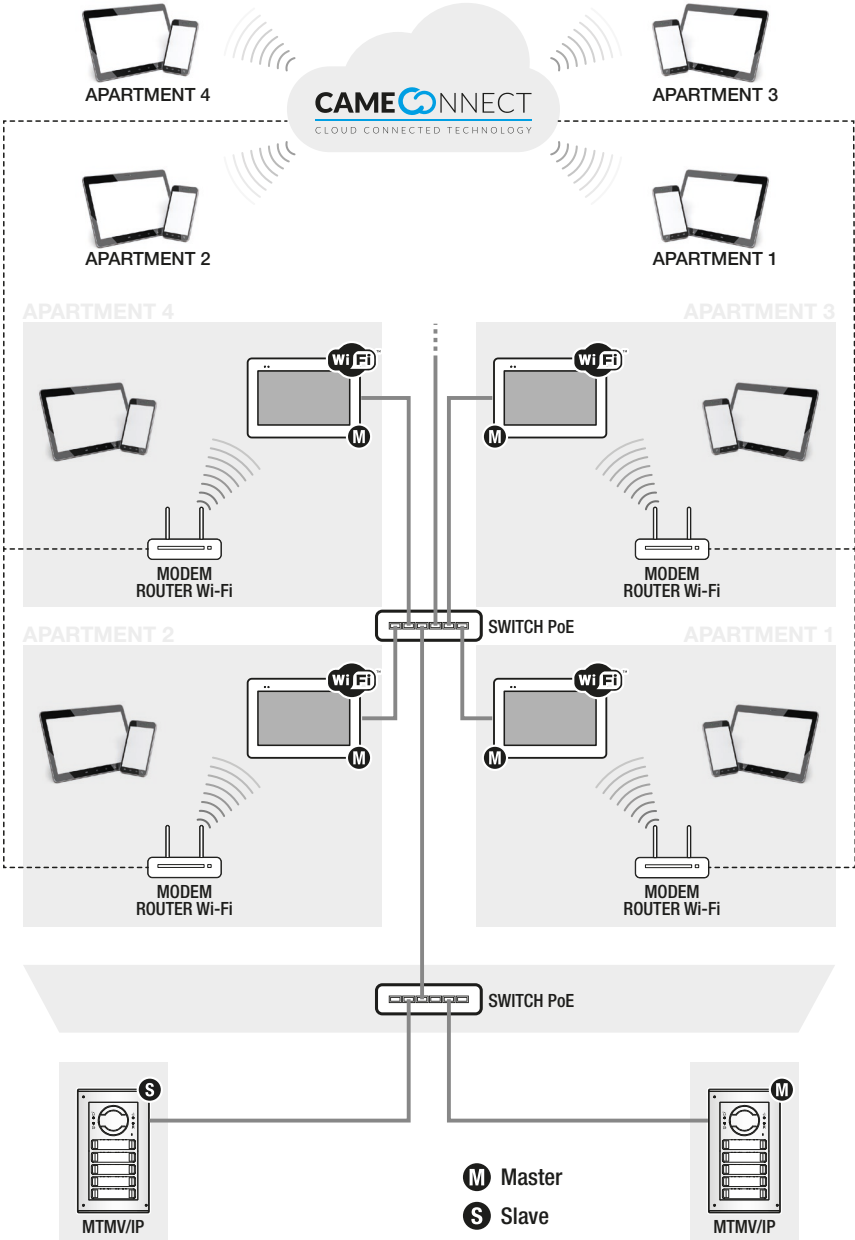

Obiekt mieszkalny, w którym znajduje się więcej paneli wewnętrznych, z czego jeden podłączony do wspólnotowej sieci LAN, a pozostałe do sieci domowej sieci LAN

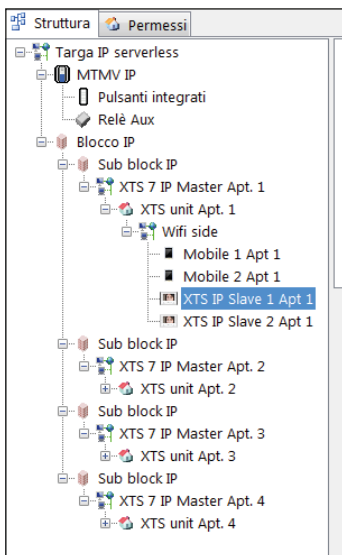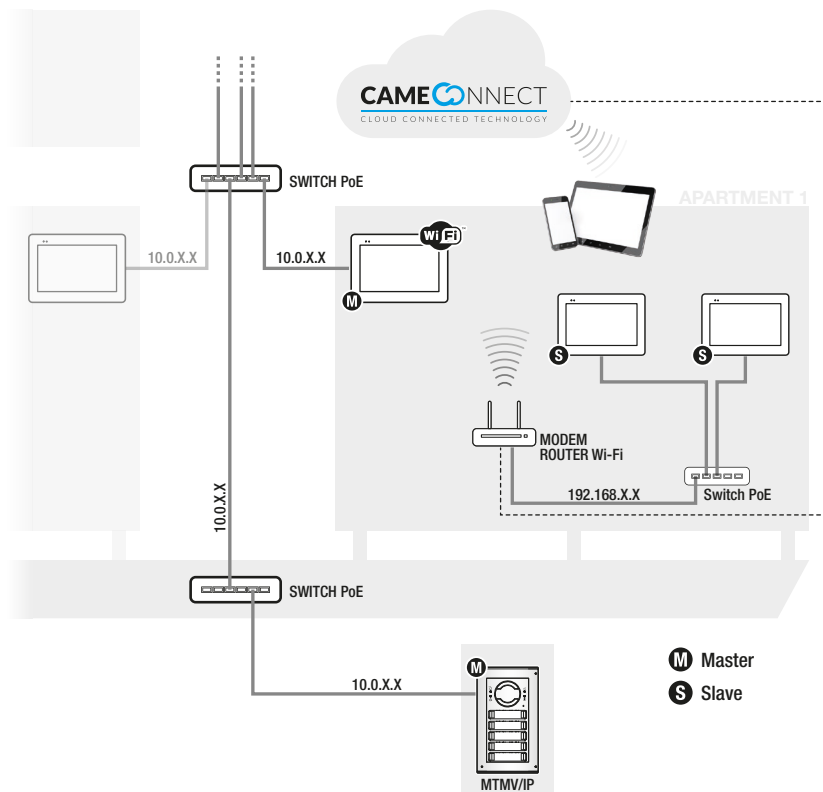

Wywołanie pochodzące z panelu wejściowego może uruchomić dzwonek w maksymalnie 20 urządzeniach (zarządzanych z panelu wewnętrznego Master, znajdującego się w mieszkaniu), niezależnie od tego, czy są podłączone do sieci LAN czy znajdują się w zasięgu sieci Wi-Fi bądź sieci mobilnej, za pośrednictwem CAME Connect.

W przypadku wywołania wszystkie urządzenia, które zostały zaprogramowane do odpowiedzi na wywołanie, zaczynają dzwonić.



Podgląd obrazu dzwoniącego może zostać wyświetlony na maksymalnie 5 urządzeniach, z których jedno jest zawsze wewnętrznym panelem master.

Obraz o wysokiej rozdzielczości jest widoczny tylko na wewnętrznym panelu master.

Pozostałe 4 urządzenia, wybrane za pośrednictwem PCS/XIP, mogą wyświetlać podgląd obrazu dzwoniącego w niskiej rozdzielczości.

Inne ewentualne urządzenia zaprogramowane do odbierania połączenia dzwonią, lecz nie mogą wyświetlać żadnego podglądu wideo; mogą wyświetlać obraz pochodzący z panelu wejściowego dopiero po odebraniu połączenia.

Obiekt mieszkalny, w którym znajduje się więcej paneli wewnętrznych, z czego niektóre są podłączone do wspólnotowej sieci LAN

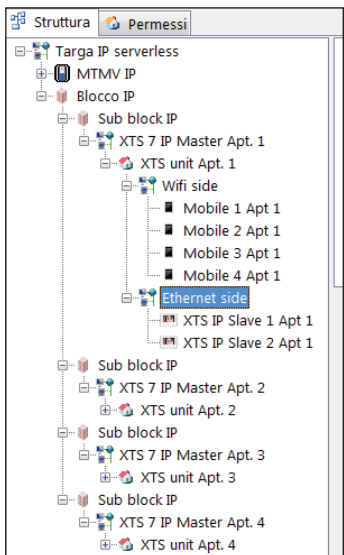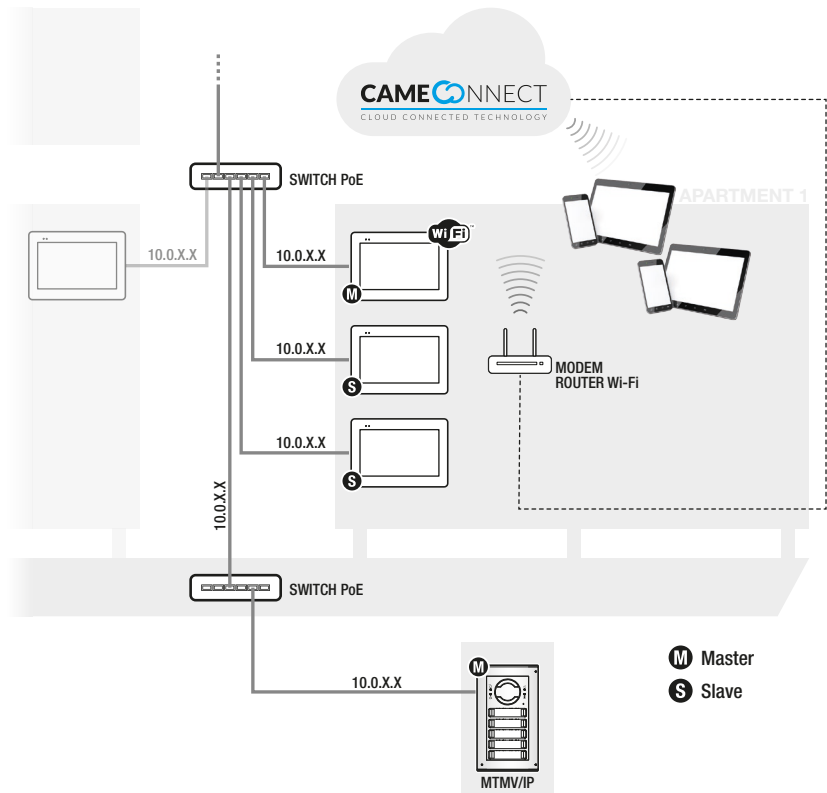

Wywołanie pochodzące z panelu wejściowego może uruchomić dzwonek w maksymalnie 20 urządzeniach (zarządzanych z panelu wewnętrznego Master, znajdującego się w mieszkaniu), niezależnie od tego, czy są podłączone do sieci LAN czy znajdują się w zasięgu sieci Wi-Fi bądź sieci mobilnej, za pośrednictwem CAME Connect.

W przypadku wywołania wszystkie urządzenia, które zostały zaprogramowane do odpowiedzi na wywołanie, zaczynają dzwonić.


Podgląd obrazu dzwoniącego może zostać wyświetlony na maksymalnie 5 urządzeniach, z których jedno jest zawsze wewnętrznym panelem master.

Obraz o wysokiej rozdzielczości jest widoczny na panelu wewnętrznym master oraz na maksymalnie 4 panelach wewnętrznych podłączonych do sieci LAN.

Jeżeli do sieci LAN jest podłączony tylko jeden panel wewnętrzny (master), pozostałe 4 urządzenia wybrane za pośrednictwem PCS/XIP mogą wyświetlać obraz dzwoniącego w niskiej rozdzielczości.

Inne ewentualne urządzenia zaprogramowane do odbierania połączenia dzwonią, lecz nie mogą wyświetlać żadnego podglądu wideo; mogą wyświetlać obraz pochodzący z panelu wejściowego dopiero po odebraniu połączenia.

Lokal mieszkalny, gdzie znajduje się więcej paneli wewnętrznych podłączonych do sieci domowej, w której lokalny serwer (ETI/MiniSER) służy jako master w mieszkaniu

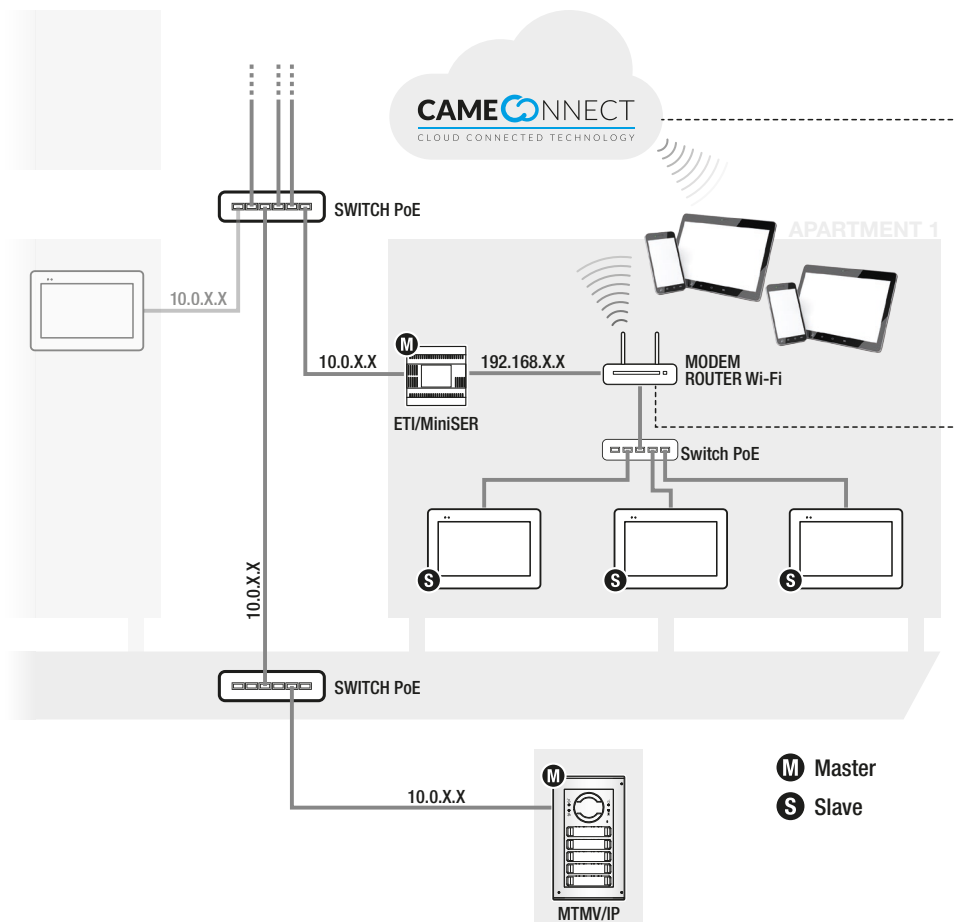

Wywołanie pochodzące z panelu wejściowego może uruchomić dzwonek w maksymalnie 10 urządzeniach, niezależnie od tego, czy są podłączone do sieci LAN czy znajdują się w zasięgu sieci Wi-Fi bądź sieci mobilnej, za pośrednictwem CAME Connect.


W przypadku wywołania wszystkie urządzenia, które zostały zaprogramowane do odpowiedzi na wywołanie, zaczynają dzwonić.

Obraz o wysokiej rozdzielczości jest widoczny na 10 urządzenia wewnętrznych slave.


PRZYGOTOWANIE DO PRACY

Po wykonaniu okablowania należy wykonać programowanie funkcji niezbędnych do prawidłowego działania urządzenia.

⚠ Przy pierwszym włączeniu, przed przystąpieniem do konfiguracji, należy ustawić hasło administratora i użytkownika. Połączyć się ze stroną konfiguracji internetowej, skanując kod QR lub wpisując w przeglądarce komputera podłączonego do tej samej sieci co urządzenie adres IP widoczny na wyświetlaczu.

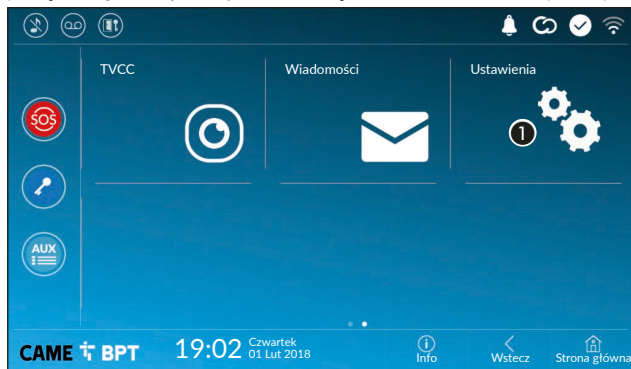


Przejrzeć dostępne strony.
Wybrać wiersz ①.

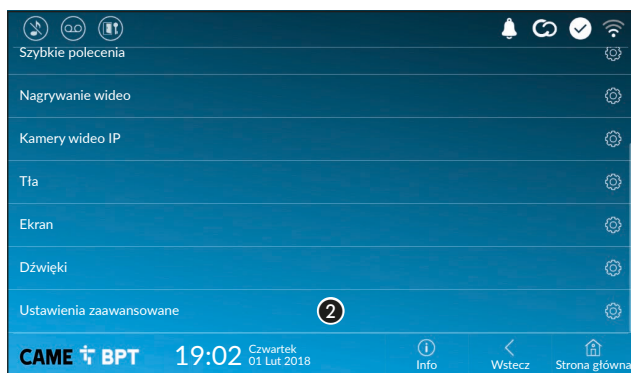


Przewinąć listę.
Wybrać wiersz z menu ②.

Ustawienia zaawansowane


Na panelu wewnętrznym master

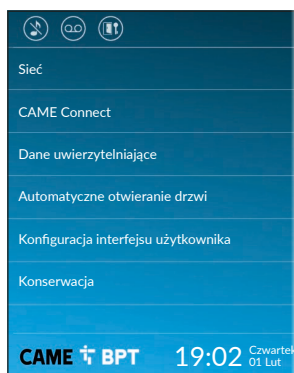

Na panelu wewnętrznym slave

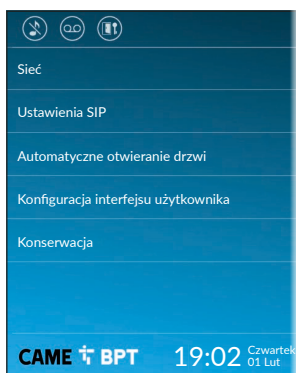

📖 Ta sekcja wymaga szczególnej wiedzy na temat działania systemu wideodomofonów. Nieprawidłowa konfiguracja może spowodować częściowe lub całkowite wadliwe działanie; z tego powodu modyfikacja niektórych parametrów jest dozwolona dopiero po wprowadzeniu hasła instalatora.

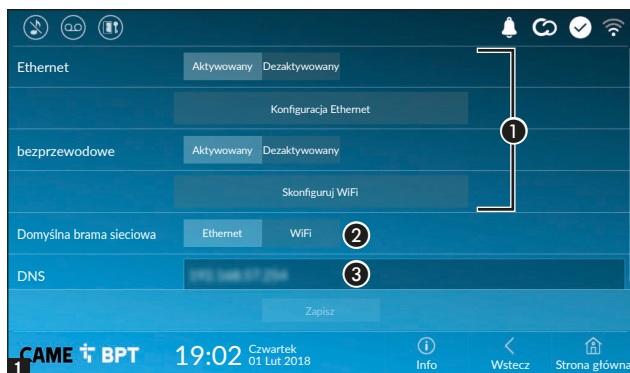


Ta sekcja pozwala na skonfigurowanie sposobu, w jaki urządzenie łączy się z siecią.

❶ Włączanie/wyłączanie wybranych rodzajów połączenia

❷ Wskazać czy połączenie z bramą sieciową następuje za pośrednictwem sieci Ethernet lub Wi-Fi.

❸ Wprowadzić poprawny adres DNS, aby uzyskać połączenie z CAMEConnect (np. 8.8.8.8).

Konfiguracja połączenia Ethernet

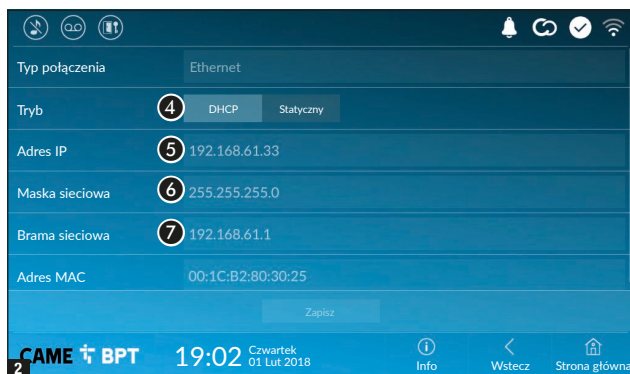

❹ Pozwala na wybór rodzaju adresowania, między:

DHCP

Adres IP urządzenia jest przydzielany przez serwer DHCP; jeśli nie występują specjalne wymagania, gdy ten tryb jest aktywny, można kontynuować konfigurację bez wprowadzania dalszych danych.

Statyczny

Adres IP urządzenia jest przydzielany ręcznie.

❺ Jeżeli zdecydowano się na użycie statycznego IP, należy wprowadzić adres IP urządzenia, należący do tej samej podsięci (subnet) co router i inne podłączone urządzenia.


❻ Jeżeli jest inny do domyślnego, należy wskazać prawidłową maskę sieci.

❼ Wskazać domyślną bramkę dla sieci, do której przynależy.

📖 Jeśli obecny jest również serwer DHCP, wybrany adres statyczny nie może należeć do tych uwzględnionych w puli DHCP.

📖 Urządzeniom skonfigurowanym jako Master zaleca się przypisanie statycznego adresu IP. Natomiast jeśli adres jest generowany przez serwer DHCP, należy sprawdzić, czy adres IP jest przypisany na podstawie ADRESU MAC urządzenia lub czy czas dzierżawy jest bardzo wysoki.

Konfiguracja połączenia bezprzewodowego

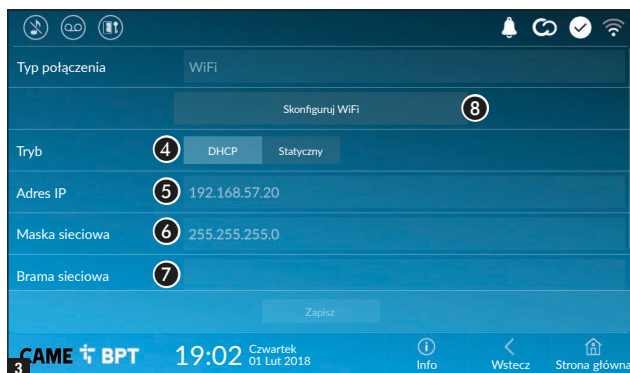


8 Przycisk pozwala wybór i konfigurację sieci Wi-Fi.

Ikona  sygnalizuje, że tryb połączenia Wi-Fi jest aktywny.



4 Na stronie są wyświetlane wykryte sieci; aby wykonać skanowanie ręczne, należy dotknąć przycisku 9. Wybrać sieć, aby nawiązać połączenie. Jeżeli sieć nie jest chroniona, połączenie jest nawiązywane natychmiastowo.

W przypadku gdy sieć jest zabezpieczona, należy wpisać hasło do sieci Wi-Fi, aby uzyskać do niej dostęp.

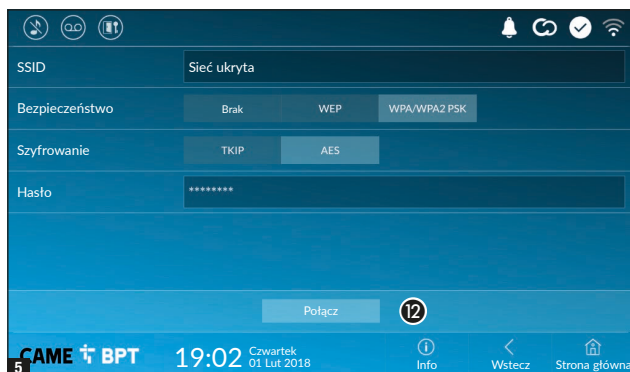

Aby zapisać konfigurację, dotknąć przycisku 11.


Aby nawiązać połączenie z siecią Wi-Fi z ukrytym identyfikatorem SSID, dotknąć przycisku 10.

Wyświetli się strona, za pomocą której można wprowadzić SSID (nazwa sieci), typ zabezpieczenia, szyfrowanie oraz hasło (kiedy jest konieczne).

Aby uzyskać połączenie, dotknąć przycisku 12.

Aby zapisać konfigurację, dotknąć przycisku 11.

CAME Connect (tylko panel wewnętrzny)

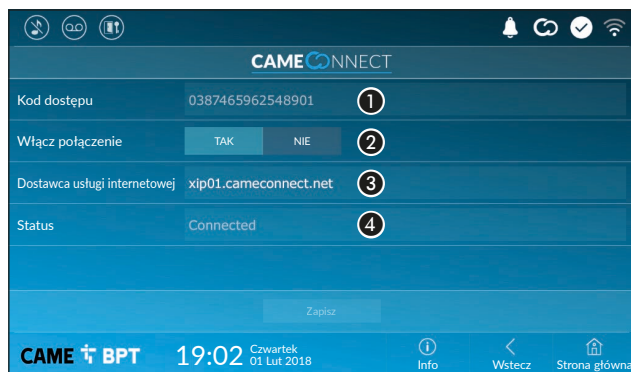

❶ Unikalny kod urządzenia.

❷ Pozwala na włączenie lub wyłączenie zdalnego połączenia VoIP połączenia wideodomofonowego.


Ustawienia fabryczne przewidują połączenie z CAME Connect, jeżeli jest wyłączone.

📖 Połączenie z CAME Connect musi być aktywne, aby odbierać połączenia w aplikacji.

❸ URL serwisu do połączeń zdalnych (default xip01.cameconnect.net)

❹ Wskazuje stan połączenia.

Dane uwierzytelniające (tylko na panelu wewnętrznym master)

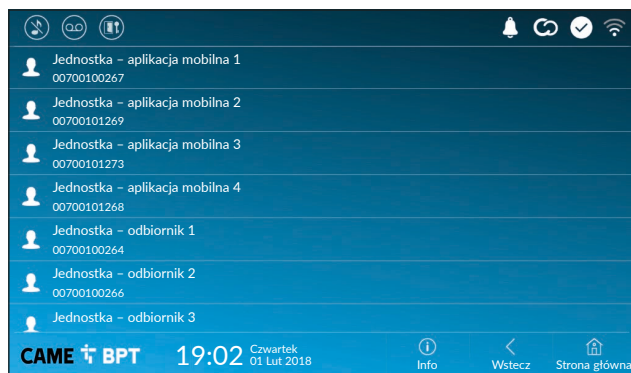

Okno umożliwia przeglądanie danych uwierzytelniających użytkowników, którzy mogą łączyć się z urządzeniem master.

Dotknąć wybranego urządzenia, aby otworzyć ekran pozwalający na ustanowienie lub zmianę hasła dostępowego.

⚠ Nie można wprowadzać pustych haseł.

⚠ Słabe hasło może zagrozić bezpieczeństwu systemu.

Ustawienia SIP (tylko na panelu wewnętrznym slave)



Tryb ręczny

- 1 W tym polu należy wpisać Nazwę użytkownika SIP przypisaną urządzeniu przez PCS Xip.
- 2 W tym polu należy wpisać hasło ewentualnie przypisane odbiornikowi Xip w danych uwierzytelniających w oknie ustawień serwera.
- 3 Nazwa przypisana urządzeniu (dla przyszłego użytku).

4 W tym polu należy wpisać adres IP serwera.

Ustawienie domyślne adresów IP serwerów CAME (przykład):

ETI/MiniSER Xip, ETI/DOMO Xip – 192.168.0.3 (brama 0) – 192.168.1.3 (brama 1)

ETI/SER Xip, 192.168.1.1

Panel wejściowy IP bez serwera, 192.168.1.5

5 Wybrać typ serwera, z którym jest połączone urządzenie.

 Wszystkie serwety są typu Serwer XIP.

Tryb automatyczny

Po wybraniu trybu ustawienia automatycznego ustawienia SIP i naciśnięciu przycisku [Zapisz] uruchamiany jest kreator umożliwiający wybór serwera lub urządzenia master, do którego należy podłączyć urządzenie. Po wprowadzeniu kodu wywołania (Flat Id), przypisanego do własnego panelu wewnętrznego w fazie programowania z poziomu PCS/Xip, procedura dobiega końca.

Automatyczne otwieranie drzwi

Ta funkcja jest szczególnie przydatna w profesjonalnych studiach i umożliwia automatyczne otwieranie wejścia po naciśnięciu przycisku wywołania na panelu wejściowym. Aktywacja funkcji może być zaprogramowana dla określonych przedziałów czasowych i dni tygodnia.




❶ Dotknąć przycisk, aby dodać nowy przedział czasowy.


❷ Dotknąć puste sekcje, i za pośrednictwem wyskakujących okien wprowadzać godzinę rozpoczęcia i zakończenia przedziału czasowego aktywacji funkcji.

❸ Dotknąć dni tygodnia, podczas których ma być aktywny przedział czasowy.

❹ Dotknąć przycisk, aby zapisać stworzony przedział czasowy.

Ewentualnie stworzyć nowe przedziały czasowe i dotknąć przycisku **Zapisz**, aby dodać je do listy.

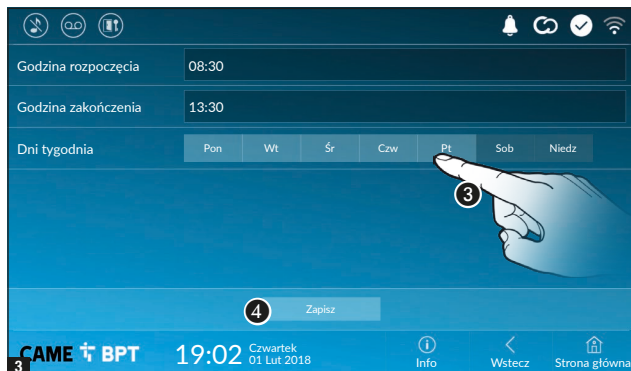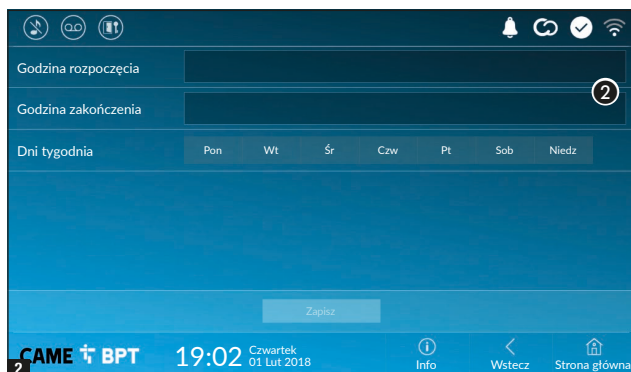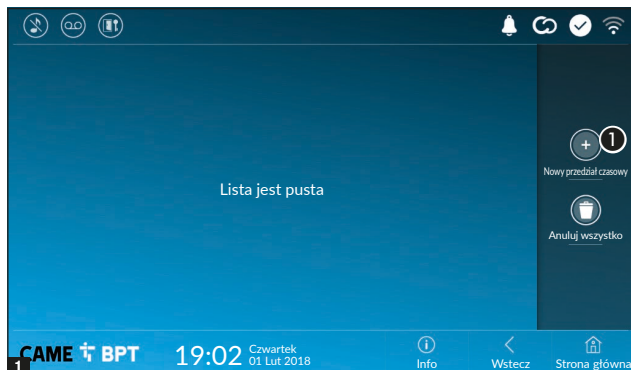

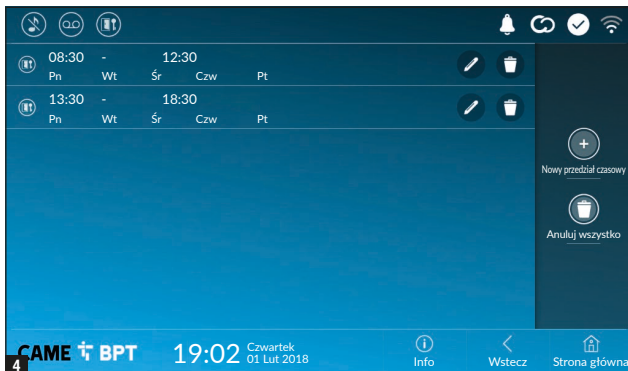

✔ Pozwala na modyfikację wybranego elementu.

🗑️ Pozwala na usunięcie wybranego elementu.

Dotknąć przycisku **Wstecz**, aby wrócić do listy parametrów do skonfigurowania.

Konfiguracja interfejsu użytkownika

Za pośrednictwem oprogramowania komputerowego (UI Creator) można zaprojektować i zaprogramować niestandardowy interfejs graficzny na serwerze głównym systemu dla urządzenia XTS.


❶ Wybrany przyciskiem:

- Jeżeli został zaprogramowany spersonalizowany interfejs graficzny, zostaje on załadowany do urządzenia.
- Jeżeli nie został zaprogramowany spersonalizowany interfejs graficzny, zostaje załadowana konfiguracja strony głównej modyfikowanej za pośrednictwem przycisku ❸.




❷ Pozwala na wyświetlenie na urządzeniu podglądu interfejsu (jeżeli występuje) na etapie projektowania przy pomocy oprogramowania UI Creator.

❸ Dotknąć przycisk, aby stworzyć nową stronę główną.

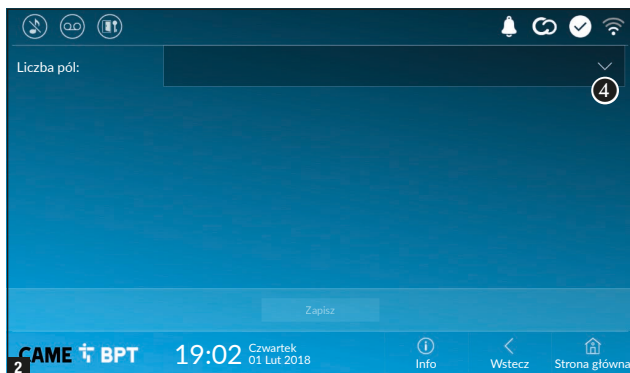

❹ Z rozwijanego menu wybrać całkowitą ilość pól, z których ma składać się strona główna.


📖 Każda strona zawiera maksymalnie sześć pól; ostatnie jest zawsze zarezerwowane dla konfiguracji.

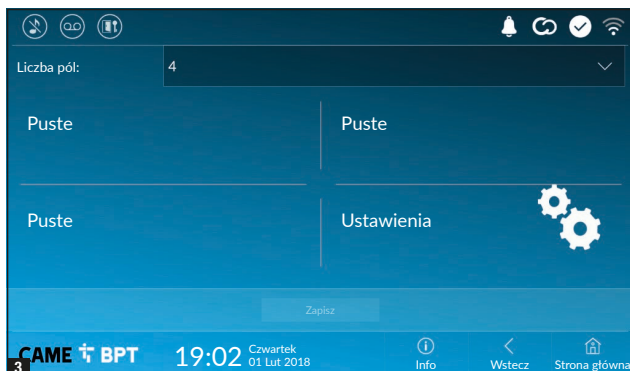

Dotknąć każdej z pustych sekcji, a z rozwijanego menu wybrać zawartość do przypisania do sekcji.

Zapisać konfigurację, dotyczącą przycisku **Zapisz**.

Konserwacja

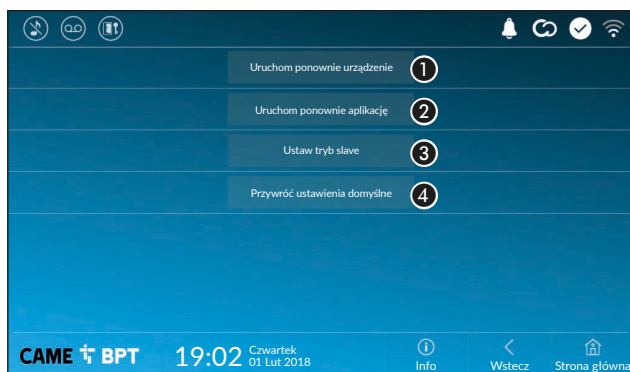

❶ Dotknąć przycisk, aby uruchomić ponownie panel wewnętrzny.

❷ Dotknąć przycisk, by uruchomić ponownie tylko aplikację zarządzającą panelem wewnętrznym.

📖 Zgodnie z ustawieniami fabrycznymi, panel wewnętrzny pracuje w trybie „slave”. Panele działające w trybie „master” są konfigurowane odpowiednio do struktury instalacji za pośrednictwem PCS/Xip.

❸ Dotknąć przycisku, aby ustawić tryb „slave” w panelu wewnętrznym.


📖 Ustawienie dostępne tylko w panelach wewnętrznych „master”. Zmiana trybu wymaga ponownej konfiguracji urządzenia.

❹ Dotknąć przycisku, aby przywrócić ustawienia fabryczne we wszystkich konfiguracjach lokalnych.

USTAWIENIA SĄ DOSTĘPNE TYLKO Z POZIOMU STRONY INTERNETOWEJ

Oprócz konfiguracji większości parametrów, które można ustawić z interfejsu panelu wewnętrznego, strony internetowe umożliwiają również wykonanie dodatkowych funkcji przedstawionych w tej części.

⚠ Przy pierwszym włączeniu, przed przystąpieniem do konfiguracji, należy ustawić hasło administratora i użytkownika.

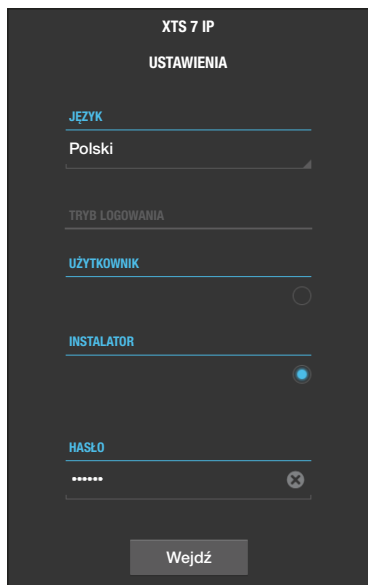

Wpisać adres urządzenia w pasku adresu przeglądarki (Chrome, Firefox, Safari).

Wybrać [INSTALATOR], aby uzyskać dostęp do wszystkich ustawień systemu.

📖 Niektóre z sekcji widocznych z dostępem [INSTALATOR] wymagają konkretnej wiedzy na temat systemu wideodomofonowego. Nieprawidłowa konfiguracja może spowodować częściowe lub całkowite wadliwe działanie.


Wybrać [UŻYTKOWNIK], aby uzyskać dostęp do ograniczonej części ustawień systemowych.

Wprowadzić hasło.

⚠ Jeśli nieprawidłowe hasło zostanie wprowadzone 5 razy, system zablokuje dalsze próby dostępu na jedną minutę. Przed podjęciem kolejnych prób należy odczekać do końca czasu blokady.

⚠ Zresetowanie hasła powoduje również przywrócenie ustawień fabrycznych urządzenia.

📖 Na internetowych stronach konfiguracji nie ma umieszczonego paska przewijania po prawej stronie. Aby przeglądać strony, należy nacisnąć i przytrzymać lewy przycisk myszy i przesuwając ją. Na smartfonie lub tablecie należy przesuwać palcem po ekranie.

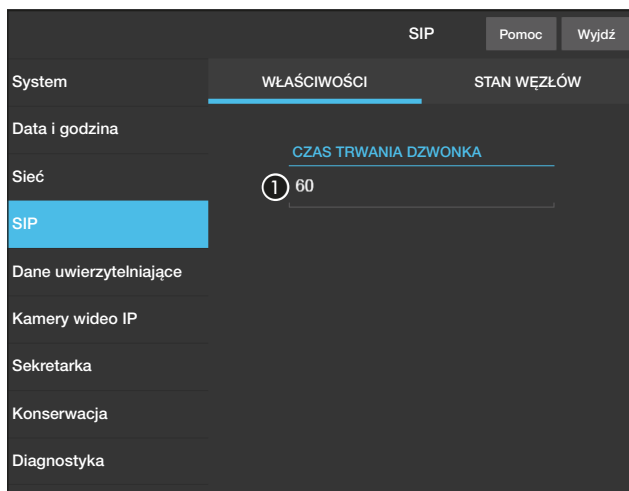


SIP

Charakterystyka

📖 Tylko dla paneli wewnętrznych master.

Czas trwania dzwonka oznacza czas, po którym wywołanie przychodzące zostanie przerwane lub przekierowane na urządzenia podłączone do chmury.

① Wskazać czas trwania dzwonka, wyrażony w sekundach.

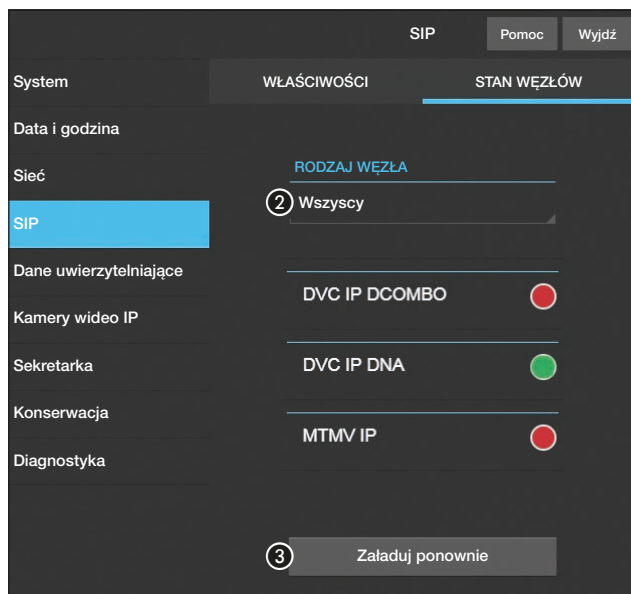

Stan węzłów


Na panelach wewnętrznych master za pośrednictwem tego okna jest możliwe wyświetlenie stanu połączenia węzłów SIP.

2 Wybrać rodzaj węzłów SIP, których stan ma zostać wyświetlony.

Czerwone kółko = Węzeł niepołączony lub w fazie łączenia

Zielone kółko = Węzeł połączony i działający

3 Zaktualizuj wyświetlanie stanu węzłów.

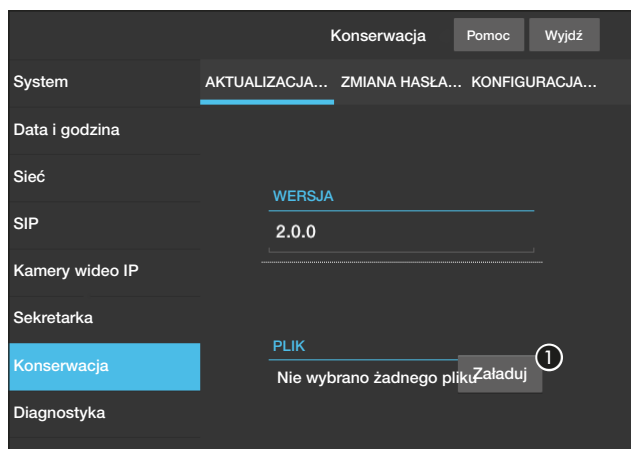


Konserwacja

Aktualizacja


Za pośrednictwem tego okna można zaktualizować oprogramowanie układowe urządzenia, postępując w następujący sposób:

1 Nacisnąć przycisk, wybrać na komputerze plik zawierający aktualizację oprogramowania układowego i uruchomić proces.

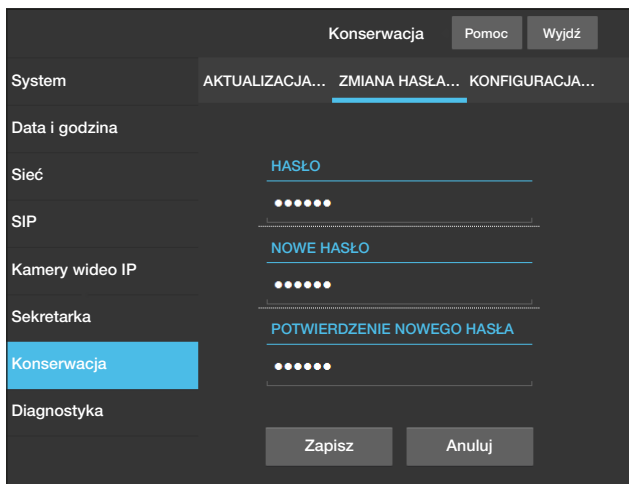

Zmiana hasła

Za pośrednictwem tego okna jest możliwa zmiana hasła używanego do uzyskania dostępu.

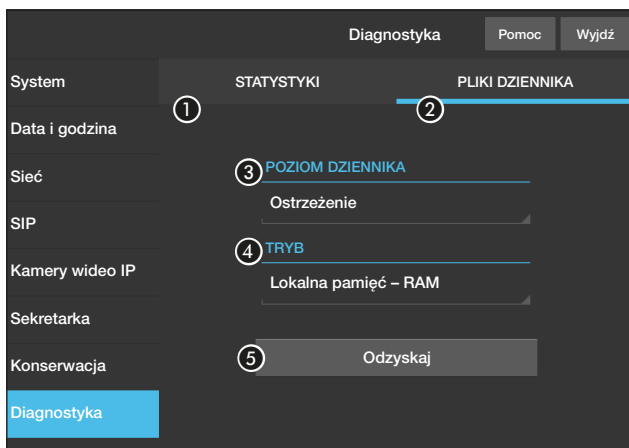

Diagnostyka

- ❶ W tej sekcji zebrano dane statystyczne dotyczące pracy urządzenia.
- ❷ W tej sekcji można generować pliki zawierające dane pozwalające pracownikom serwisu technicznego określić przyczyn ewentualnych usterek.
- ❸ Pozwala na wybór rodzaju zbieranych informacji LOG.

- ❹ Umożliwia wybranie miejsca, w którym ma być zapisany plik LOG, między:
 Lokalna pamięć RAM: Plik jest zapisywany w nietrwałej pamięci urządzenia.
 Lokalna pamięć FLASH: Plik jest zapisywany w wewnętrznej pamięci urządzenia (uwaga: pojemność pamięci jest ograniczona!)
 Zdalna lokalizacja: plik jest zapisywany na zdalnym serwerze, którego adres IP musi zostać wprowadzony.
- ❺ Uruchamia odzyskiwanie pliku log.
 Zdarzenia systemu wideodomofonowego są zawsze rejestrowane w pliku dziennika zapisanym w pamięci wewnętrznej urządzenia.



CAME.COM

CAME S.p.A.

Via Martiri Della Libertà, 15
31030 Dosson di Casier - Treviso - Italy
tel. (+39) 0422 4940 - fax. (+39) 0422 4941
info@came.com - www.came.com