

Jeżeli pamięć jest pełna (250 kodów zarejestrowanych) próba kolejnego zapisu w pamięci wygeneruje komunikat błędu.

UŻYWANIE KART

Karty zapisane na jednym kanale, zaraz po ich przybliżeniu do do czytnika BE.PROXY wykonują natychmiast komutację.

W przypadku kart zapisanych na obydwu kanałach, należy postępować tak, jak podano poniżej:

Jeżeli chce się aktywować kanał 1, należy przybliżyć kartę do czytnika jeden raz.


Jeżeli chce się aktywować kanał 2, przybliżyć szybko kartę do czytnika dwa razy (w ciągu 2 s).

ZMIANA ZESTYKU WYJŚĆ (N.O. > N.C.)

Gdyby zaszła taka konieczność, można zmienić zestyk N.O. (normalnie otwarty) obecny na kanałach Wyjście 1 i 2 na zestyk N.C. (normalnie zwarty).

Na karcie, w pobliżu przełączników, znajdują się zestyki do przyspawania (zobacz rysunek obok): zestyki J2 dotyczą kanału 1, zestyki J3 dotyczą kanału 2:

Używając spawarki do elektroniki, usunąć spaw łączący zestyki B-1 i zmostkować zestyki A-B.

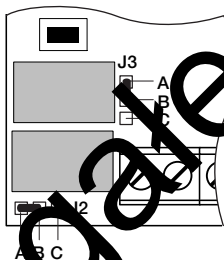

WWW.GALECKI.PL

BENINCA®