


FAAC

FUNZIONAMENTO
PRESSOSTATO DW 20

LATO 1

VITE PER LA
REGOLAZIONE
DELLA SENSIBILITA'
(LATO 1)

VITE PER TRASFORMARE
IL CONTATTO DA
NA A NC

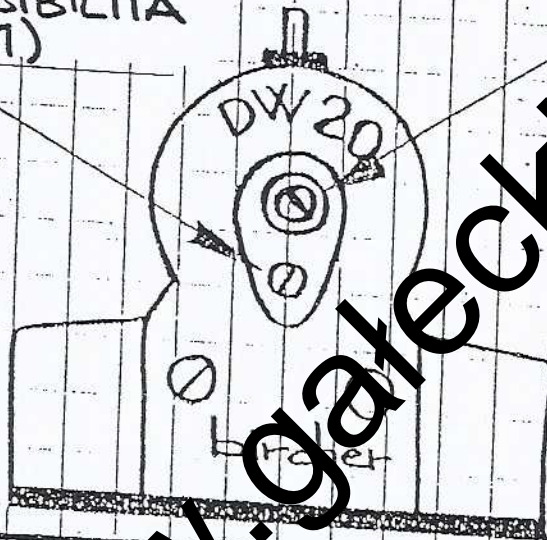

VITE PER LA
REGOLAZIONE
DELLA SENSIBILITA'
(LATO 2)

LATO 2

