


Procedura instalacyjna pilotów do sterowania radiowego

- 1) Zaprogramuj kody pilotów postępując zgodnie z procedurą właściwą dla odpowiednich typów pilotów tj, TOP, ATOMO, SPACE; patrz odpowiednia instrukcja
- 2) Przyciśnij i trzymaj wciśnięty przycisk PROG na karcie LM22; dioda sygnalizacyjna będzie migać
- 3) Wciśnij dany przycisk pilota, po odebraniu kodu pilota przez kartę AF, dioda zapali się na stałe sygnalizując zapisanie kodu pilota w pamięci.


2)

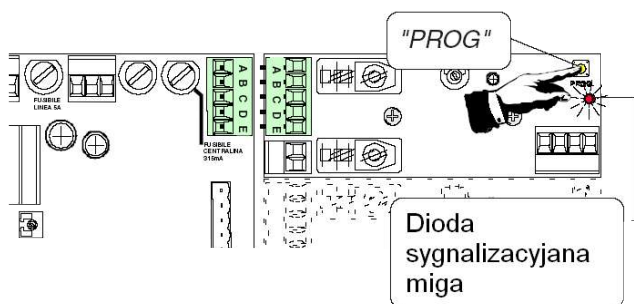

3)



Podłączenia elektryczne i regulacja czułości

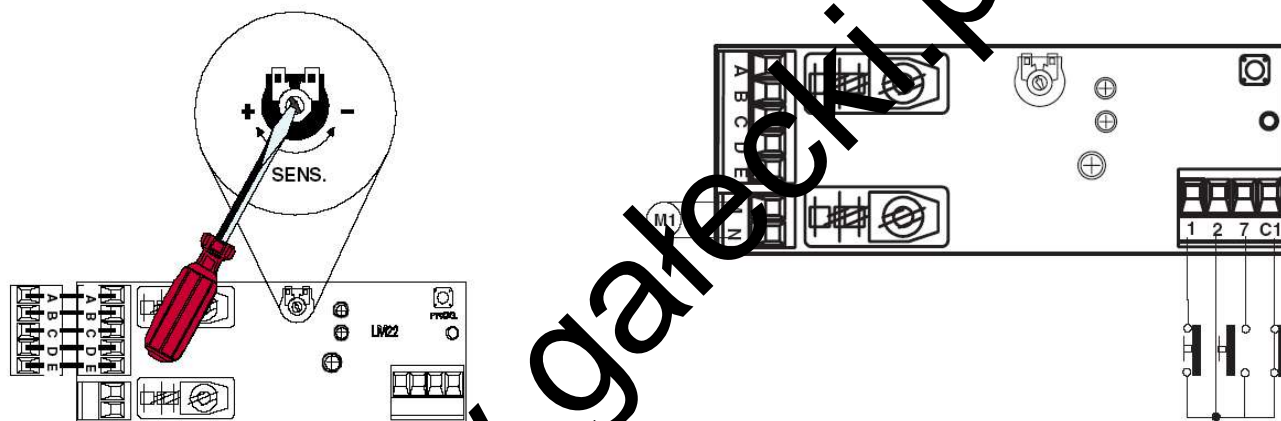

Podłączenia elektryczne

M – N wyjście 24 V D.C. zasilające silnik D.P.

1 – 2 przycisk STOP, obwód normalnie zwarty (N.C.), nie używany zmostkować

2 – 7 przycisk sterujący otwórz zamykaj, obwód normalnie otwarty (N.O.)

2 – C1 obwód urządzeń bezpieczeństwa np. fotokomórek, obwód normalnie zwarty (N.C.), nie używany zmostkować

Regulacja czułości

Trymer SENS regulacja czułości czujnika amperometrycznego. Nastaw czujnika kontroluje siłę z jaką działa urządzenie podczas zamykania i otwierania



ASSISTENZA TECNICA
NUMERO VERDE
800 295830
WEB
www.came.it
E-MAIL
info@came.it



CAME LOMBARDIA S.R.L. COLOGNO M. (MI)

☎ (+39) 02 26708293 ☎ (+39) 02 25490288

CAME SUD S.R.L. NAPOLI

☎ (+39) 081 7524455 ☎ (+39) 081 7529109

CAME (AMERICA) L.L.C. MIAMI (FL)

☎ (+1) 305 5938798 ☎ (+1) 305 5939823

CAME AUTOMATISMOS S.A. MADRID

☎ (+34) 091 5285009 ☎ (+34) 091 4685442

CAME BELGIUM LESSINES

☎ (+32) 068 333014 ☎ (+32) 068 338019

CAME FRANCE S.A. NANTERRE CEDEX (PARIS)

☎ (+33) 01 46130505 ☎ (+33) 01 46130500

CAME GMBH KORNTAL BEI (STUTTART)

☎ (+49) 07 15037830 ☎ (+49) 07 150378383

CAME GMBH SEEFELD BEI (BERLIN)

☎ (+49) 03 33988390 ☎ (+49) 03 339885508

CAME PL SP.ZO.O WARSZAWA

☎ (+48) 022 8365076 ☎ (+48) 022 8369920

CAME UNITED KINGDOM LTD NOTTINGHAM

☎ (+44) 0115 9210430 ☎ (+44) 0115 9210431

CAME CANCELLI AUTOMATICI S.P.A.
DOSSON DI CASIER (TREVISO)

☎ (+39) 0422 4940 ☎ (+39) 0422 4941