







# CZUJNIK SBA

Instalacja czujnika SBA (i opcjonalnej puszki połączeniowej)  
Podłącz czujnik SBA do centrali bezpośrednio lub poprzez puszkę TMB0X1 i przewodów pośrednich - TMC, zgodnie ze schematem na kolejnych stronach.

## Czujnik SBA w dwóch wersjach przyłączy

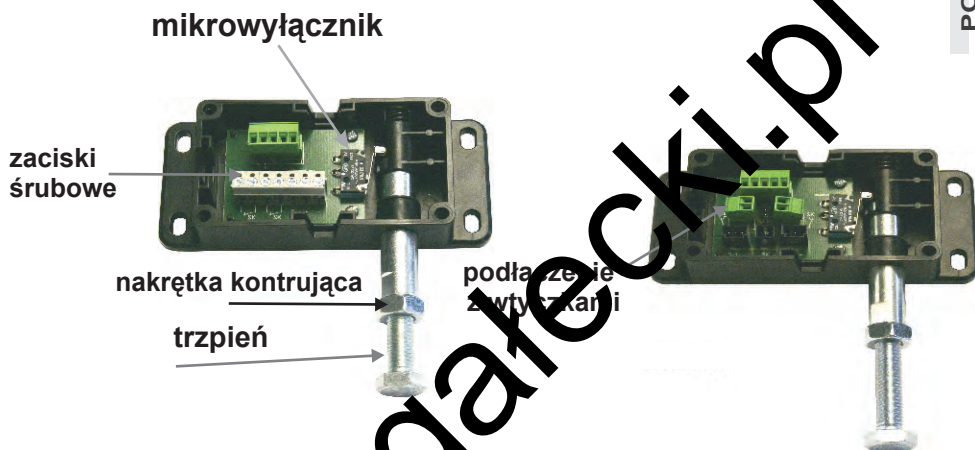

## Puszka połączeniowa w dwóch wersjach przyłączy

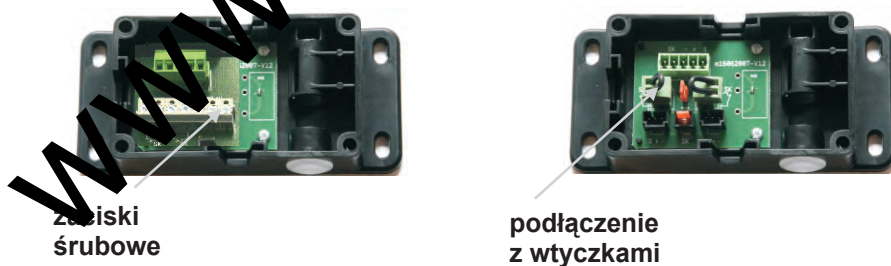



!