


# Instrukcja zmiany systemu kodowania pilota serii VA

## Piloty z serii VA posiadają trzy systemy kodowania:

- **Advanced Rolling Code (ARC)** – ustawienie fabryczne pilota
- **ARC + HCS** – przycisk z lewej strony ma przypisany kod ARC a przycisk z prawej strony HCS.
- **Kod zmienny (HCS - stary kod).**

Zmiana sposobu kodowania pilota odbywa się przy pomocy dwóch górnych przycisków pilota. Naciskamy jednocześnie dwa górne przyciski pilota i trzymamy wciśnięte przez około 20 sekund. Po 3 sekundzie zacznie migać dioda LED na pilocie, ilość mignięć sygnalizuje aktualne ustawienie pilota:

- **Kod ARC** : 3 mignięcia z 1s przerwą
- **ARC + HCS** : 4 mignięcia z 1s przerwą
- **Kod HCS** : 2 mignięcia z 1s przerwą

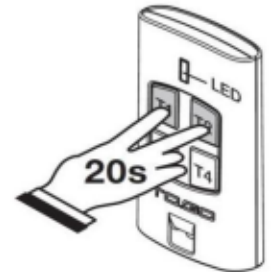

Po upływie 20 sekund dioda LED na pilocie zapali się światłem ciągłym na 3 sekundy, w trakcie tych 3 sekund należy zwolnić przyciski.

Nowy pilot serii VA fabrycznie jest ustawiony na nowy kod ARC. Każde naciśnięcie dwóch górnych przycisków na okres 20 sekund powoduje zmianę sekwencji na kolejną.

