


FA02032-PL

CE

EAC

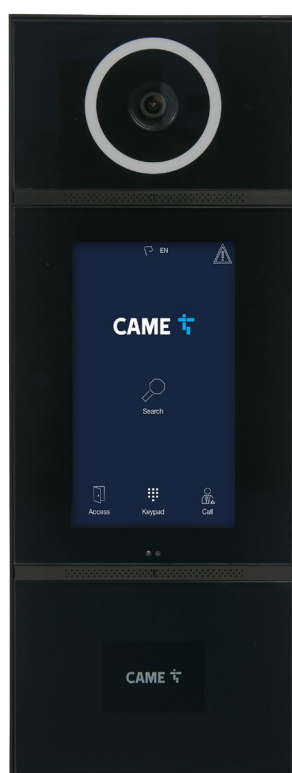

XVP F OPEN IP

XVP S OPEN IP

INSTRUKCJA INSTALACJI I KONFIGURACJI

CAME S.P.A.

Via Martiri Della Libertà,
15

31030 Dosson di Casier

Treviso – Włochy

Tel. (+39) 0422 4940

Faks (+39) 0422 4941

info@came.com - www.

came.com

SPIS TREŚCI

OPIS.....3

Dane techniczne 3

Ostrzeżenia ogólne kierowane do instalatora.....3

Opis części składowych 4

Funkcje zacisków 5

Wymiary 5

MONTAŻ 6

Czynności wstępne 6

Instalacja podtynkowa (XVP S OPEN IP) 6

Montaż podtynkowy z mocowaniem na płytach 7

Montaż naścienny (XVP F OPEN IP) 7

Montaż modułu RFID (opcjonalnie).....8

MTMRFID 8

Selektor zbliżeniowy 806SL-0300 8

Operacje końcowe.....8

KONFIGURACJA.....9

Konfiguracja i uruchomienie za pośrednictwem Rest API 9

Konfiguracja i uruchomienie z poziomu wyświetlacza.....9

Wejście w tryb programowania 9

ZALOGUJ.....9

USTAW POWIADOMIENIA.....10

Języki.....10

Data/godzina 10

Diody LED i czujniki.....11

Sieć 12

Ustawienia SIP 12

Multimedia 13

Kontrola dostępu.....13

Konfiguracja interfejsu użytkownika 14

Konserwacja.....14

Konfiguracja i uruchomienie za pośrednictwem interfejsu internetowego 15

Wejście w tryb programowania 15

System.....16

Data/godzina 17

Sieć 18

Ustawienia SIP 19

Urządzenie.....20

AUDIO 20

EKRAN 21

DIODY LED I CZUJNIKI 22

MULTIMEDIA.....23

RTSP 24

Obrazy i logi.....25

Konserwacja.....27

INFO 27

AKTUALIZACJA 27

KONFIGURACJA SYSTEMU 27

Diagnostyka.....28

STATYSTYKI 28

PLIK LOG.....28


OSTRZEŻENIA OGÓLNE KIEROWANE DO INSTALATORA

Prosimy o uważne przeczytanie instrukcji przed przystąpieniem do instalacji i wykonaniem czynności wskazanych przez producenta.

Instalacja, programowanie, użytkowanie i konserwacja produktu muszą być wykonywane przez wykwalifikowany i doświadczony personel zgodnie z obowiązującymi przepisami. • Przed przystąpieniem do wykonywania jakichkolwiek czynności związanych z czyszczeniem lub konserwacją odłączyć urządzenie od zasilania. • W przypadku wykonywania czynności na płycie elektronicznej stosować odpowiednią odzież i obuwie antystatyczne. • Urządzenie wykorzystywać wyłącznie do celu, do którego zostało jednoznacznie przeznaczone; wszelkie inne użycie jest uważane za niebezpieczne. • Came S.p.A. nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody wynikające z błędnego, niewłaściwego lub nierozsądnego użytkowania. • Produkt w oryginalnym opakowaniu producenta może być transportowany wyłącznie w zamkniętych przestrzeniach (wagon kolejowy, kontenery, pojazdy zamknięte). • W przypadku wadliwego działania produktu należy zaprzestać jego używania i skontaktować się z działem obsługi klienta pod adresem <https://www.came.com/global/en/contact-us> lub pod numerem telefonu podanym na stronie internetowej. • Data produkcji jest podana w numerze partii produkcyjnej wydrukowanym na etykiecie produktu. W razie potrzeby prosimy o kontakt z nami pod adresem <https://www.came.com/global/en/contact-us>. • Ogólne warunki sprzedaży można znaleźć w oficjalnych cennikach Came.

Przepisy referencyjne

Produkt jest zgodny z dyrektywami obowiązującymi w momencie produkcji. Producent CAME S.p.A. oświadcza, że produkt opisany w niniejszym podręczniku jest zgodny z dyrektywą 2014/53/UE i dokumentem Radio Equipment Regulations 2017. • Pełne teksty deklaracji zgodności WE (CE) i Wielkiej Brytanii (UKCA) są dostępne na stronie www.came.com.

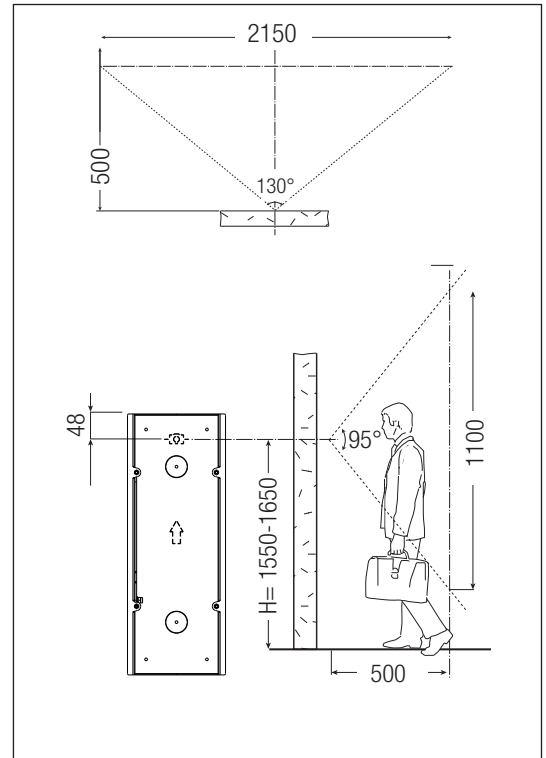

OPIS

XVP F OPEN IP (840AA-0070) - Panel zewnętrzny wideodomofonu z ekranem dotykowym, integracją ze standardowym serwerem SIP i protokołem konfiguracyjnym otwartym na systemy innych firm, do montażu podtynkowego.

XVP S OPEN IP (840AA-0080) - Panel zewnętrzny wideodomofonu z ekranem dotykowym, integracją ze standardowym serwerem SIP i protokołem konfiguracyjnym otwartym na systemy innych firm, do montażu natynkowego.

Dane techniczne

MODELE	XVP F OPEN IP	XVP S OPEN IP
Stopień ochrony (IP)	55	55
Stopień ochrony IK	08	08
Temperatura pracy (°C)	-40 ÷ +50	-40 ÷ +50
Temperatura przechowywania (°C)	-25 ÷ +70	-25 ÷ +70
Pobór prądu w trybie stand-by (mA)	700	700
Maksymalny pobór prądu bez elektrozamka (mA)	1000	1000
Maksymalny pobór prądu z elektrozamkiem (mA)	1500	1500
Zasilanie (V DC)	12 ÷ 24 DC	12 ÷ 24 DC
Zasilanie PoE	IEEE 802.3at POE+ (25,5W)	IEEE 802.3at POE+ (25,5W)
Maksymalne natężenie prądu przekaznika (A)	1	1
Maksymalne napięcie przekaznika (V)	30	30
Standard wideo	H.264	H.264
Standard bezprzewodowy	Bluetooth LE 5.0	Bluetooth LE 5.0
Częstotliwość radiowa (MHz)	2400	2400
Moc transmisji (dBm)	0	0
Zasięg czujnika zbliżeniowego (cm)	30 ÷ 130	30 ÷ 130
Średnia żywotność (Godziny)**	90.000	90.000

(*) Przed instalacją, umieścić produkt w temperaturze pokojowej, jeśli było on przechowywany lub transportowany w bardzo niskich lub bardzo wysokich temperaturach.

(**) Średnia żywotność produktu należy rozumieć jako orientacyjną i szacowaną, przyjmując, że będzie on eksploatowany w normalnych warunkach użytkowania, prawidłowo zainstalowany i poddawany konserwacji. Zależy ona też od innych czynników, na przykład warunków klimatycznych i środowiskowych.

 XVP OPEN IP zawiera obwód indukcyjny wykorzystujący częstotliwość słyszalną kompatybilną z aparatami słuchowymi typu T.


 Minimalna temperatura uruchomienia na zimno wynosi -25°C.

 Jeśli w wyniku działania promieni słonecznych temperatura szybki wyświetlacza osiągnie 80°C, urządzenie przejdzie w tryb ochrony termicznej. Praca zostanie wznowiona dopiero po ochłodzeniu.


 Aby osiągnąć wskazany stopień ochrony IP, ściana musi być idealnie płaska i współpłaszczyznowa z dnem puszki.

 Czujnik zbliżeniowy wykorzystuje technologię podczerwieni. Upewnić się, że nie koliduje on z fotokomórkami ani innymi urządzeniami na podczerwień znajdującymi się w pobliżu.

XVP-F OPEN IP

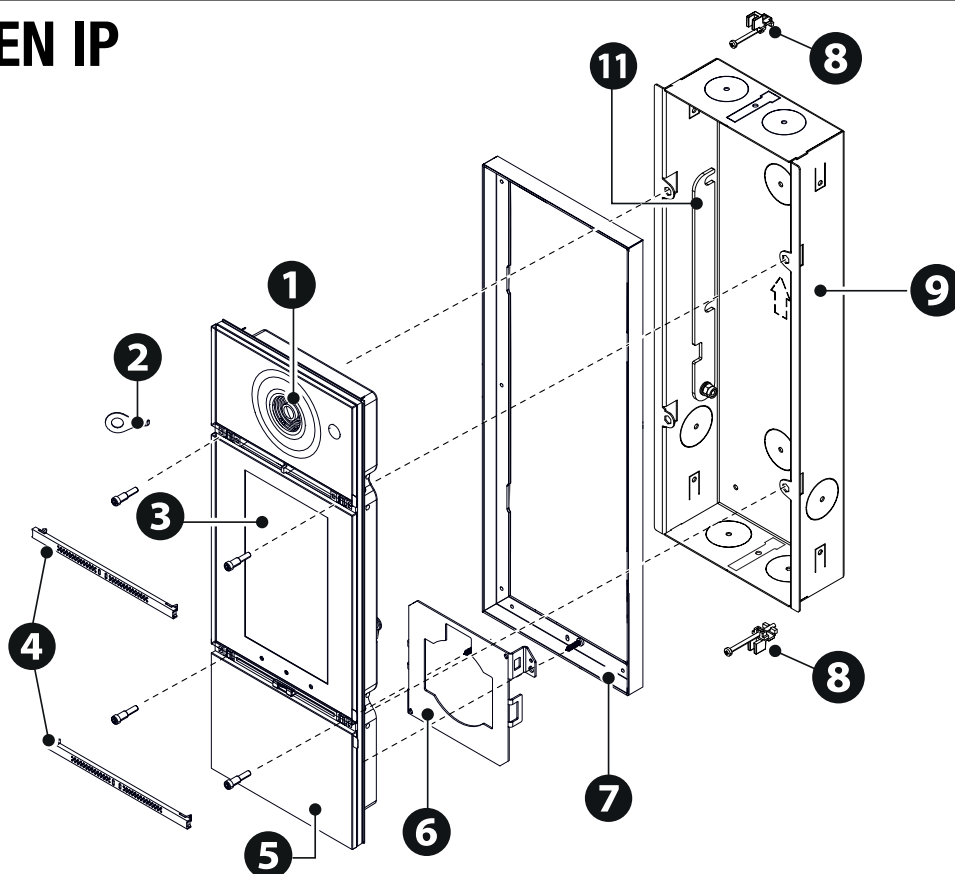


XVP-S OPEN IP

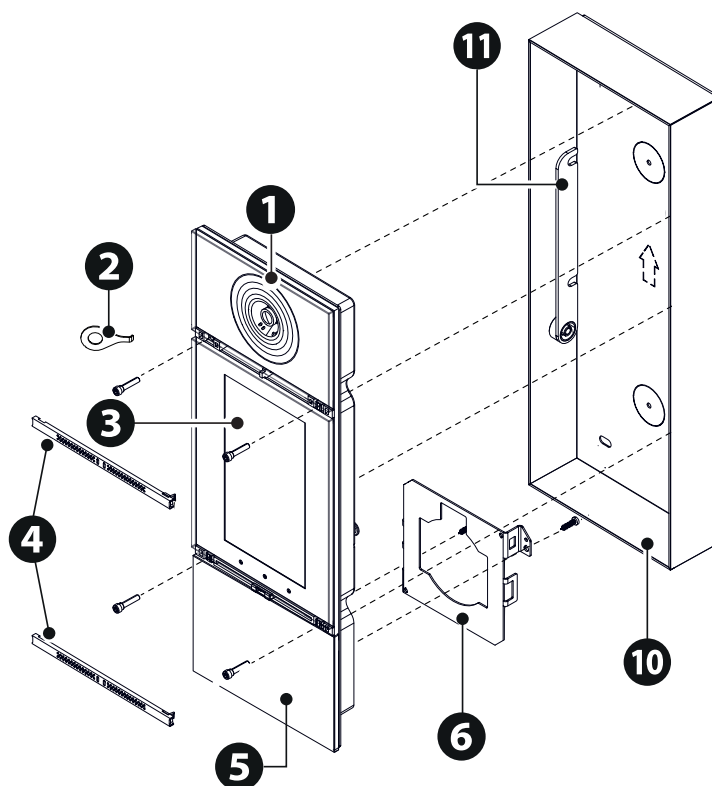

- ❶ Obiektyw kamery
- ❷ Klucz do otwierania ramy przedniej
- ❸ Wyświetlacz dotykowy
- ❹ Listwy maskujące
- ❺ Ramka przednia
- ❻ Uchwyt montażowy modułu RFID

- ❼ Ramka przednia
- ❽ Zaciski ze śrubą do montażu podtynkowego z płytą
- ❾ Skrzynka do zabudowy
- ❿ Dno puszkii natynkowej
- ⓫ Wspornik mocujący


Funkcje zacisków

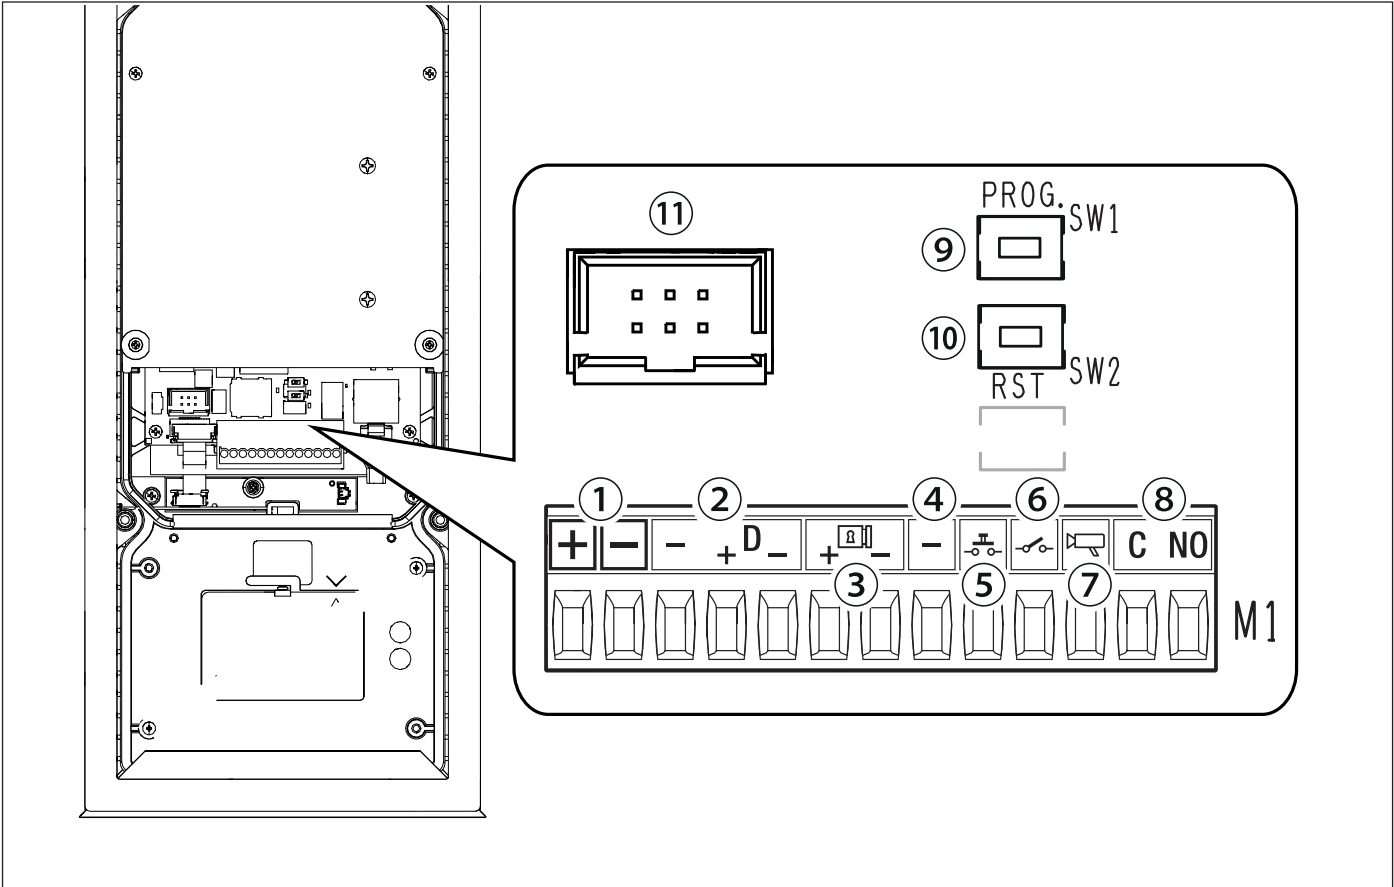


- ② Linia danych CAN BUS
 - ③ Zamek elektryczny 12V - 1A maks.
 - ④ Masa
 - ⑤ Przycisk otwierania drzwi (NO)
 - ⑥ Wejście styku drzwi (NC)*
 - ⑦ Wyjście aktywujące panel wejściowy
 - ⑧ Styk przekaźnika maks. 1 A 30 V (AUX 2)
 - ⑨ Przycisk PROG
 - ⑩ Przycisk RESETOWANIA
 - ⑪ Złącze kabla FLAT
- *Aktywne do masy

Przycisk RESETOWANIA
Przycisk [RESET] umożliwia ponowne uruchomienie urządzenia. Operacja NIE powoduje usunięcia ewentualnych programów.
 Operacja NIE powoduje usunięcia ewentualnych programów


Wymiary

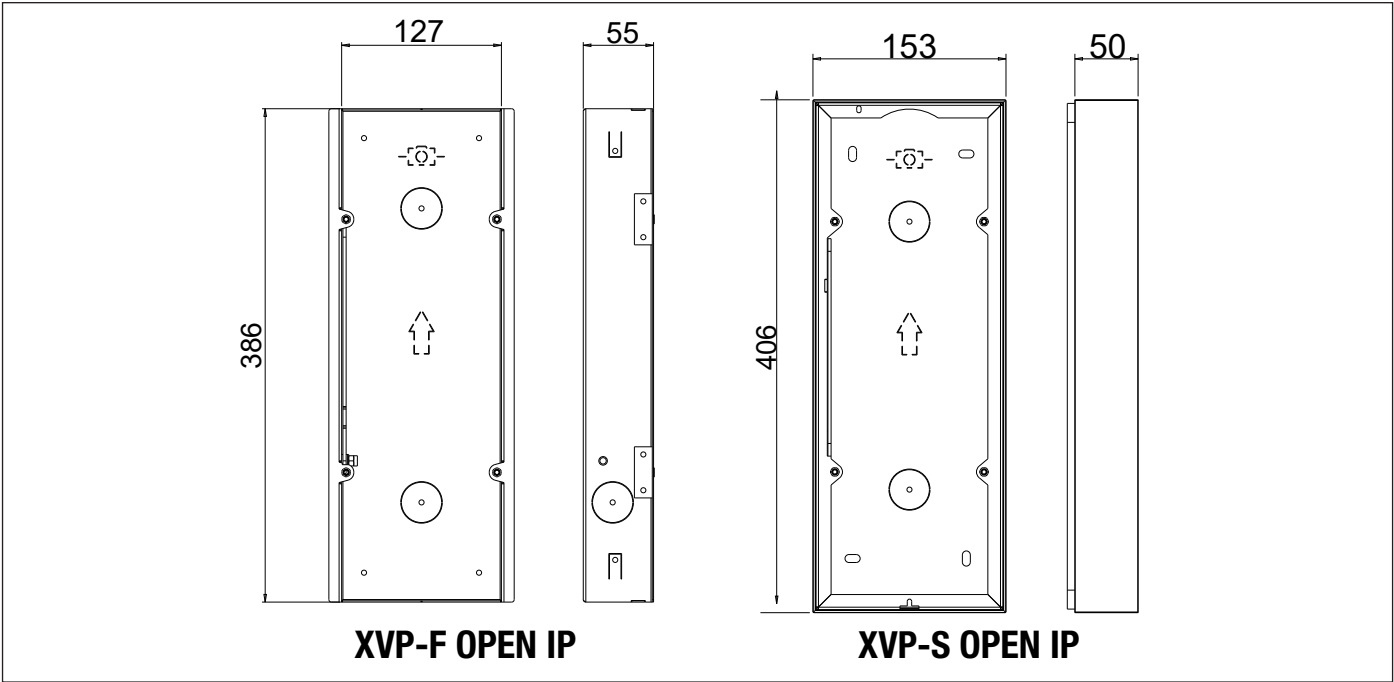

Czynności wstępne

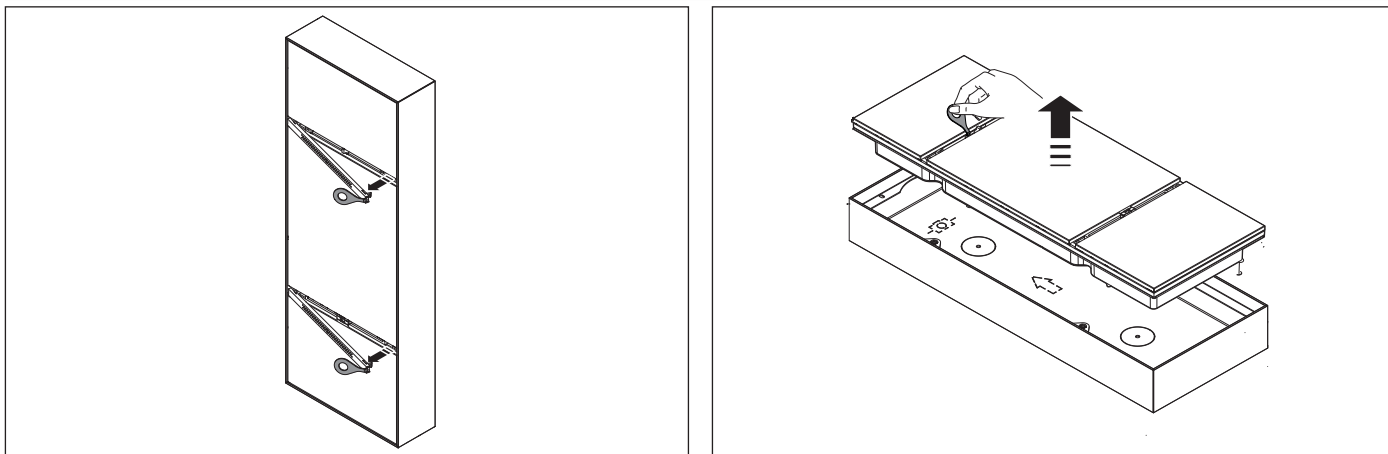

Instalacja podtynkowa (XVP S OPEN IP)

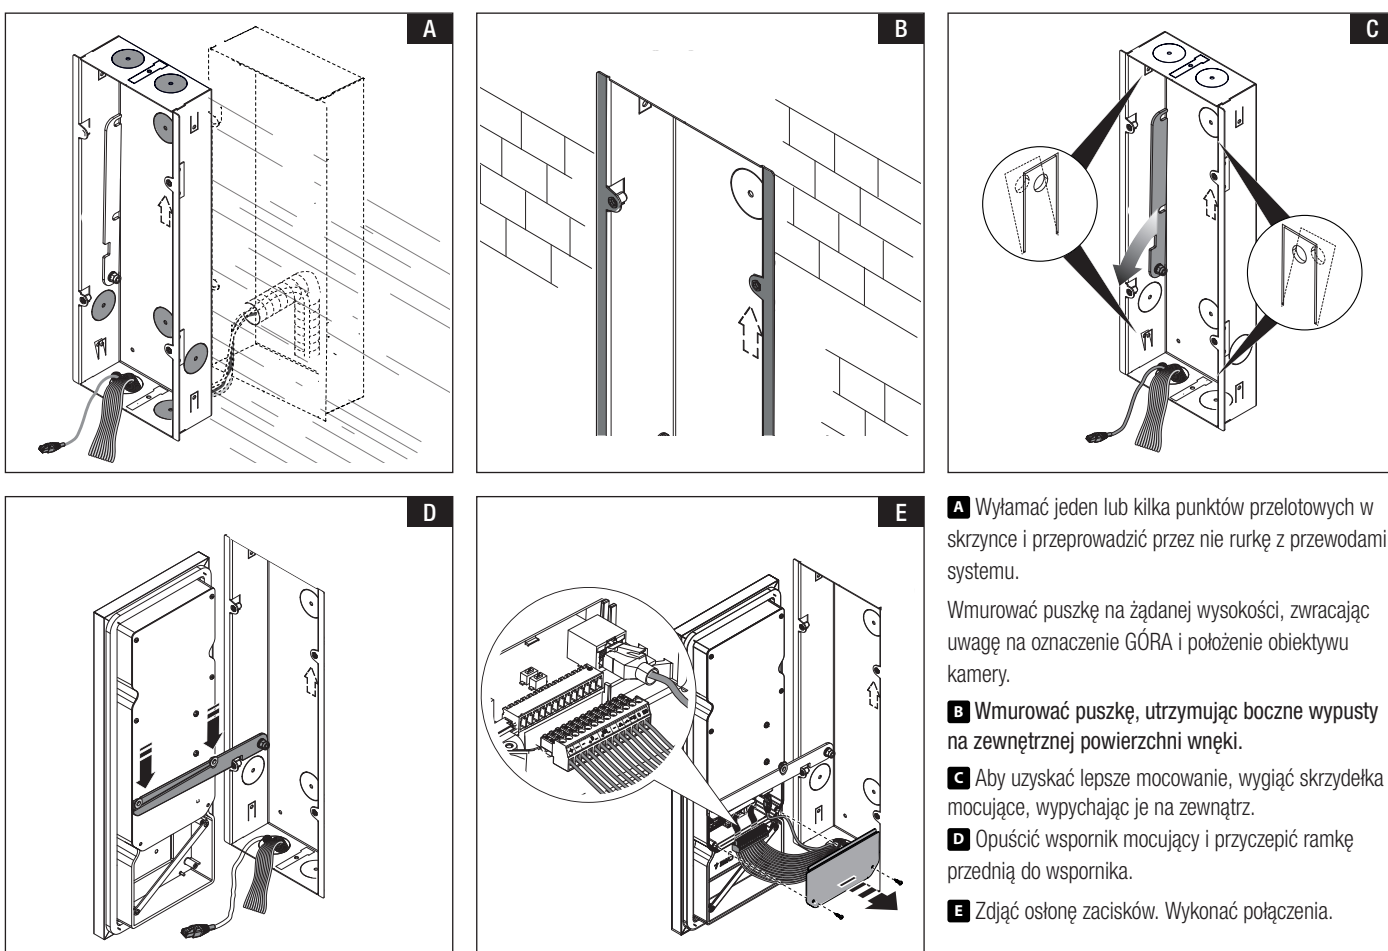

A Wyłamać jeden lub kilka punktów przelotowych w skrzynce i przeprowadzić przez nie rurkę z przewodami systemu.

Wmurować puszkę na żądanej wysokości, zwracając uwagę na oznaczenie GÓRA i położenie obiektywu kamery.

B Wmurować puszkę, utrzymując boczne wypusty na zewnętrznej powierzchni wnęki.




C Aby uzyskać lepsze mocowanie, wygiąć skrzydełka mocujące, wypychając je na zewnątrz.

D Opuścić wspornik mocujący i przyczepić ramkę przednią do wspornika.

E Zdjąć osłonę zacisków. Wykonać połączenia.

Montaż podtynkowy z mocowaniem na płytach

⚠ Puszke można przymocować do płyty o grubości od 2 mm do 30 mm.

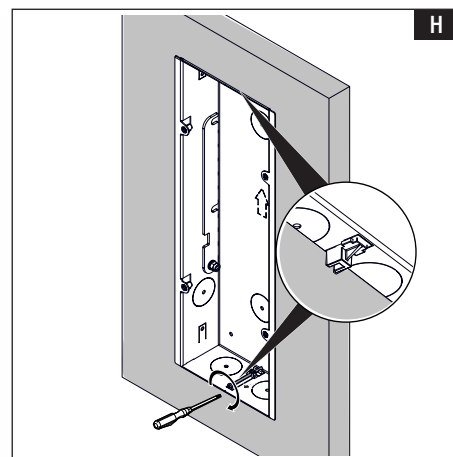
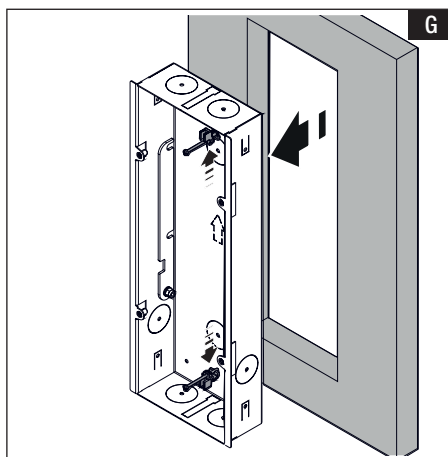
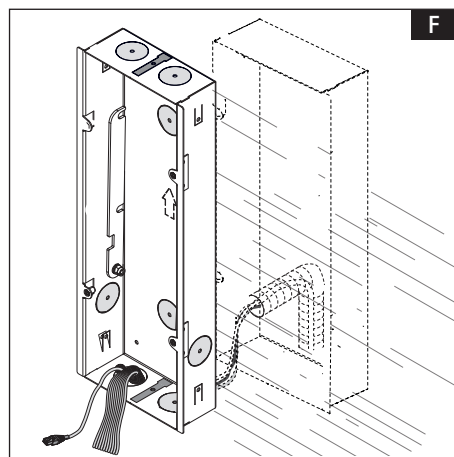


F Wyłamać wskazane punkty przelotowe, a także te niezbędne do poprowadzenia przewodów systemu.

G Nałożyć płytę, utrzymując boczne wypusty na zewnętrznej powierzchni wneki. Włożyć zaciski z odpowiednimi śrubami w otwory przelotowe puszek.

H Dokręcić śrubę i umieścić zacisk w naprężeniu na płycie. Przeprowadzić tę operację po obu stronach.

Montaż naścienny (XVP F OPEN IP)

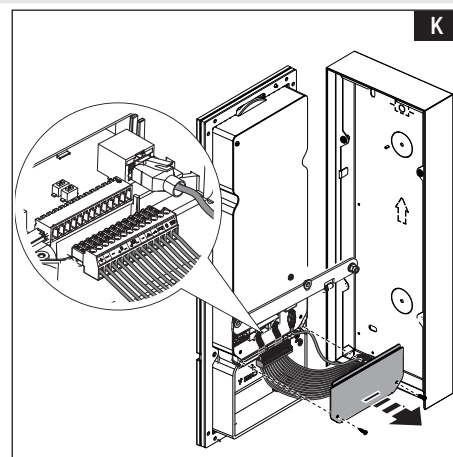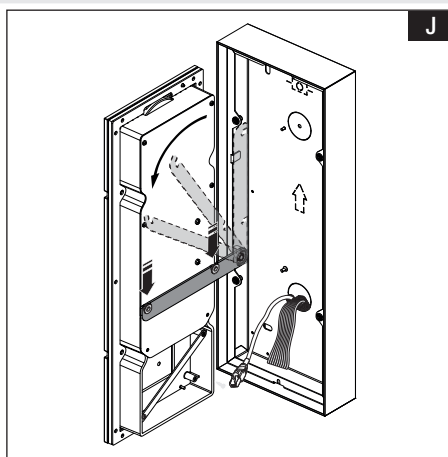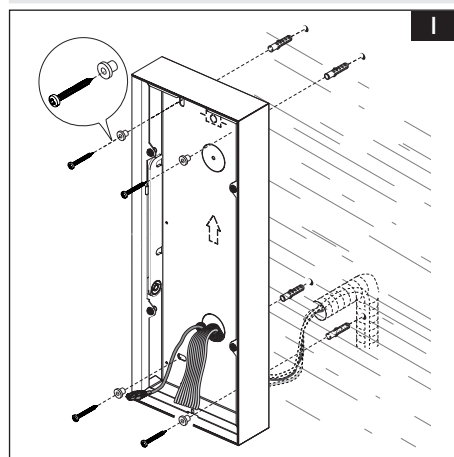


I Wyłamać jeden lub kilka punktów przelotowych w dnie puszek i przeprowadzić przez nie rurkę z przewodami systemu. Przymocować dno puszek przy użyciu kołków i śrub dostarczonych na wyposażeniu.

J Przymocować puszkę na żądanej wysokości, zwracając uwagę na oznaczenie GÓRA i położenie obiektywu kamery.

J Opuścić wspornik mocujący i przykleić ramkę przednią do wspornika.

K Zdjąć osłonę zacisków. Wykonać połączenia.

Montaż modułu RFID (opcjonalnie)

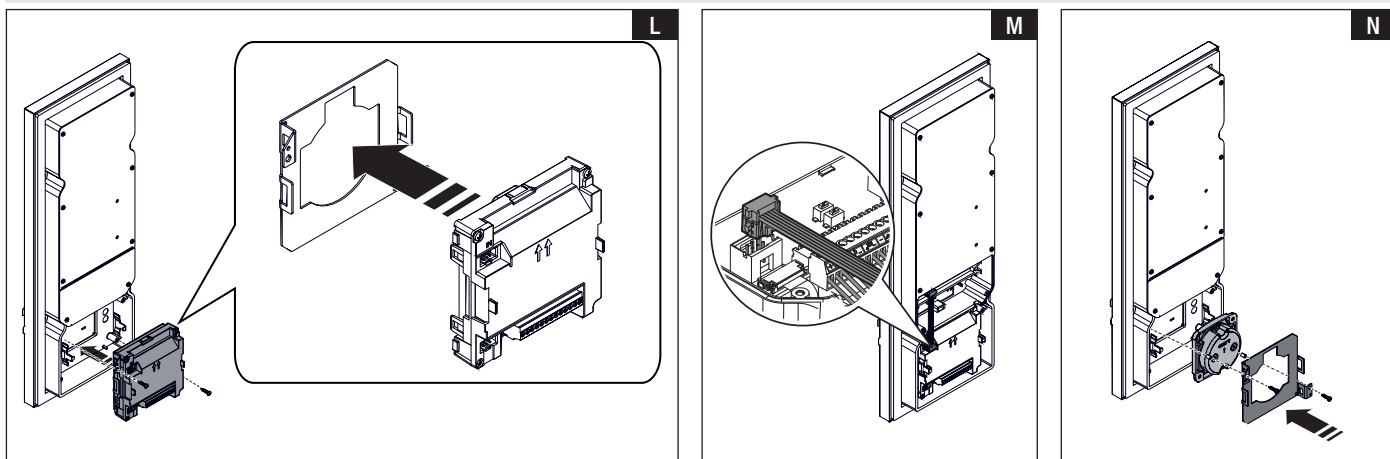

MTMRFID

L Przymocować wspornik mocujący do modułu MTMRFID i przymocować całość do ramki za pomocą dostarczonych śrub.

M Wykonać połączenia z panelem zewnętrznym za pomocą okablowania BUS.②


Selektor zbliżeniowy 806SL-0300

N Umieścić selektor zbliżeniowy między ramą przednią a wspornikiem. Przymocować całość za pomocą dostarczonych śrub i elementów dystansowych. Wykonać połączenia z panelem zewnętrznym za pomocą kabla FLAT.

📖 Montaż modułu innej firmy można przeprowadzić przy użyciu dostarczonej opaski kablowej w celu przymocowania modułu do wspornika.

⚠️ Założyć moduł uważając, aby nie wywierać nacisku na szybkę ramki.

Operacje końcowe

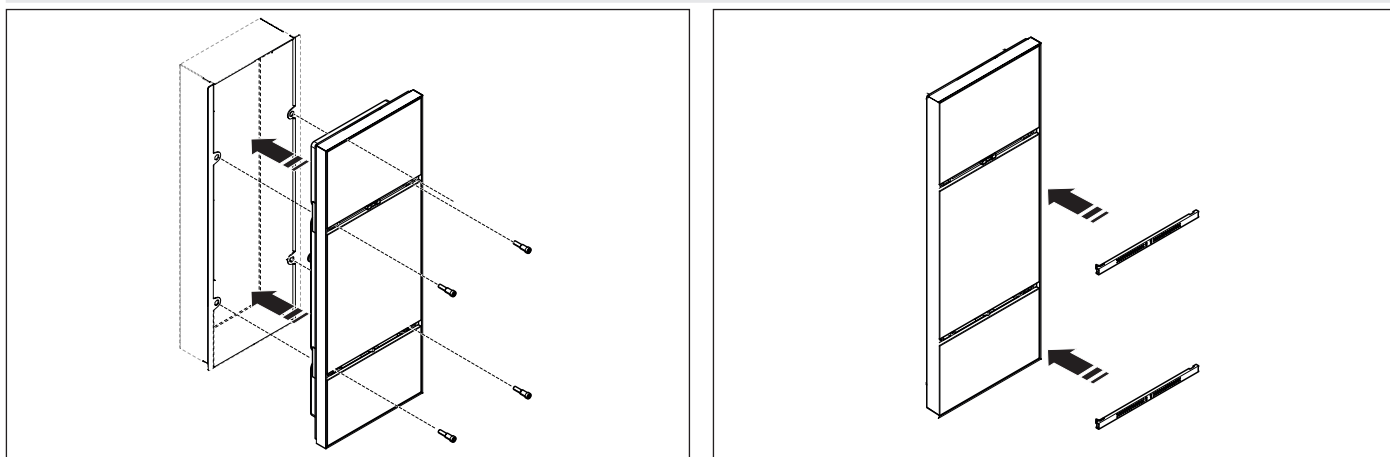

KONFIGURACJA

KONFIGURACJA I URUCHOMIENIE ZA POŚREDNICTWEM REST API


Po zamontowaniu urządzenia przystąpić do jego konfiguracji niezbędnej do prawidłowej pracy produktu.

Przeprowadzić konfigurację i uruchomienie z Rest API.

Pobrać plik YAML przy użyciu poniższego linku:


<https://docs.came.com/qrcode/840AA-0070>

KONFIGURACJA I URUCHOMIENIE Z POZIOMU WYŚWIETLACZA

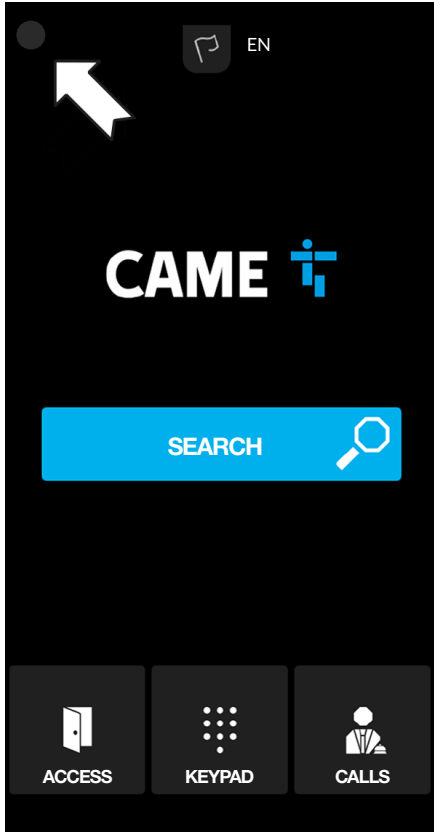

Wejście w tryb programowania

Nacisnąć i przytrzymać przez kilka sekund lewy górny róg wyświetlacza, aby uzyskać dostęp do menu [USTAWIENIA]

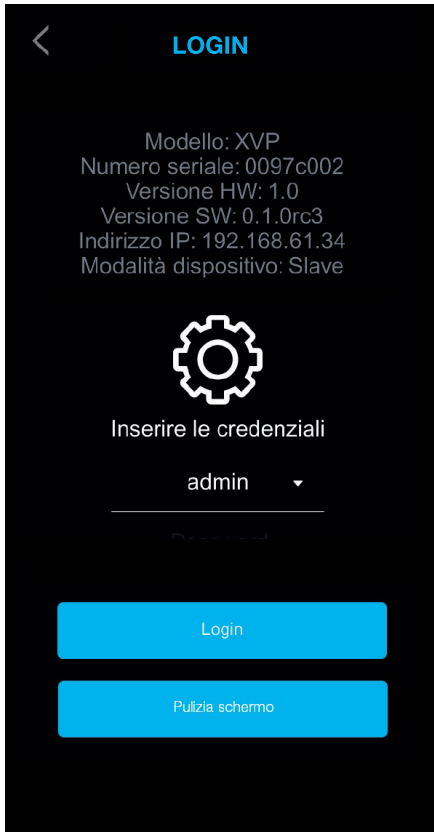

ZALOGUJ

Zostanie wyświetlona strona logowania [ZALOGUJ] z informacjami o systemie. Wyświetlane informacje o systemie dotyczą: modelu urządzenia, numeru seryjnego, wersji sprzętu (HW), wersji oprogramowania (SW), adresu IP (jeśli występuje) i trybu pracy urządzenia.

Brak adresu IP oznacza, że konfiguracja jest w trybie DHCP i urządzenie nie uzyskało prawidłowego adresu z sieci.

Wybrać [ADMIN], aby uzyskać dostęp do wszystkich ustawień systemu.

Wybrać [UŻYTKOWNIK], aby uzyskać dostęp jedynie do części ustawień systemu.

Wprowadzić hasło.

Hasło domyślne dla [ADMIN]:112233

Hasło domyślne dla [UŻYTKOWNIK]:123456

Dotknąć [ZALOGUJ], aby przejść do menu [USTAWIENIA].

Dotknięcie strzałki w lewym górnym rogu powoduje powrót do poprzedniej strony.

Niektóre z sekcji widocznych po zalogowaniu się na poziomie [ADMIN] wymagają konkretnej wiedzy na temat systemu wideodomofonowego. Nieprawidłowa konfiguracja może spowodować częściowe lub całkowite wadliwe działanie.

<

LANGUAGES

Languages

English

Save

<

DATE/TIME

Mode

NTP

NTP server address

pool.ntp.org

Date/time

23 lug 2019 16:03

Continent

Europe

State/City



Save

Języki

Wybrać język interfejsu użytkownika spośród dostępnych opcji.
Dotknąć [ZAPISZ], aby zapisać konfigurację.

Data/godzina

Wybrać tryb [RĘCZNY] lub [NTP] (automatyczny).
RĘCZNY
Ustawić ręcznie datę i godzinę.
Wybrać z listy [KONTYNENT].
Wybrać [STAN] lub [MIASTO].
 Wybór [KONTYNENTU] i [STANU/MIASTA] pozwala na prawidłowe zarządzanie strefą czasową i czasem letnim.
NTP
 Adres serwera zewnętrznego można ustawić ze strony internetowej konfiguracji.
[SERWER NTP] umożliwia synchronizację daty i godziny urządzenia.
Dotknąć [ZAPISZ], aby zapisać konfigurację.

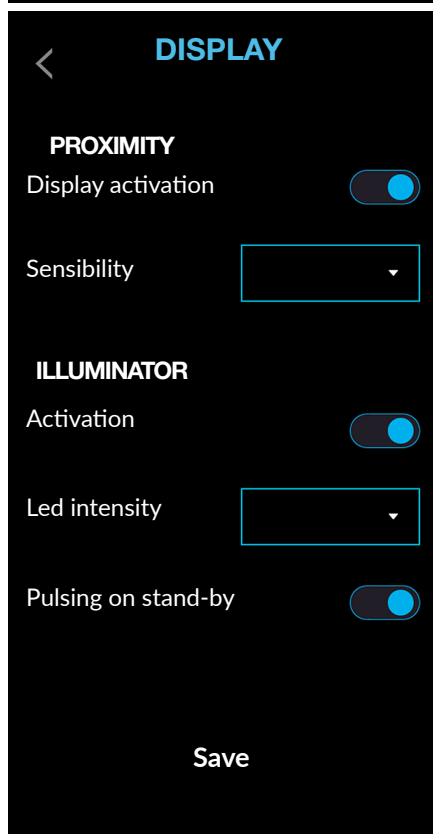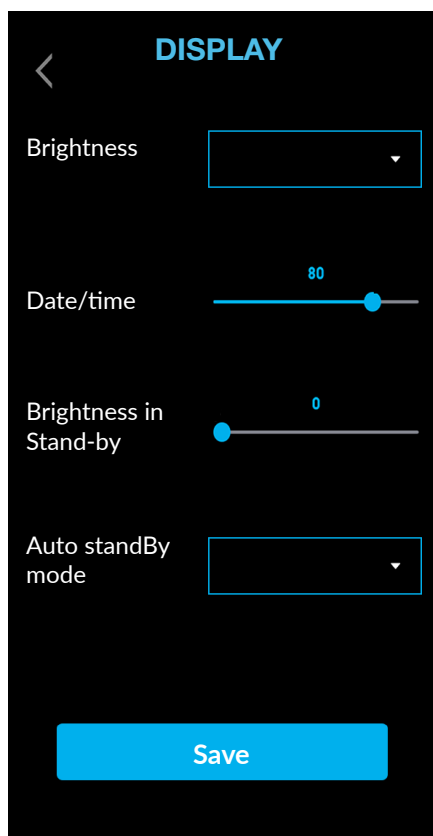

Ekran

Wybrać tryb [RĘCZNY] lub tryb [AUTO] (automatyczny).

RĘCZNY

Po wybraniu trybu [RĘCZNEGO] można regulować jasność ekranu przy użyciu paska [PODŚWIETLANIE WŁĄCZONE].

Jasność ekranu w trybie czuwania można regulować za pomocą paska [JASNOŚĆ W TRYBIE CZUWANIA].

AUTO

Po wybraniu opcji [AUTO] jasność ekranu jest dostosowywana do warunków oświetlenia panujących w otoczeniu.

Jasność ekranu w trybie czuwania można regulować, wybierając w menu [TRYB CZUWANIA] jedną z poniższych opcji:

[OFF] – ekran zgaszony

[PRZYCIEMNIONY] – jasność w zależności od warunków oświetlenia panujących w otoczeniu, ale niższa niż w opcji podświetlanie włączone

[JASNY] – taka sama jasność ekranu, jak w przypadku opcji podświetlanie włączone.

⚠ Zarówno w trybie ręcznym, jak i w trybie automatycznym, przy wysokich temperaturach, jasność ekranu może zostać zmniejszona, aby uniknąć ewentualnego uszkodzenia urządzenia.

Dotknąć [ZAPISZ], aby zapisać konfigurację.

Diody LED i czujniki

BLISKOŚĆ

Funkcję [BLISKOŚĆ], czyli włączanie ekranu poprzez zbliżenie się do urządzenia, aktywuje się przy użyciu opcji [AKTYWACJI EKRANU].

Czułość czujnika zbliżeniowego można ustawić w opcji [CZUŁOŚĆ], wybierając spośród:

[MAKSYMALNA] – wykrywanie przy przewidzianej odległości maksymalnej

[ŚREDNIA]

[MINIMALNA] – wykrywanie w przewidzianej odległości minimalnej.

📖 Odległość wykrywania zależy częściowo od wykrywanego obiektu i warunków oświetlenia urządzenia.

PODŚWIETLACZ

Diody LED kamery, które zapalają się podczas połączenia, można włączyć lub wyłączyć za pomocą opcji [AKTYWACJA].

Jeśli diody LED są włączone, należy również skonfigurować [NATĘŻENIE DIOD].

<

NETWORK

Mode

IP address

192.168.61.34

Netmask

255.255.255.0

Gateway

192.168.61.1

DNS

192.168.61.1

MAC address

00:1C:B2:97:C0:02

Save

<

SIP SETTINGS

Username

00800000000

Password

Name displayed

Server address

127.0.0.1

Server Type

Save

Sieć

W opcji [TRYB] wybrać rodzaj adresowania [DHCP] lub [STATYCZNY].

DHCP

Adres IP urządzenia jest przypisywany przez serwer DHCP.

Statyczny

W opcji [ADRES IP] przypisać ręcznie adres.

⚠ Przydzielony adres IP musi należeć do tej samej PODSIECI co ROUTER i inne podłączone urządzenia.

📖 Jeśli istnieje również SERWER DHCP, adres IP nie może znajdować się wśród adresów zawartych w PULI DHCP.

W polu [MASKA SIECIOWA] wpisać MASKĘ SIECIOWĄ, jeśli różni się od tej przypisanej domyślnie.


W polu [BRAMA SIECIOWA] wpisać domyślną bramę sieciową dla swojej sieci.

Dotknąć [ZAPISZ], aby zapisać konfigurację.

Ustawienia SIP

Na tej stronie można skonfigurować ustawienia SIP.


Dotknąć [ZAPISZ], aby zapisać konfigurację.

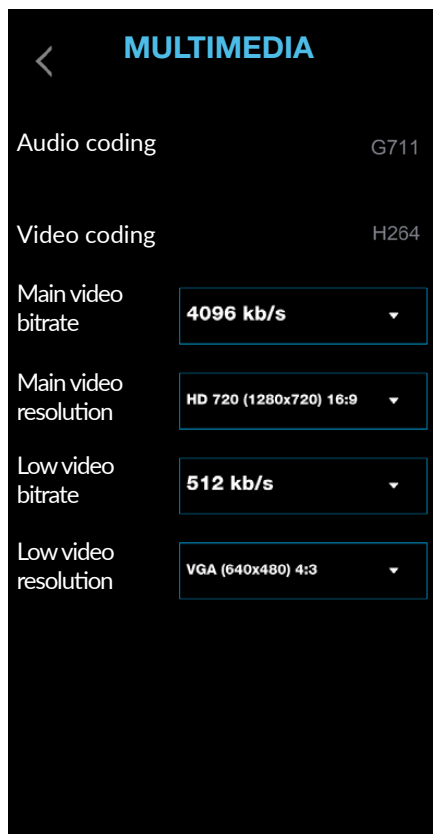

Multimedia

W menu [MULTIMEDIA] można skonfigurować maksymalny BITRATE (przepływność) i rozdzielczość STRUMIENIA wideo, jakie może obsługiwać urządzenie, wybierając spośród dostępnych wartości.


 Im wyższe wartości PRZEPŁYWNOSTCI i ROZDZIELCZOŚCI, tym lepsza jakość wideo, ale także większe zajęcie pasma danych UPLINK.

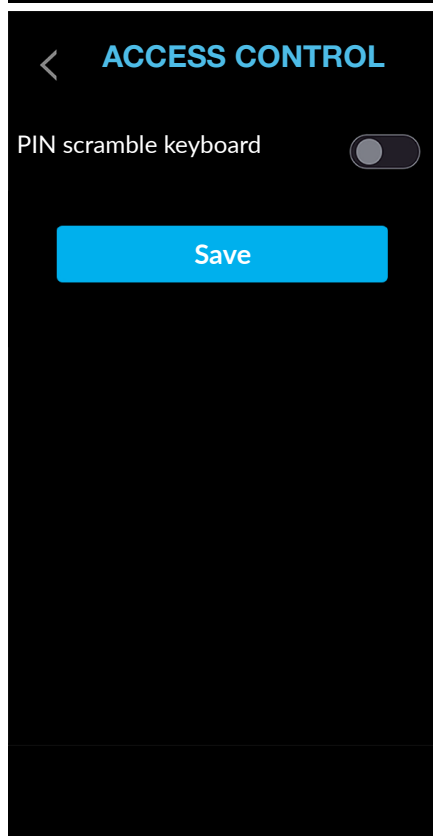

Kontrola dostępu

Możliwe jest włączenie opcji [KLAWIATURA PIN SCRAMBLE]. Po wywołaniu klawiatury numerycznej do kontroli dostępu pojawia się ona z losowym układem klawiszy.

Dotknąć [ZAPISZ], aby zapisać konfigurację.

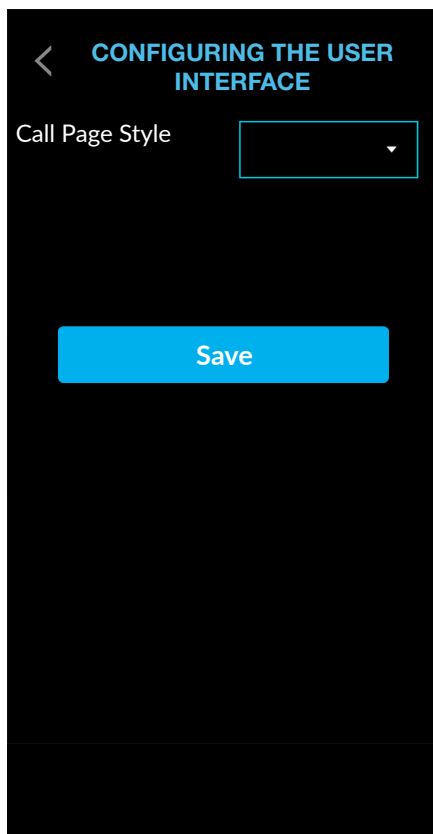


Konfiguracja interfejsu użytkownika

Dzięki opcji [STYL STRONY POŁĄCZEŃ] można wybrać styl strony połączeń.

Po wybraniu opcji [DOMYŚLNY], wszystkie strony będą miały ten sam styl, z ciemnym tłem, w tym strona połączeń.

Po wybraniu opcji [JASNOŚĆ], strona połączeń będzie miała białe tło, co zapewni lepsze oświetlenie osoby kadrowanej przez panel zewnętrzny.

Dotknąć [ZAPISZ], aby zapisać konfigurację.

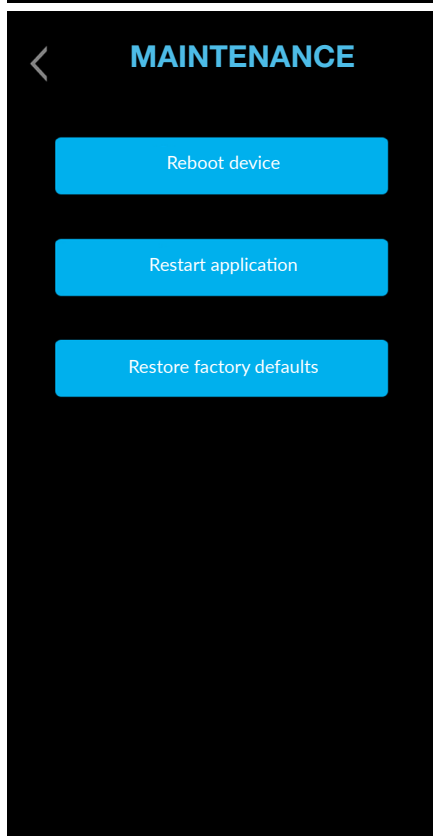

Konserwacja

URUCHOM PONOWNIE URZĄDZENIE

Dotknąć, aby uruchomić ponownie urządzenie.

URUCHOM PONOWNIE APLIKACJĘ

Dotknąć, aby uruchomić ponownie tylko aplikację zarządzającą urządzeniem.

PRZYWRACANIE USTAWIEŃ DOMYŚLNYCH

Dotknąć, aby zresetować wszystkie ustawienia lokalne do konfiguracji fabrycznej.


KONFIGURACJA I URUCHOMIENIE ZA POŚREDNICTWEM INTERFEJSU INTERNETOWEGO

Po zamontowaniu urządzenia przystąpić do jego konfiguracji niezbędnej do prawidłowej pracy produktu.

Przypisać swojemu komputerowi (tabletowi, smartfonowi) adres należący do tej samej podsieci (subnet) urządzenia

Domyślny adres IP to 192.168.1.5 z maską sieciową 255.255.255.0.

Wpisać adres urządzenia, które ma zostać skonfigurowane, w pasku adresu przeglądarki, aby wejść do programowania.

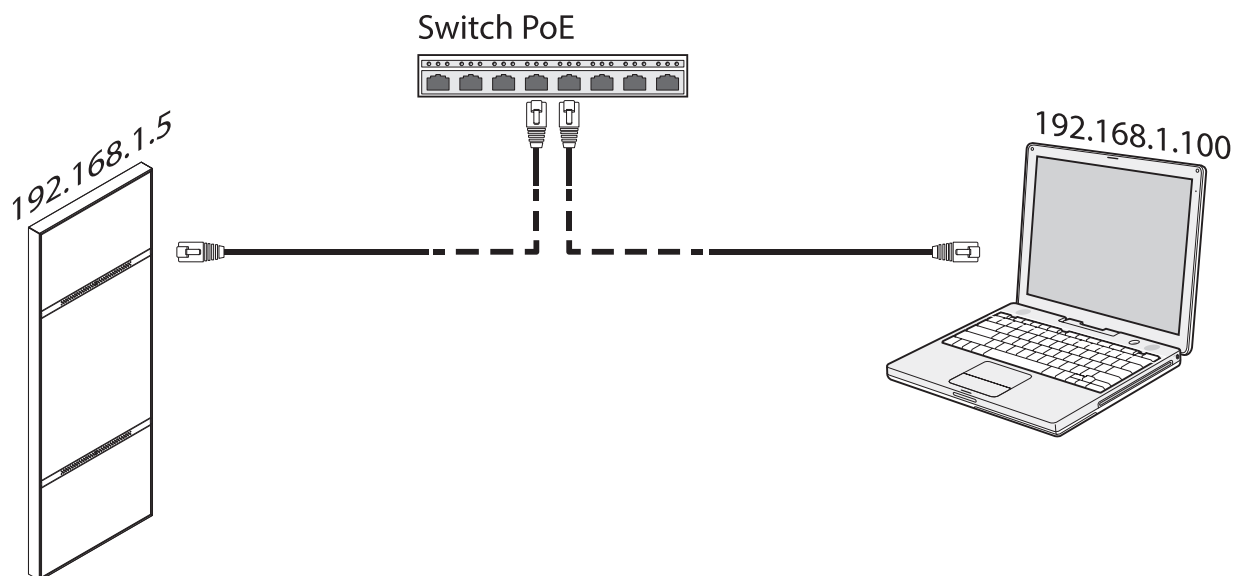

Wejście w tryb programowania

SETTINGS

LANGUAGE

Language

LOG TYPE

USER

☒

INSTALLER

☐

PASSWORD

.....
✕

Enter

Na stronach konfiguracyjnych nie ma paska przewijania po prawej stronie, przewijać przytrzymując lewy przycisk myszy i przeciągając. Na smartfonie i tablecie należy przesuwac palcem po ekranie.

Wybrać [INSTALATOR], aby uzyskać dostęp do wszystkich ustawień systemu.

Wybrać [UŻYTKOWNIK], aby uzyskać dostęp do ograniczonej części ustawień systemowych.

Wprowadzić hasło.

Hasło domyślne dla [INSTALATORA]:112233

Hasło domyślne dla [UŻYTKOWNIKA]:123456

Niektóre z sekcji widocznych z dostępem [INSTALATOR] wymagają konkretnej wiedzy na temat systemu wideodomofonowego. Nieprawidłowa konfiguracja może spowodować częściowe lub całkowite wadliwe działanie.

System

Na stronie [SYSTEM] można wyświetlić informacje dotyczące modelu urządzenia, numeru seryjnego (SN), wersji sprzętu (HW), wersji oprogramowania (SW) i stanu konta SIP.

 Po zakończeniu konfiguracji w pozycji [STAN KONTA] pojawi się wskazanie [ZAREJESTROWANO].

Kliknąć [POMOC], aby wyświetlić instrukcję konfiguracji w formacie PDF.

System

Date and time

Network

SIP

Device

Images e Logos

Maintenance

Diagnosis

System

MODEL

XVP OPEN IP

SN

0x00803025

SW VERSION

0.1

HW VERSION

0.3.0rc6

ACCOUNT STATUS

HELP

EXIT

Data/godzina

Wybrać w [USTAWIANIE ZEGARA] tryb [RĘCZNY] lub [NTP].

RĘCZNY

Ustawić ręcznie datę i godzinę.

Wybrać w [STREFA CZASOWA] Kontynent lub Stan/Miasto.

Wybór [KONTYNETU] i [STANU/MIASTA] pozwala na prawidłowe zarządzanie strefą czasową i czasem letnim.

NTP

W [NAZWA SERWERA] można wskazać adres, za pośrednictwem którego urządzenie będzie synchronizować datę i godzinę.

Nacisnąć [ZAPISZ], aby zapisać konfigurację.

Date and time

System

Date and time

Network

SIP

Device

Images e Logos

Maintenance

Diagnosis

CLOCK SETTING

SERVER NAME

DATE

TIME

TIME ZONE

Save

Reload

Sieć

[ADRES MAC] określa ADRES MAC urządzenia i nie można go zmienić.
W [TRYB] można wybrać rodzaj adresowania [STATYCZNY] lub [DHCP].
DHCP
Po wybraniu [DHCP], adres urządzenia jest przypisywany przez serwer DHCP.

Statyczny
W opcji [ADRES IP] przypisać ręcznie adres.
 Adres IP urządzenia musi należeć do tej samej PODSIECI co ROUTER i inne podłączone urządzenia.
W polu [MASKA SIECIOWA] wpisać MASKĘ SIECIOWĄ, jeśli różni się od tej przypisanej domyślnie.
W polu [BRAMA SIECIOWA] wpisać domyślną bramę sieciową dla swojej sieci.

System

Date and time

Network

SIP

Device

Images e Logos

Maintenance

Diagnosis

Network

MAC ADDRESS

SERVER NAME

IP ADDRESS

NETMASK

GATEWAY

DNS

HELP

EXIT

Ustawienia SIP

Na tej stronie można skonfigurować ustawienia SIP.

System

Date and time

Network

SIP

Device

Images e Logos

Maintenance

Diagnosis

SIP

HELP

EXIT

USERNAME

PASSWORD

NAME DISPLAYED

SERVER

SERVER TYPE

AUDIO

W tej sekcji można regulować głośność głośnika (🔊) i wzmocnienie mikrofonu (🎤)

⚠️ Ustawienia należy zmieniać tylko wtedy, gdy jest to konieczne, np. w szczególnych warunkach otoczenia.

System

Date and time

Network

SIP

Device

Images e Logos

Maintenance

Diagnosis

Device

AUDIO

SCREEN

LEDS AND SEN-SORS

MULTIMEDIA

RTSP

🔊

🎤

EKRAN

W tej sekcji można regulować jasność ekranu.
[NATĘŻENIE AUTOMATYCZNE] reguluje jasność ekranu w zależności od oświetlenia otoczenia.
[PODŚWIETLANIE WŁĄCZONE] reguluje jasność ekranu podczas użytkowania, jeśli nie jest włączona jasność automatyczna.
[JASNOŚĆ W TRYBIE CZUWANIA] umożliwia regulację jasności, gdy ekran znajduje się w trybie czuwania.

System

Date and time

Network

SIP

Device

Images e Logos

Maintenance

Diagnosis

Device

AUDIO

SCREEN

LEDS AND SENSORS

MULTIMEDIA

RTSP

HELP

EXIT

AUTO BRIGHTNESS

OFF



BRIGHTNESS



BRIGHTNESS IN STAND-BY

DIODY LED I CZUJNIKI

W tej sekcji można regulować czułość czujnika zbliżeniowego.
Przy niskiej czułości obecność jest wykrywana z niewielkiej odległości.
Przy wysokiej czułości obecność jest wykrywana z maksymalnej możliwej odległości.

 Odległość wykrywania zależy częściowo od wykrywanego obiektu i warunków oświetlenia urządzenia.

W [WŁĄCZANIE WYŚWIETLACZA] możliwe jest włączenie/wyłączenie funkcji włączania aktywacji ekranu poprzez zbliżenie się do urządzenia. Jeśli funkcja jest wyłączona, włączenie ekranu następuje poprzez jego dotknięcie.

W [PIERSĆCIEŃ LEDOWY KAMERA WIDEO] można ustawić intensywność podświetlenia pierścienia LED kamery, gdy urządzenie jest w trakcie połączenia.

W [PULSOWANIE W TRYBIE CZUWANIA] można włączyć miganie korony LED, gdy kamera znajduje się w trybie czuwania.

System

Date and time

Network

SIP

Device

Images e Logos

Maintenance

Diagnosis

Device

AUDIO

SCREEN

LEDS AND SENSORS

MULTIMEDIA

RTSP

HELP

EXIT

PROXIMITY SENSOR



ACTIVATE DISPLAY

ON

CAMERA LED CROWN



PULSATION IN STAND-BY

OFF

Str. 22 - Ręczny FA02032-PL - 10/2024 - © CAME S.p.A. - Producent zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w treści instrukcji bez wcześniejszego powiadomienia. - Tłumaczenie oryginalnej instrukcji

MULTIMEDIA

Na tej stronie można skonfigurować maksymalny BITRATE (przepływność) i rozdzielczość STRUMIENIA wideo, jakie może obsługiwać urządzenie, wybierając spośród dostępnych wartości.

 Im wyższe wartości PRZEPŁYWNOŚCI i ROZDZIELCZOŚCI, tym lepsza jakość wideo, ale także większe zajęcie pasma danych UPLINK.

[BITRATE WIDEO GŁÓWNEGO] i [ROZDZIELCZOŚĆ WIDEO GŁÓWNEGO] są używane dla wszystkich połączeń. Ten profil jest głównym profilem dla strumienia wideo RTSP.

Device

HELP

EXIT

System

AUDIO

SCREEN

LEDS AND SENSORS

MULTIMEDIA

RTSP

Date and time

Network

SIP

Device

Images e Logos

Maintenance

Diagnosis

MAIN VIDEO BITRATE

4096 kb/s

MAIN VIDEO RESOLUTION

HD 720 (1280x720) 16:9

LOW VIDEO BITRATE

384 kb/s

LOW VIDEO RESOLUTION

VGA (640x480) 4:3

RTSP

Protokół RTSP umożliwia wyświetlanie strumienia wideo z panelu zewnętrznego na kliencie RTSP.
[GŁÓWNY] określa adres url, który będzie używany w kliencie RTSP do wyświetlania głównego strumienia wideo XVP. Parametry BITRATE i rozdzielczości tego strumienia wideo są takie, jakie określono w [MULTIMEDIA].
[POMOCNICZY] określa adres url, który będzie używany w kliencie RTSP do wyświetlania pomocniczego strumienia wideo XVP. Parametry BITRATE i rozdzielczości tego strumienia wideo są takie, jakie określono w [MULTIMEDIA].
Opcja [ANONIMOWY], jeśli jest włączona, umożliwia anonimowy dostęp do strumienia wideo klientów RTSP. Dostęp będzie możliwy za pośrednictwem wskazanych wcześniej adresów URL bez wprowadzania nazwy użytkownika i hasła.

Domyślne nazwa użytkownika i hasło: ipcamera
Użyć pól [NOWE HASŁO] i [POTWIERDŹ NOWE HASŁO], aby ustawić nowe hasło.

Device

HELP

EXIT

System

AUDIO

SCREEN

LEDS AND SENSORS

MULTIMEDIA

RTSP

Date and time

Network

SIP

Device

Images e Logos

Maintenance

Diagnosis

MAIN

rtsp://ipcamera:[password]@192.168.1.5./main

LOW

rtsp://ipcamera:[password]@192.168.1.5./low

ANONYMOUS


Disabilita

NEW PASSWORD

CONFIRM NEW PASSWORD

Obrazy i logi

W [GALERII LOGÓW], [GALERII OBRAZÓW] i [GALERII MAP] wyświetlana jest galeria logo, obrazów i map na urządzeniu.
Klikając na jeden lub więcej obrazów można je zaznaczyć i usunąć poprzez późniejsze naciśnięcie ikony kosza. Wymagane jest potwierdzenie usunięcia.
 Miejsce dostępne dla wszystkich obrazów jest ograniczone; w przypadku jego przekroczenia, nie będzie można przesłać kolejnych obrazów.

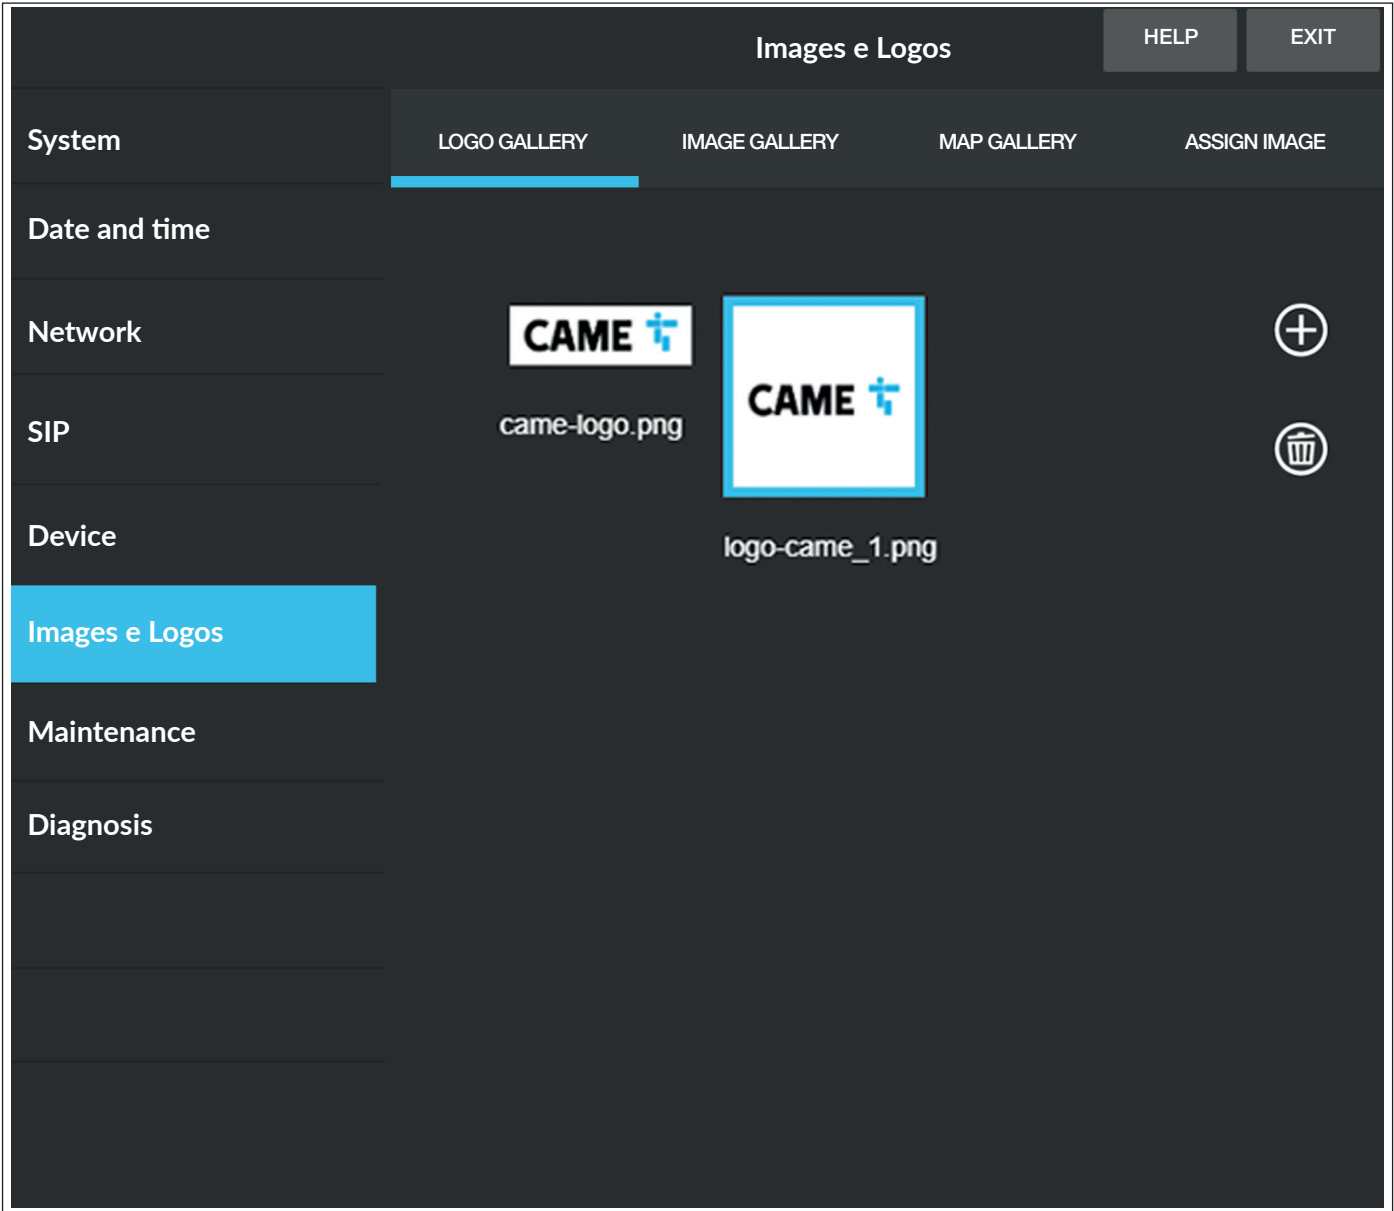

Przy użyciu opcji [PRZYPISYWANIE OBRAZÓW] można przypisać obraz do [WYGLĄDU], [GRUP] lub [UŻYTKOWNIKÓW].

Po wybraniu w [TYP WĘZŁA] pozycji [WYGLĄD] można zmienić logo oraz wygaszacz ekranu.

Po wybraniu w [TYP WĘZŁA] pozycji [GRUPA] można przypisać spersonalizowany obraz do każdej grupy użytkowników. Obraz będzie wyświetlany na liście grup.

 **Urządzenie musi być odpowiednio zaprogramowane do wyświetlania w grupach.**

Po wybraniu w [TYP WĘZŁA] pozycji [UŻYTKOWNICY] można przypisać obraz i spersonalizowaną mapę do każdego użytkownika. Obraz będzie wyświetlany na liście użytkowników oraz podczas połączenia. Mapa wyświetli się po włączeniu otwierania drzwi z wywoływanego numeru wewnętrznego.

Images e Logos

HELP

EXIT

System

LOGO GALLERY

IMAGE GALLERY

MAP GALLERY

ASSIGN IMAGE

Date and time

Network

SIP

Device

Images e Logos

Maintenance

Diagnosis

NODE TYPE

Users

Ball and Leach Associates

Dr. N Ryan - Dentistry

Gainluca s Gelato

Harrison Bond Solicitors













Konserwacja

INFO

W [INFO] możesz wyświetlić wersję oprogramowania sprzętowego modułu głównego i podłączonych akcesoriów.

AKTUALIZACJA

Na tej stronie można zaktualizować oprogramowanie sprzętowe podłączonych urządzeń.

Wybrać moduł do aktualizacji w [WYBÓR MODUŁU] oraz plik aktualizacji w [PLIK].

Uruchomić aktualizację.

KONFIGURACJA SYSTEMU

Na tej stronie można przywrócić ustawienia fabryczne modułu głównego i podłączonych akcesoriów.

System

Date and time

Network

SIP

Device

Images e Logos

Maintenance

Diagnosis

INFO

UPDATE

SYSTEM CONFIGURATION

SELECT MODULE

Main

MTMRFID

FILE

Select file

Upload

Reload

HELP

EXIT

Wyświetlane są tu dane statystyczne dotyczące pracy urządzenia.

Na tym ekranie można wygenerować pliki danych z możliwością wyszukiwania. Pliki pozwalają sprawdzić przyczyny anomalii, które wystąpiły na urządzeniu. Z [TRYB] można wybrać miejsce docelowe zapisywania pliku LOG. Po wybraniu [LOKALNY-RAM] plik jest zapisywany w pamięci nietrwałej urządzenia. Po wybraniu [LOKALNY-FLASH] plik jest zapisywany w wewnętrznej pamięci urządzenia. Pojemność tej pamięci jest ograniczona. Po wybraniu [ZDALNY] plik jest zapisywany na serwerze zdalnym. Przy wybranej opcji [ZDALNY] należy wskazać adres IP serwera zdalnego w [ADRES IP].

Diagnosis		HELP	EXIT
System	STATISTICS	LOG FILES	
Date and time			
Network	LEVEL OF LOG		
SIP	Error		
Credentials	MODE		
Access control	Remote		
Device	IP ADDRESS		
Images e Logos	XXX.XXX.XXX.XXX		
Maintenance			
Diagnosis			