



VE.SA 500/650

DA.24SL (B24SC)

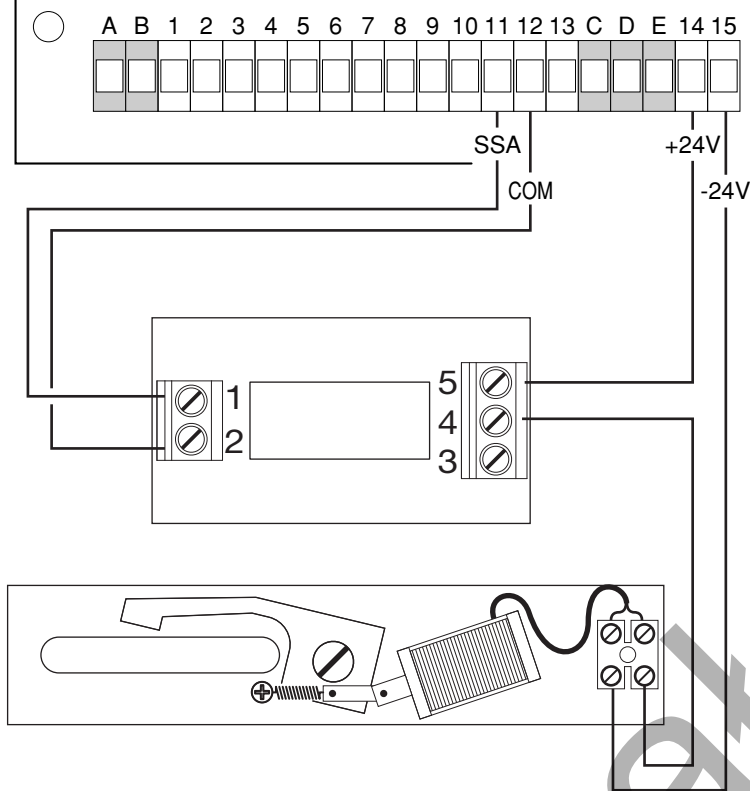

Collegamento dell'elettroserratura alla centrale DA.24SL(B24SC)
How to connect the magnetic lock to the control panel DA.24SL (B24SC)

DA.BA

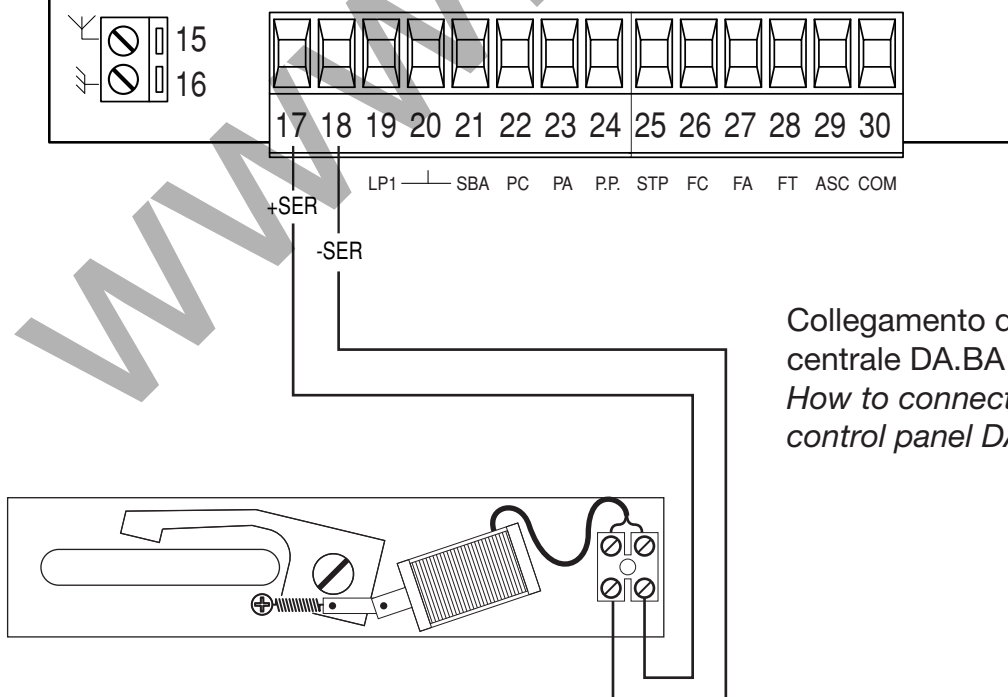

Collegamento dell'elettroserratura alla centrale DA.BA
How to connect the magnetic lock to the control panel DA.BA