

Fred Myo 2

KINGGates

2-kanalowy odbiornik radiowy



PL INSTRUKCJA OBSŁUGI



KINGgates – marka Nice
ul. Parzniewska 2a, 05-800 Pruszków,
tel. +48 22 759 40 00, tel. fax +48 759 40 21
www.king-gates.pl, e-mail: info@king-gates.pl


1-OPIS PRODUKTU

1A - OPIS OGÓLNY


Fred Myo 2 jest odbiornikiem radiowym o dwóch wyjściach monostabilnych (w momencie odbioru sygnału sterującego, wyjście załącza się na 1 sekundę).

1B - WŁAŚCIWOŚCI TECHNICZNE

| | |
|---------------------------------|---------------|
| Zasilanie | 12-26 Vac/Vdc |
| Pobór prądu | 60mA |
| Częstotliwość odbioru | 433.920 MHz |
| Temperatura robocza | -20 ÷ +70 °C |
| Ilość przechowywanych kodów | 480 |
| Napięcie Vac styków przekaźnika | 1A 120V |
| Napięcie Vdc styków przekaźnika | 1A 24Vdc |

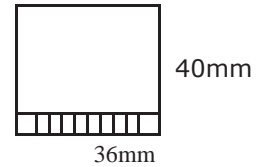

2-POŁĄCZENIA ELEKTRYCZNE

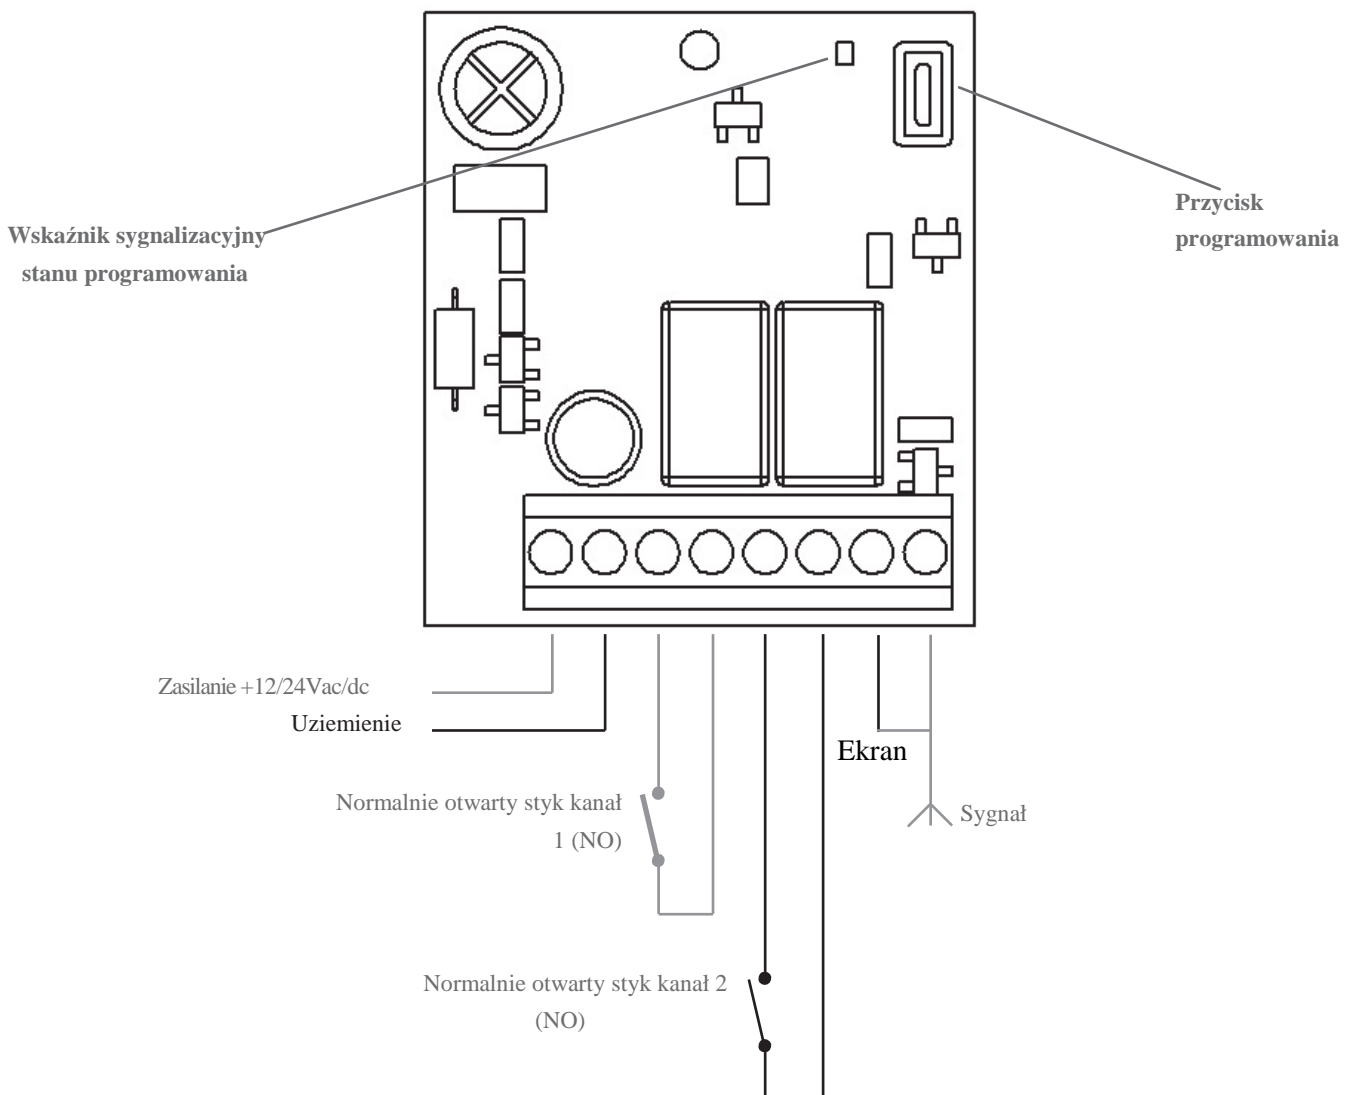


3-PROGRAMOWANIE NADAJNIKA RADIOWEGO

3A - WSTĘP

Każda operacja (zarówno programowanie nadajnika radiowego, jak i konfiguracja kanału) wykonywana jest za pośrednictwem przycisku.

Programowanie sygnalizowane jest za pomocą odpowiedniego koloru wskaźnika:

- **Zielony wskaźnik:** operacje dotyczące *kanalu 1*.
- **Czerwony wskaźnik:** operacje dotyczące *kanalu 2*.

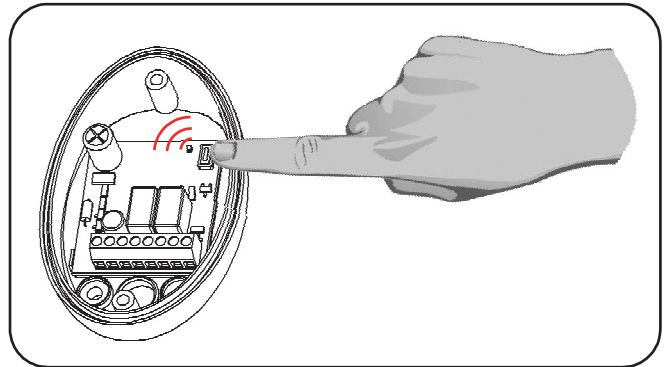

3B - PROGRAMOWANIE NADAJNIKA RADIOWEGO NA KANALE 1

Nacisnąć przycisk na odbiorniku **jeden raz**.
Wskaźnik zaświeci się na **zielono**

W przeciągu 5 sekund nacisnąć odpowiedni przycisk na nadajniku (wskaźnik zgaśnie i zaświeci się ponownie)

Odczekać 5 sekund lub nacisnąć przycisk na odbiorniku.
Wskaźnik wyłączy się.
Zakończyć programowanie.

3C - PROGRAMOWANIE NADAJNIKA RADIOWEGO NA KANALE 2

Nacisnąć przycisk na odbiorniku **dwa razy**.
Wskaźnik zaświeci się na **czerwono**

W przeciągu 5 sekund nacisnąć odpowiedni przycisk na nadajniku (wskaźnik zgaśnie i zaświeci się ponownie)

Odczekać 5 sekund lub nacisnąć przycisk na odbiorniku.
Wskaźnik wyłączy się.
Zakończyć programowanie.

3D - KASOWANIE NADAJNIKA RADIOWEGO

Nacisnąć przycisk na odbiorniku **trzy razy**.
Wskaźnik zacznie **migać na pomarańczowo**

W przeciągu 5 sekund nacisnąć odpowiedni przycisk na nadajniku (wskaźnik zgaśnie i zaświeci się ponownie)

Odczekać 5 sekund lub nacisnąć przycisk na odbiorniku.
Wskaźnik wyłączy się.
Zakończyć programowanie.

3E - KASOWANIE WSZYSTKICH NADAJNIKÓW RADIOWYCH

Nacisnąć przycisk na odbiorniku **trzy razy** i za 3 razem przytrzymać przycisk wciśnięty.
Wskaźnik zacznie **migać na pomarańczowo**

Podczas migania, utrzymywać wciśnięty przycisk na odbiorniku aż **pomarańczowy wskaźnik zaświeci się na stałe**.

Zwolnić przycisk. Pamięć zostaje wyczyszczona, gdy pomarańczowy wskaźnik wyłączy się