

Art. 6701W – 6701W/BM – 6701W/8


Instrukcja użytkowania monitora MINI słuchawkowego

Ostrzeżenia

- Comelit Group S.p.A. nie ponosi żadnej odpowiedzialności za niewłaściwe użytkowanie urządzenia, za wszelkie zmiany dokonane przez inne osoby z jakiegokolwiek powodu oraz za użycie nieoryginalnych akcesoriów lub materiałów.
- Uwaga!!! W celu zmniejszenia ryzyka wystąpienia usterek i porażenia prądem: Nie otwierać urządzenia ani nie przeprowadzać samodzielnie żadnych napraw. W razie potrzeby należy zwrócić się do wykwalifikowanego personelu. Nie wkładać do urządzenia żadnych przedmiotów ani nie wlewać płynów. Czyścić używając wilgotnej szmatki.
- Nie używać alkoholu ani innych agresywnych produktów.

GAXECKI.PL

Rys 1

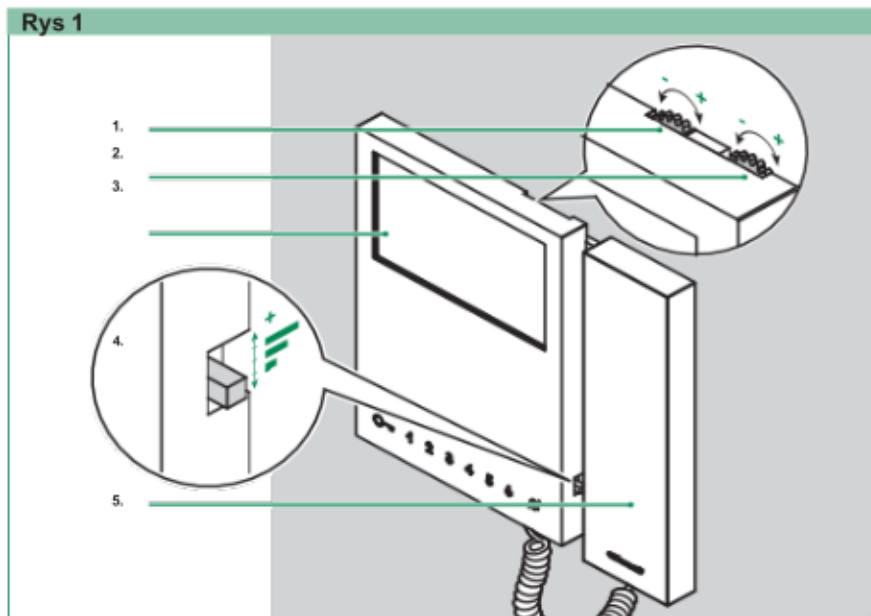

Opis monitora (Rys 1)

1. Regulacja jasności
2. Regulacja intensywności kolorów
3. Kolorowy ekran LCD 4.3"
4. Regulacja głośności (Głośno / Średnio / Cicho)
5. Słuchawka

Główny opis



Naciśnij wybrany klawisz raz, aby aktywować związaną z nim funkcję.



Poczekaj ok. 1 sek. przed naciśnięciem tego samego przycisku ponownie



Klucz zwalniający blokadę: może być użyty do otwarcia elektronicznego zamka drzwi.

1

(Przycisk programowalny*). Funkcja aktywatora (domyślnie): może być użyta do aktywować przełącznik dla określonego siłownika zainstalowanego w systemie.

2

(Przycisk programowalny*). Funkcja automatycznego włączania zasilania (domyślnie): Umożliwia odbiór obrazów z kamer jednostki zewnętrznej lub z kamer zdalnych.

→ *Naciśnij i przytrzymaj, aby wyłączyć / włączyć funkcję*



Klawisz trybu cichego: służy do wyłączenia dzwonka przy odbiorze połączenia.

3 4 5 6

Klawisze programowalne *Dotyczy art. 6701W/8



Aby aktywować/dezaktywować funkcję Door Opening Upon Call (Tryb otwierania drzwi przy wywoływaniu - doktor*) naciśnij i przytrzymaj przycisk zaprogramowany przez instalatora. Domyślnie klawisz

Opis diod sygnalizacyjnych



Wolne miganie: drzwi otwarte
1 mignięcie po naciśnięciu: potwierdzenie otwarcia drzwi
Ciągłe miganie: połączenie w toku



Dioda świeci światłem ciągłym: tryb cichy włączony
3 mignięcia co 5 sek. Włączony tryb otwierania drzwi na wezwanie
4 mignięcia: linia zajęta

GAYECKI.PL

CERTIFIED MANAGEMENT SYSTEMS



www.comelitgroup.com
Via Don Arrigoni, 5 - 24020 Rovetta (BG) - Italy